



Udskift tændrør - **VW
Jetta IV (162, 163, AV3,
AV2)** | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør ventilationsslangen af krumtaphuset til motordækslet til venstre.

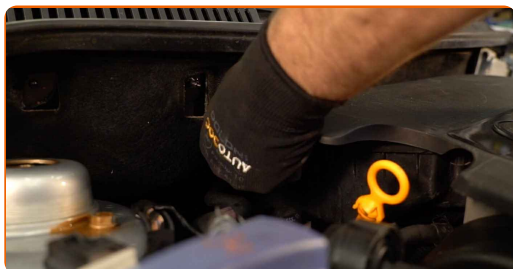


4 Fjern motordækslet. Luftfiltret er integreret i motorhjælmen.

Udskiftning: tændrør – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Råd:


- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

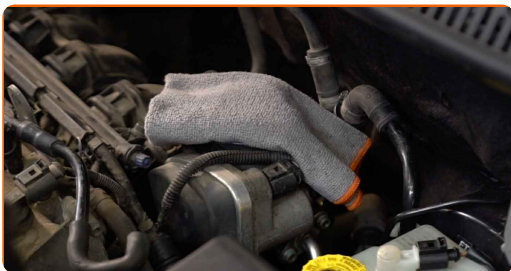

6 Frigør ventilationsslangen fra krumtaphuset til oliepåfyldningens studs.


7 Skru oliepåfyldnings studs af.

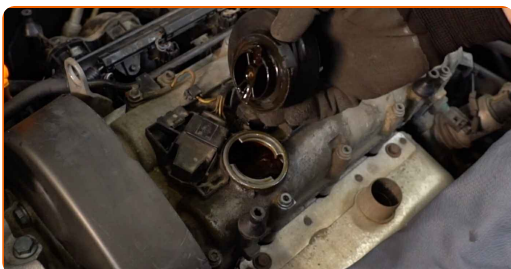

8 Fjern oliepåfyldnings studs.




9 Tildæk oliepåfyldning åbningen med et mikrofiber håndklæde for at undgå skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

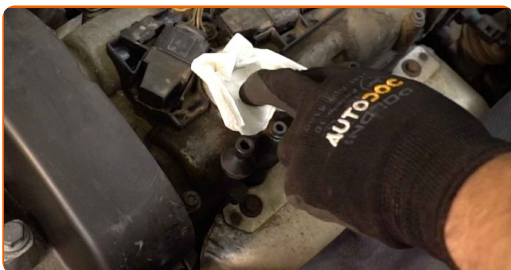

10

Løsne plastikvrider på tændspole stikket. Brug en skruetrækker med lige kærv.

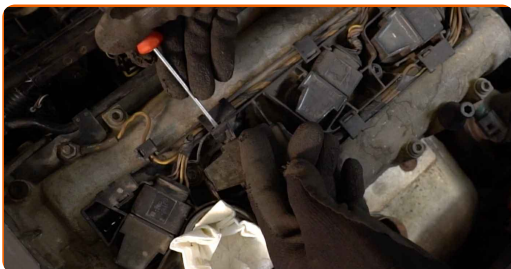


11

Træk tændspolen op. Brug et koben (2 dele).



12

Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.

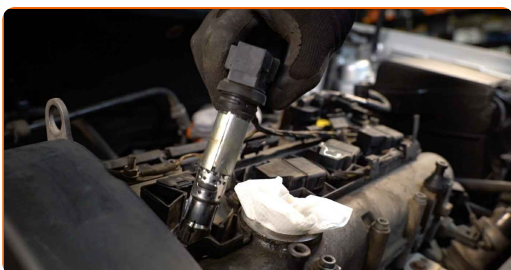


Udskiftning: tændrør – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

13

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

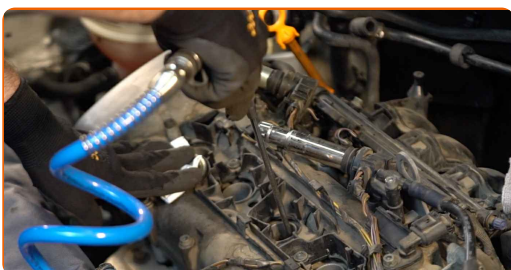


14

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




15

Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

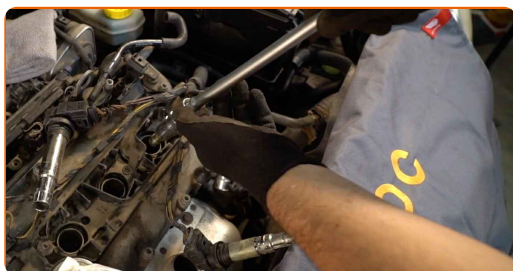


16

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

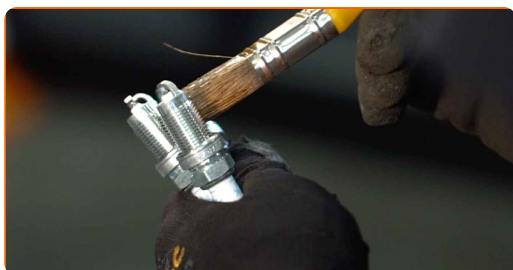


17

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

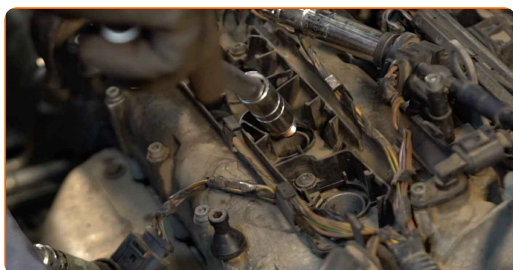


18 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

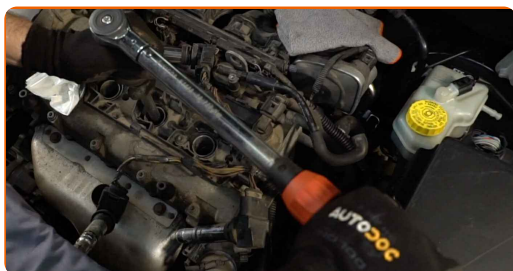


Udskiftning: tændrør – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

19 Behandle tændspole spidsen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

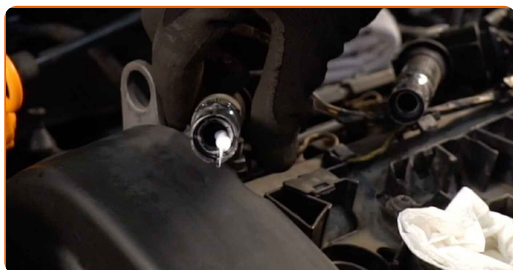

20 Installer tændspolerne til tændrør brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

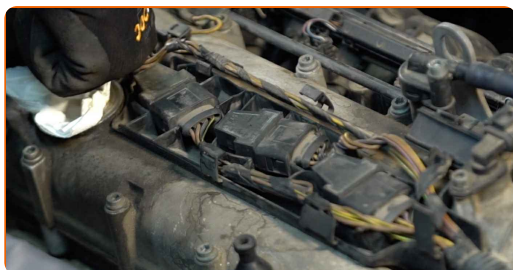

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Følg installations trinnene.

21

Fastlås forbindelsen.



22

Fjern mikrofiber håndklædet fra oliepåfyldnings åbning.



23

Påsat oliepåfyldnings studs.



24

Skru oliepåfyldnings studs ind.

25

Påsat ventilationslangen fra krumtaphuset til oliepåfyldnings studs.

26

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.



27

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




Udskiftning: tændrør – VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2). Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

28

Forbind ventilationsslangen fra krumbaphuset til motordækslet til venstre.

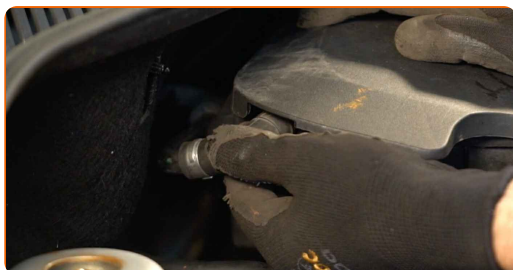

29 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

30 Sluk motoren.

31 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

32 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.