



Udskift bremseslange for
- **VW Jetta Mk1 (16)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Jetta Mk1 (16) 1.1, VW Jetta Mk1 (16) 1.3, VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 GLI, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.5 D, VW Jetta Mk1 (16) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – VW JETTA MK1 (16).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

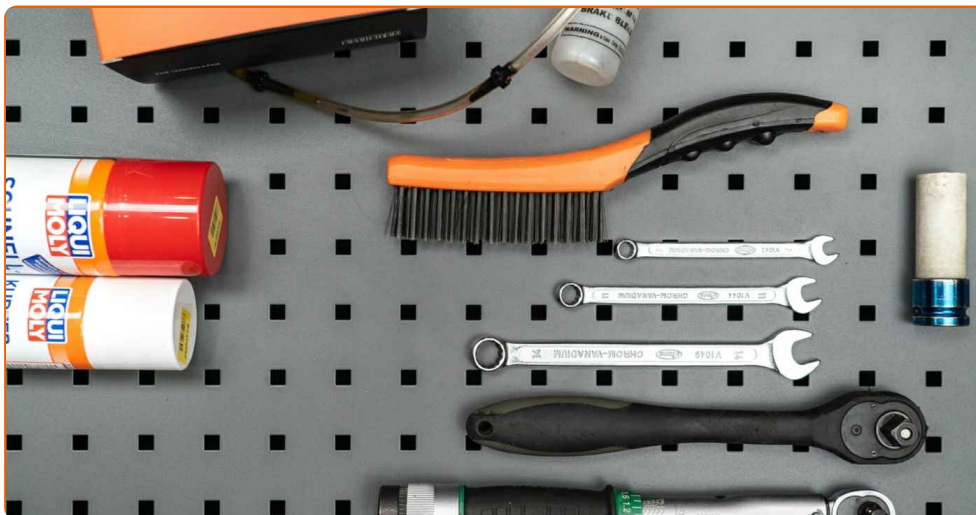

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №7
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №14
- Skruenøgle nr.7
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremseslange clips
- Bremseudlifter sæt
- Væskebeholder
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). Råd fra AUTODOC:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Jetta Mk1 (16) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

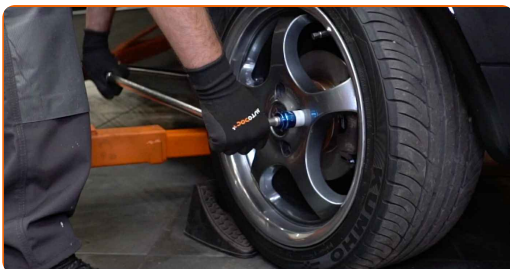

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Jetta Mk1 (16)


6

Fjern hjulet.

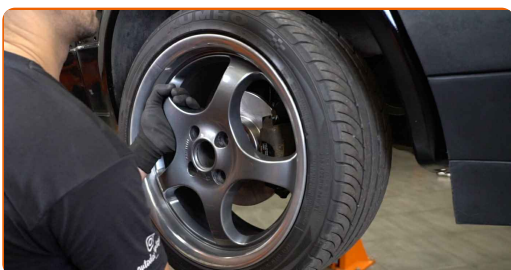


7

Frigør bremseslangen fra fjederbenet.

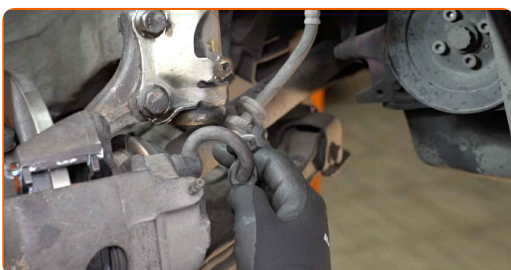


8

Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekaliberen og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

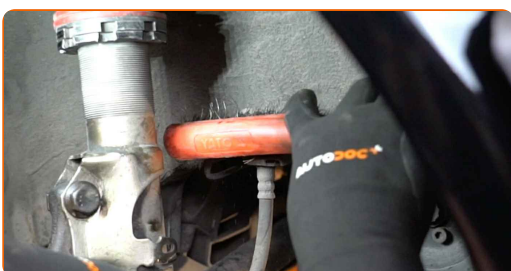


9

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

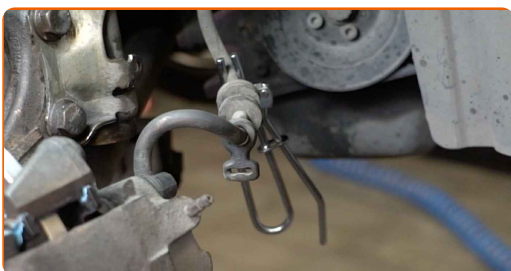


10 Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

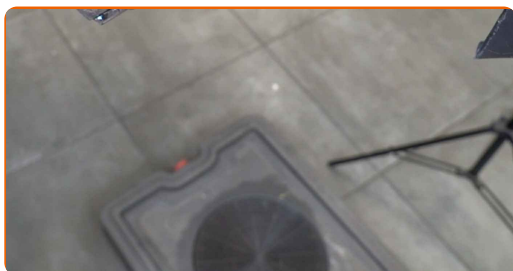


11 Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekalibren og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12 Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle № 14.

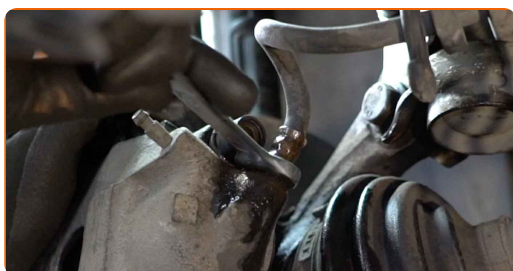


13 Løsen befæstigelsen der forbinder bremserøret til bremseslangen. Brug en kombinøgle № 11.

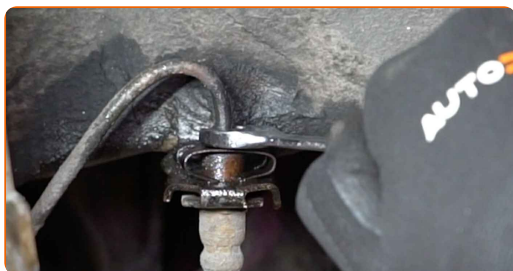


14 Skru bremserøret af bremseslangen.

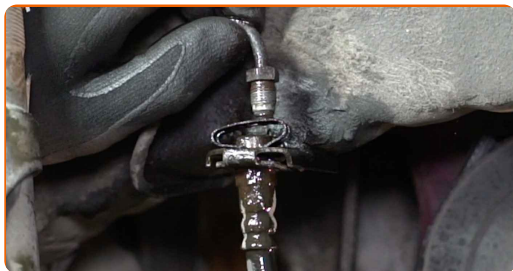

15 Fjern bremseslange klemmen.

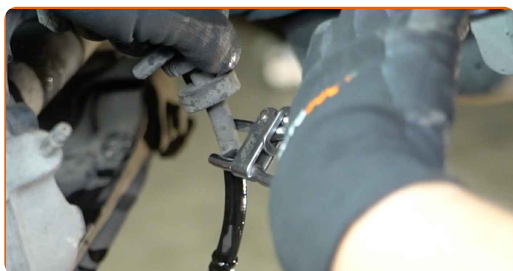


16 Skru bremseslangen af bremsekalibren.

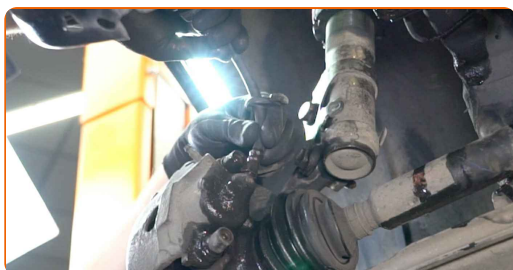

Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Bremsevæske kan lække fra bremseslangen.

17 Behandl bremseslangen. Brug bremserens.

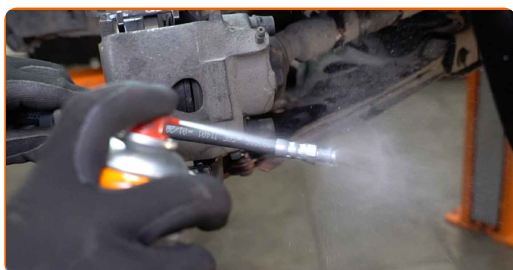


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

18

Skru den nye bremseslange på bremskaliberen. Brug en kombinøgle № 14.

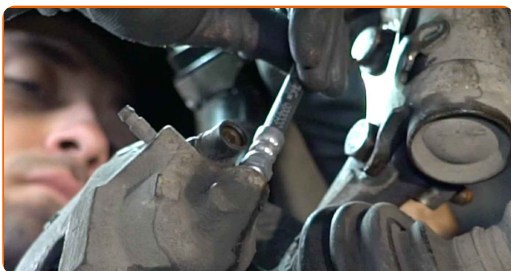

19

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.




Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


20

Skru bremseslangen på bremsekredsløb røret. Brug en kombinøgle № 11.

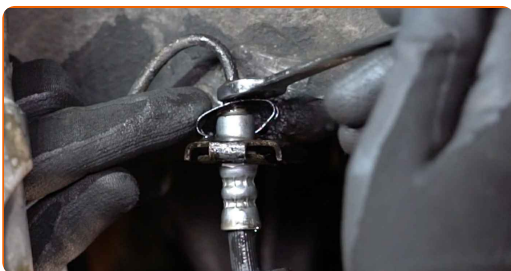

21

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.

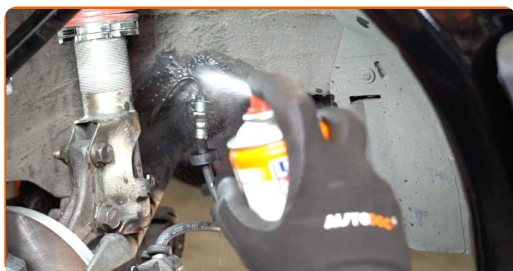

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


22

Fastgør bremseslangen til stiveren.



23


Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsrens.

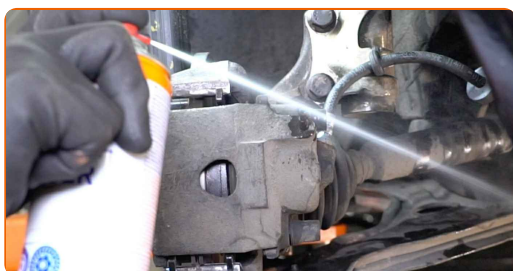


Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

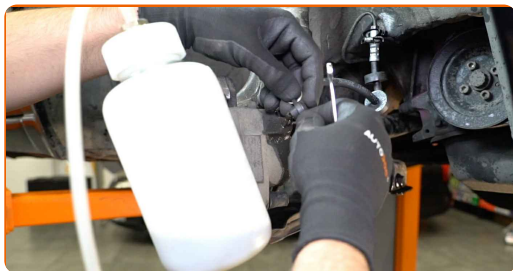


25 Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 7.

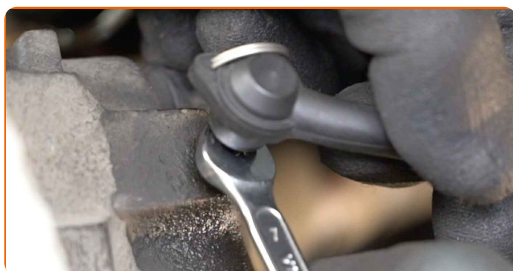

26 Træd på bremsepedalen adskillige gange for at fortrænge luft i systemet.




27 Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 7.

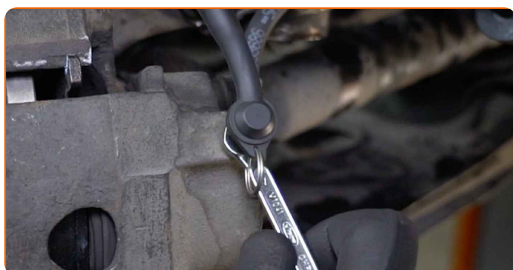

28 Afbryd bremse udluftningssættet.

29

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsrens.

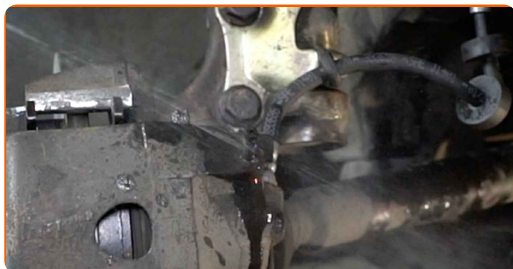

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


30

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №7. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.



31

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

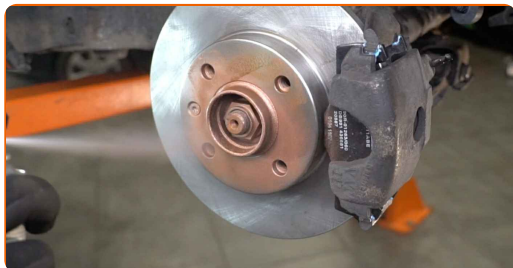


32 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33 Installer hjulet.

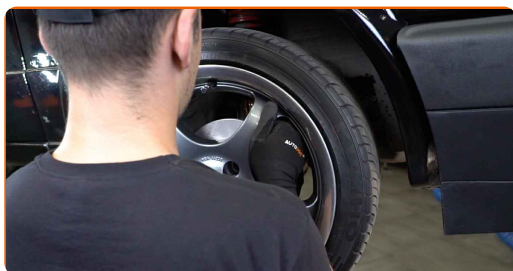

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Jetta Mk1 (16)


34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 35** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




- 36** Fjern donkraft og klodser.

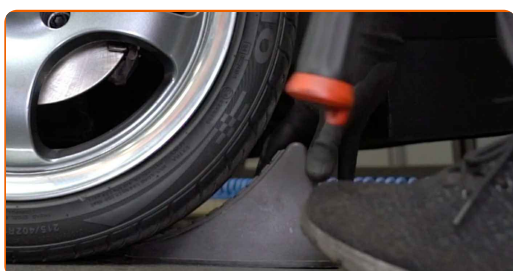

Udskiftning: bremseslange – VW Jetta Mk1 (16). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 37** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

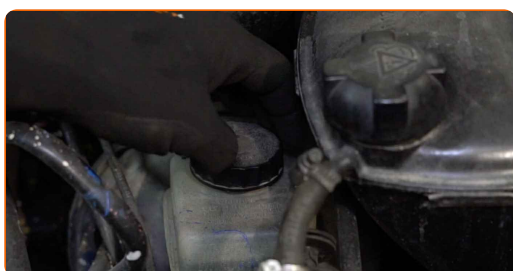

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.