



Udskift tændkabler - **VW**  
**Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• knibtænger

• Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændkabler – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Fagfolk anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW JETTA MK2 (19E, 1G2, 165). FORETAG FØLGENDE TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Afbryd højspændingskablerne.



Udskiftning: tændkabler – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Råd:


- Ifør dig dielektriske handsker.

**4** Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.

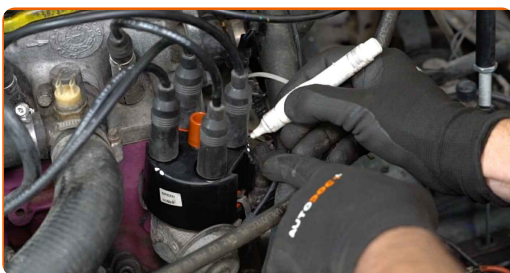

5

Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug knibtænger.

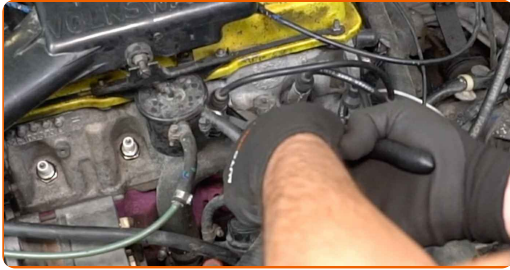


Udskiftning: tændkabler – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

6

Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.

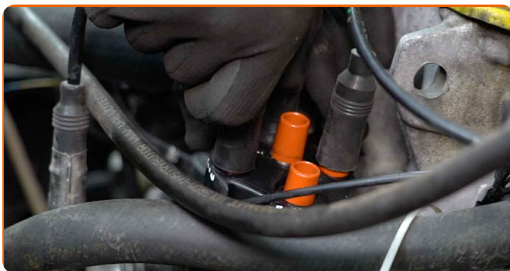


Udskiftning: tændkabler – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

7

Forbind de nye tændkabler til fordelerdækslet.

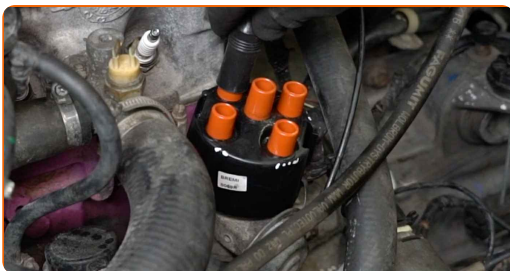

Udskiftning: tændkabler – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

8

Forbind tændkablerne til tændrørerne.




Udskiftning: tændkabler – VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165). Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

9

Forbind højspændingskablerne.

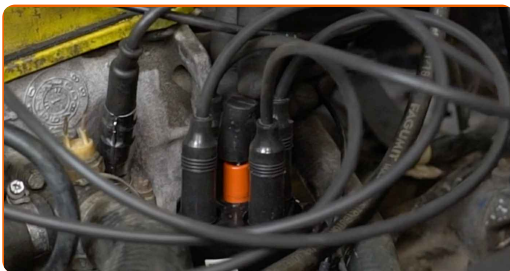

10

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

11

Sluk motoren.

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.