



Udskift forreste nedre  
arm - **VW Jetta Mk5 (1K)**  
| Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.5, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 MultiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – VW JETTA  
MK5 (1K). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

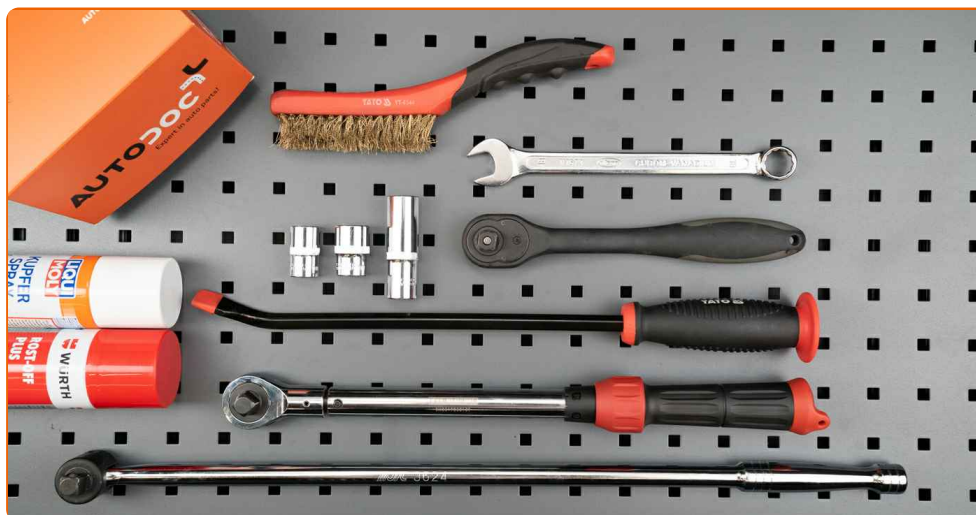

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Kombinationsnøgle N°18
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Hjul slag topnøgle N°17
- Kugleledsafrækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: forreste nedre arm – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Udskiftning af det uafhængige ophængs nedre arm i nogle biler kræver at en del af udluftningsrøret til varmeblæseren , skal fjernes.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Jetta Mk5 (1K) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.

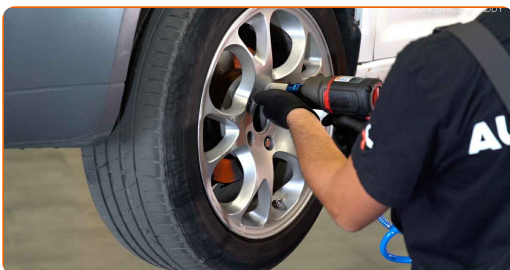

## Udskiftning: forreste nedre arm – VW Jetta Mk5 (1K). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.




6 Fjern den nedre del af lydisoleringen.

## Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med den nedre lydisolering.

7 Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Behandl alle leddene. Brug WD-40 spray.

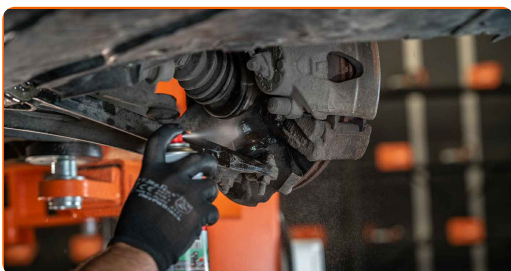


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste nedre arm – VW Jetta Mk5 (1K). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


8

Skru kugleleddets fastgørelsesmøtrik af. Brug en kombinøgle N° 18.

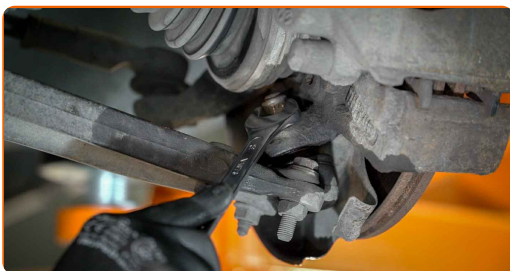


9

Løsn møtrikken, fjern armen fra styrekuglen ved hjælp af en kugleledsafrækker. Om nødvendigt, brug et koben.

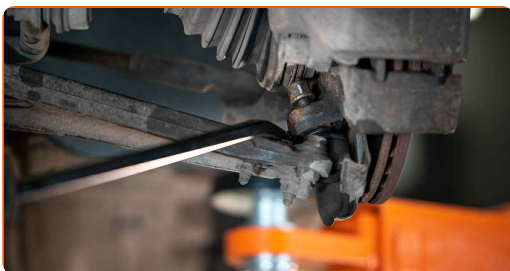


10

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle nr. 18 eller en gaffelnøgle nr. 18.

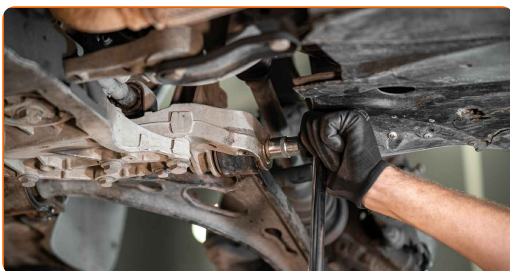


11

Skrue bagarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°16, N°18.

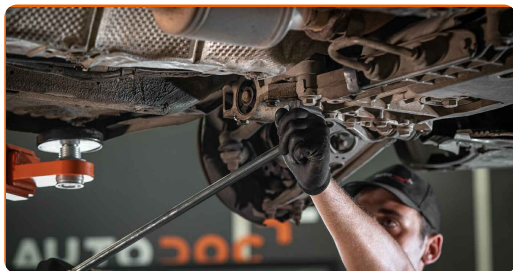

12

Fjern armen. Brug et koben.

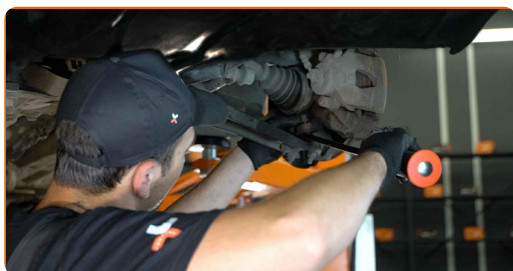


13

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

14

Installer en ny arm. Monter kugleledet i styrekuglen og sæt den fast med en ny møtrik.

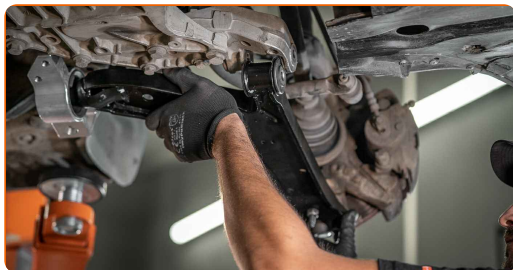

### AUTODOC anbefaler:

- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


15

Installer forreste fastgørelse af armen. Spænd den ikke til.




16

Installer bageste fastgørelse af armen.

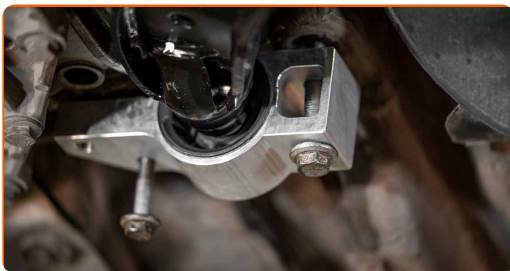


17

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

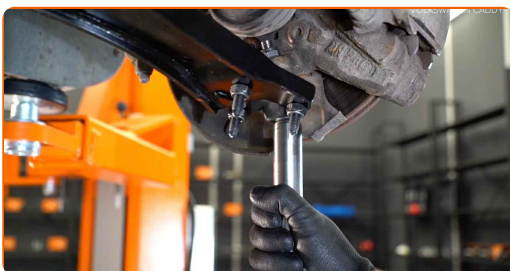

18

Skrue forarmens fastgørelse på. Brug en topnøgle nr. 18 eller en gaffelnøgle nr. 18. Stram den til 70 Nm moment.+90°

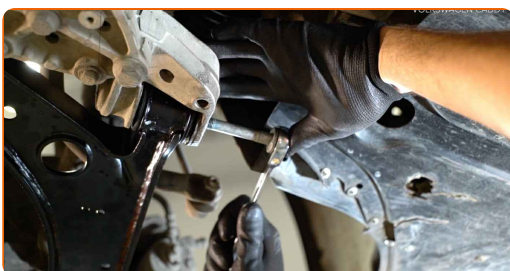


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

19

Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseriet. Brug en topnøgle №18. Stram den til 70 Nm moment.+90°

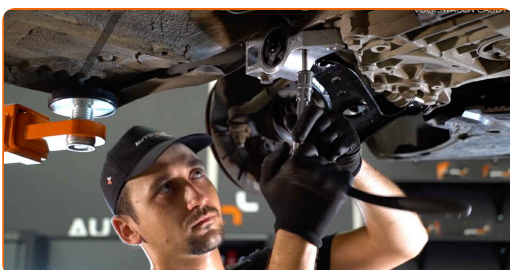




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


- 20** Stram bageste fastgørelse der forbinder armen til karosseri underrammen. Brug en topnøgle N°16. Stram den til 50 Nm moment.+90°

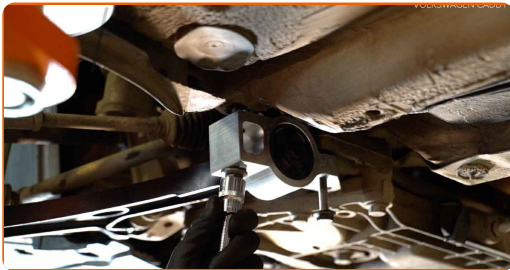

Udskiftning: forreste nedre arm – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 21** Stram kugleleddets fastgørelsesmøtrik. Brug en kombinøgle N° 18. Stram den til 60 Nm moment.

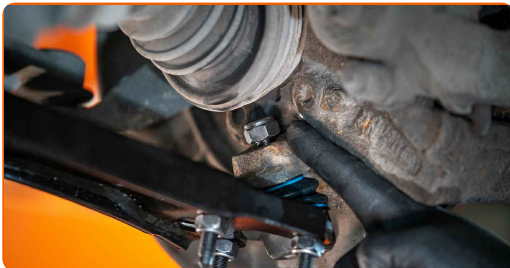

- 22** Installer den nedre lydisolering.

23

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



24

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Jetta Mk5 (1K)

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

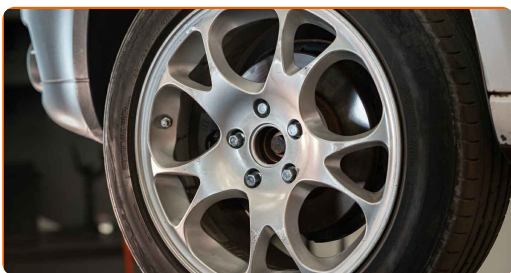

26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



27

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.