



Udskift tændspole - **VW  
Jetta Mk6 (162, 163, AV3,  
AV2)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – VW JETTA MK6 (162, 163, AV3, AV2). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Koben
- Flad skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændspole – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2).

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Frigør ventilationsslangen af krumtaphuset til motordækslet til venstre.

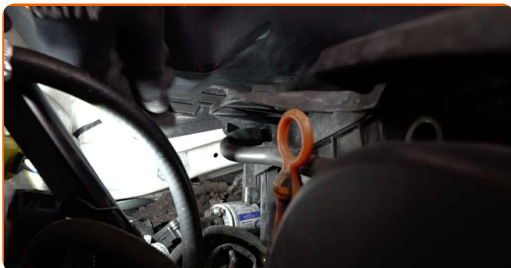


4

Fjern motordækslet.

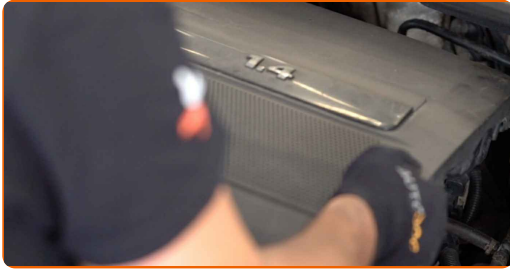


5

Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

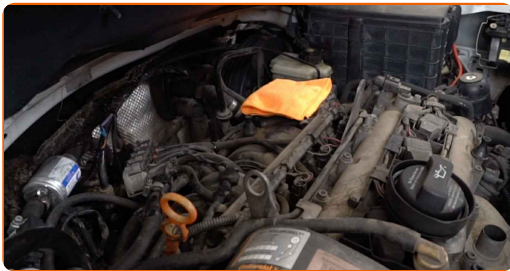


6

Frigør ventilationsslangen fra krumtaphuset til oliepåfyldningens studs.

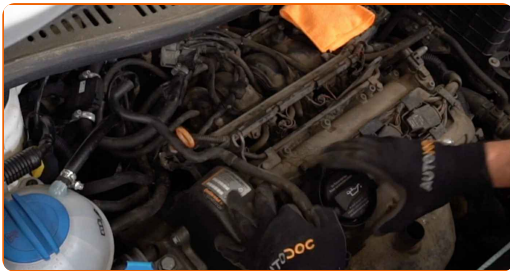


7

Skru oliepåfyldnings studs af. Fjern oliepåfyldnings studs.

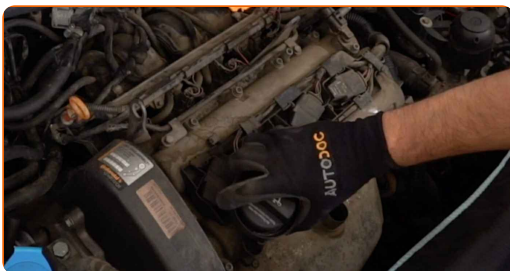

8

Tildæk oliepåfyldning åbningen med et mikrofiber håndklæde for at undgå skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

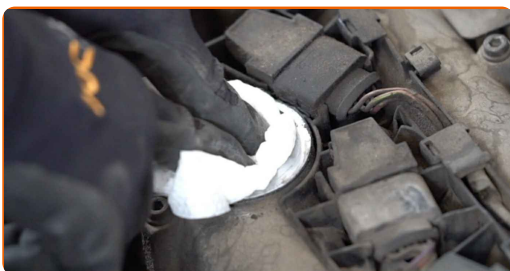


9

Løsne plastikvrider på tændspole stikket. Brug en skruetrækker med lige kær.



10

Træk tændspolen op. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.

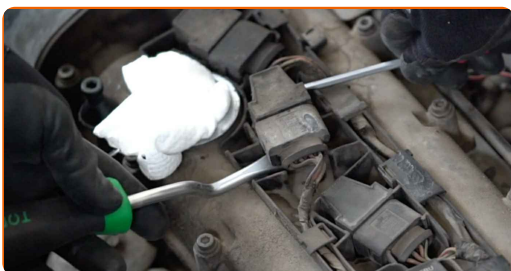

11

Tag tændspolen ud af tænderørsforbybning.




Udskiftning: tændspole – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

12

Afbryd forbindelsen fra tændspolen.

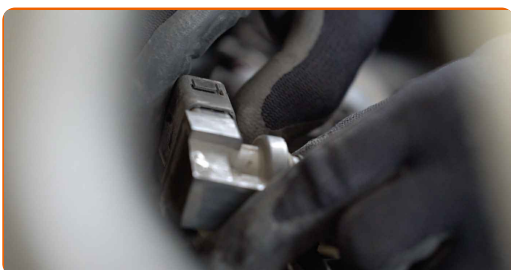



- 13** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



- 14** Behandle tændspole spidsen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kærve.



- 15** Forbind stikket i tændspolen.



- 16** Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



17 Fastlås forbindelsen.



18 Fjern mikrofiber håndklædet fra oliepåfyldnings åbning.



19 Påsæt oliepåfyldnings studs. Skru oliepåfyldnings studsen ind.



20 Påsæt ventilationsslangen fra krumtaphuset til oliepåfyldnings studsen.



21 Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspældhuset.





22

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




Udskiftning: tændspole – VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2). Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

23

Forbind ventilationsslangen fra krumtaphuset til motordækslet til venstre.

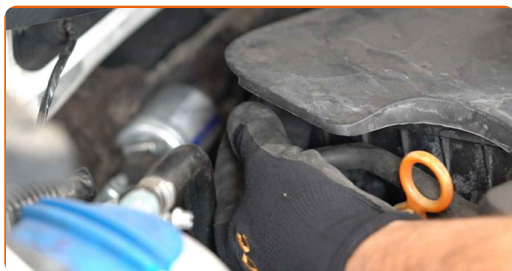

24

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

25

Sluk motoren.

26

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

27

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC APP**

**Download**

 **Google play**

 **App Store**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.