




Udskift hjullejer for - **VW**
Jetta Mk7 Sedan (BU3) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

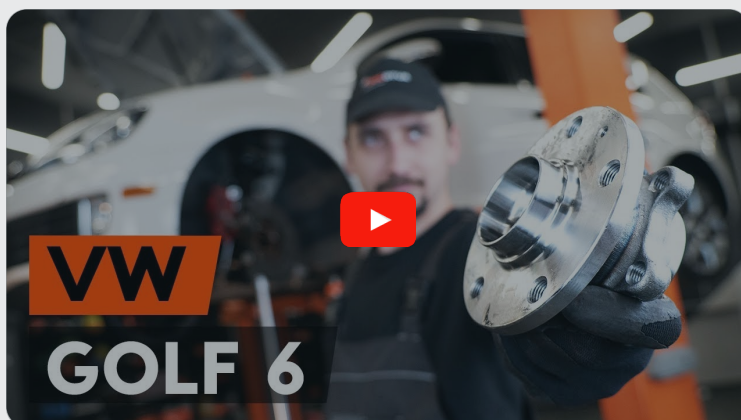

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Jetta Mk7 Sedan (BU3) 1.4 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW JETTA MK7 SEDAN
(BU3). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.21
- 12-kantet topnøgle nr.24
- XZN toppe nr.12
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Gummihammer
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

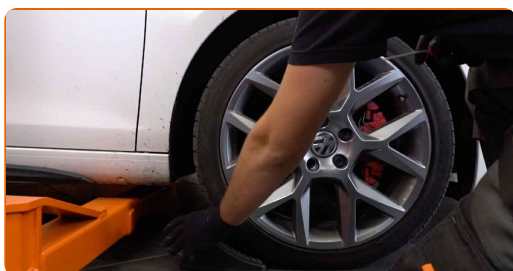


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slag nøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

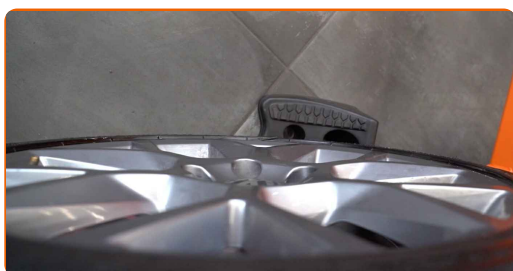

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: hjullejer – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

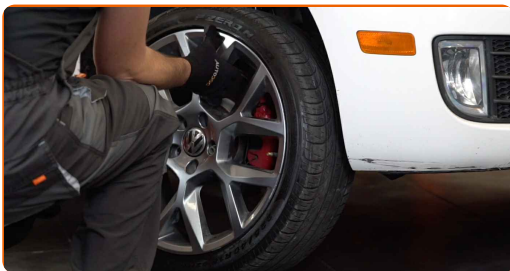


6

Fjern hjullejets beskyttelseshætte.



7

Installer hjulet.

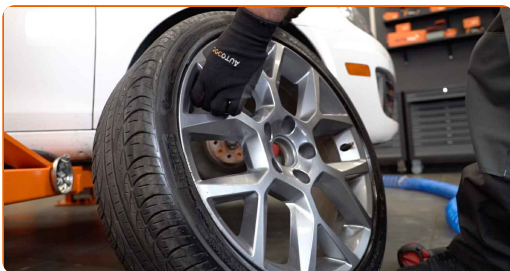

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Jetta Mk7 Sedan (BU3)

8

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



9

Løsne hjulnavbolt. Brug en 12-kantet topnøgle # 24. Brug en vridenøgle.



10


Løsen hjulboltene.




Udskiftning: hjullejer – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

11 Fjern hjulet.

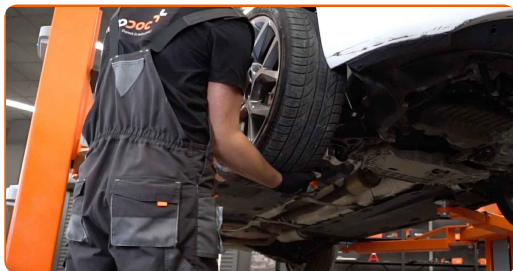


12 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

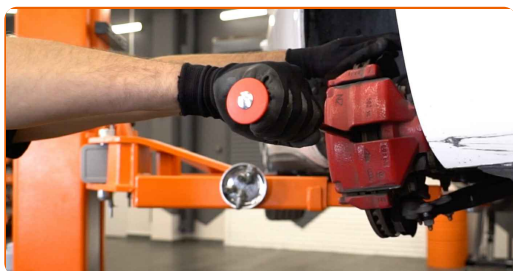

13 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



14 Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.

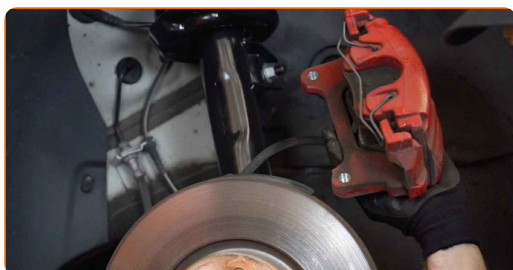


Udskiftning: hjullejer – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

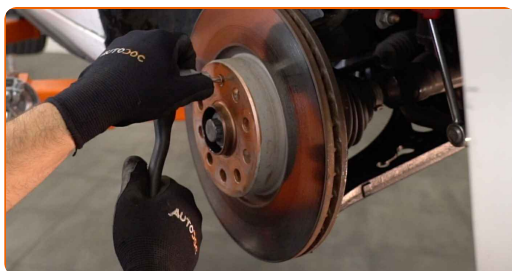

16

Fjern bremseskiven.




17

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en 12-kantet topnøgle # 24.



18

Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

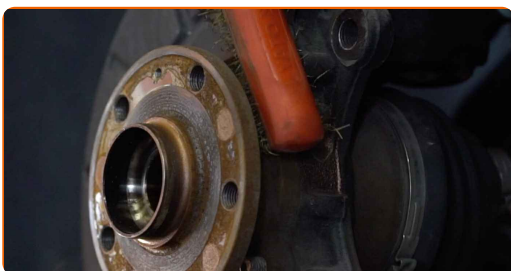

19

Fjern drivakslen fra hjulnavet.



Udskiftning: hjullejer – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).


20

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.




21

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben.

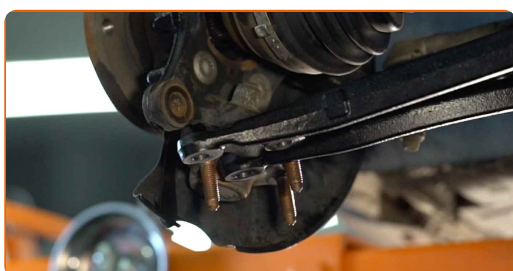

22

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

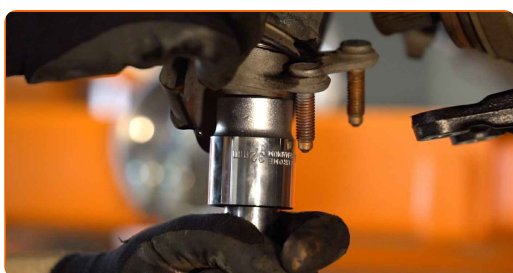

23

Skrue møtrikken af akslens hjulnav. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



24

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed. Brug et koben.




Udskiftning: hjullejer – VW Jetta Mk7 Sedan (BU3). Råd fra AUTODOC:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

25

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

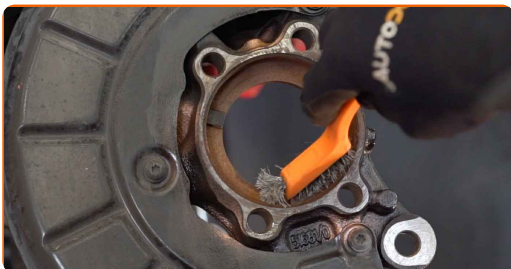

26

Monter det nye hjulnav med et leje.



27

Stram navet. Brug XZN #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


28

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug WD-40 spray.




29

Monter drivakslen i hjulnavet.

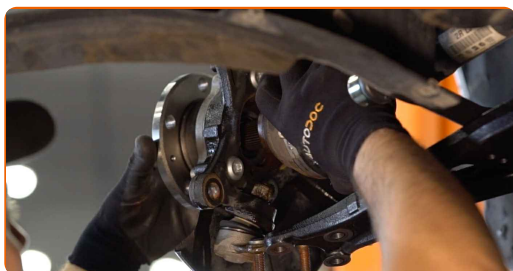

30

Fastgør styrekuglen til bæreamen.

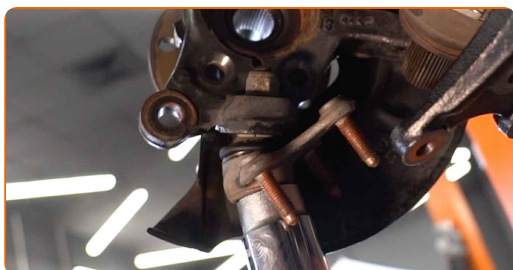

31

Stram kugleleddets fastgørelsesmøtrik. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




32


Tilføj noget kobberfedt til navet hvor det har forbindelse til bremseskiven.




33 Installer og spænd boltene på kardanaksel. Brug en 12-kantet topnøgle # 24.

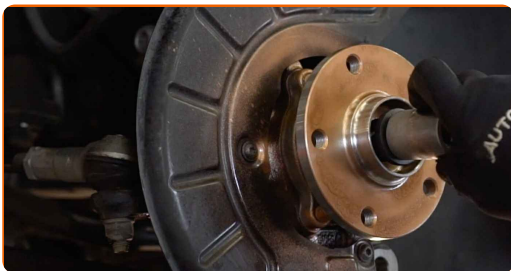


34 Installer bremseskiven.

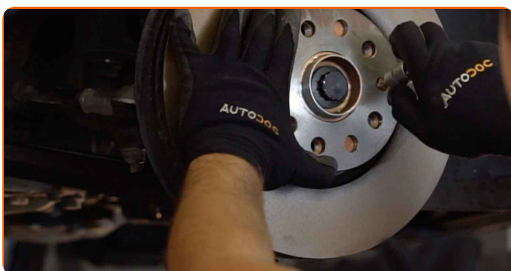

35 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

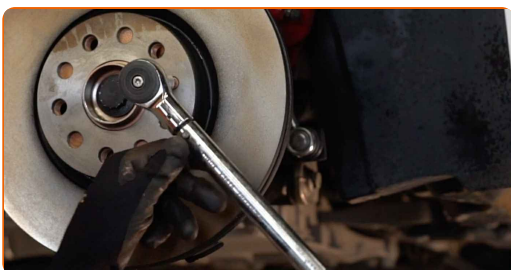

36 Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.

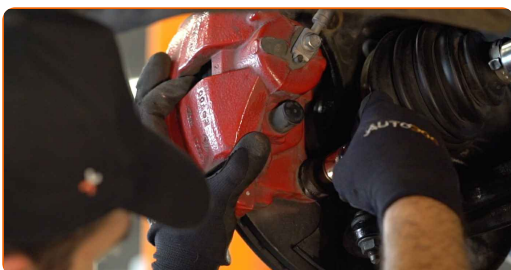


37 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 190 Nm moment.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

38 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandle overfladen hvor bremse skiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

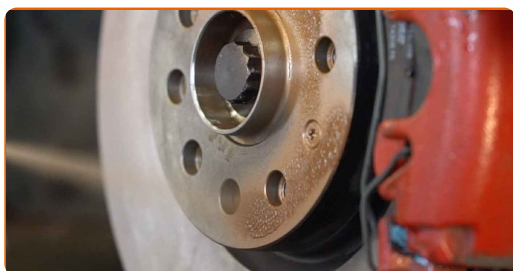

39 Installer hjulet.

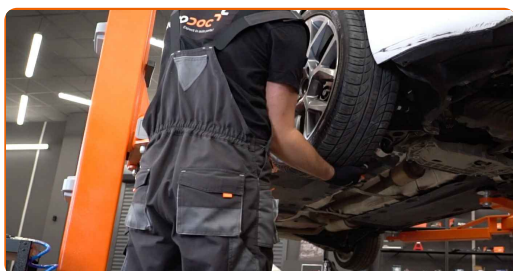

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Jetta Mk7 Sedan (BU3)

40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




41

Sænk bilen.

42

Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug en 12-kantet topnøgle # 24. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

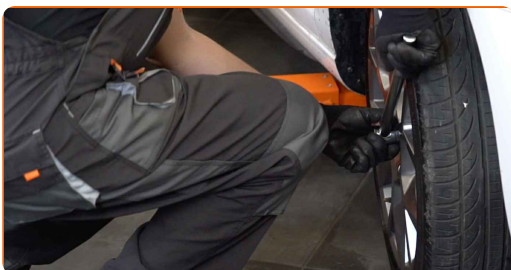


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

43

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

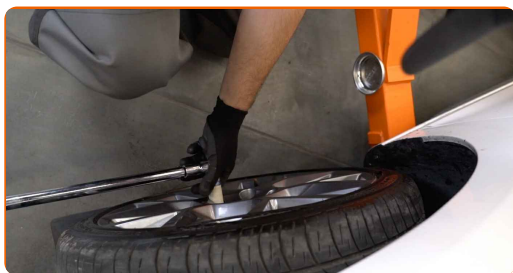

44

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.