




Udskift bremseklodser
for - **VW load up! Van**
(121, 122, BL1, BL2) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

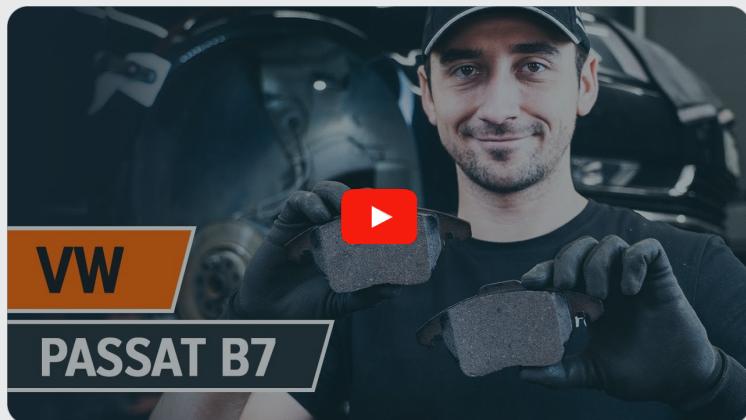

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up, VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2)
1.0 EcoFuel, VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2) 1.0, VW load up! Van (121, 122,
BL1, BL2) 1.0 BlueMotion, VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSi BlueMotion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende
bilde på: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – VW LOAD UP! VAN (121, 122, BL1, BL2). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T27
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Rengør bremsevæskebeholderens låg. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

3

Skru beslaget til motorens magnetventil af. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.

**4**

Løsen bremsebeholderens dæksel.

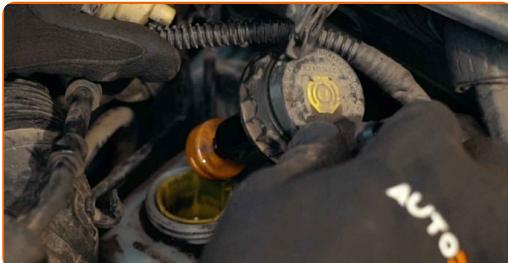**5**

Sikre hjulene med klodser.

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**7**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2)

9

Fjern hjulet.

**10**


Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**11**

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

**12**

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

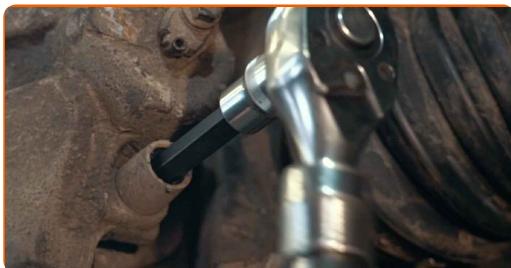

13

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



14

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15

Fjern bremseklodserne.



AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

16

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



19

Behandl bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

20

Installer de nye bremseklodser.




AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


21

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

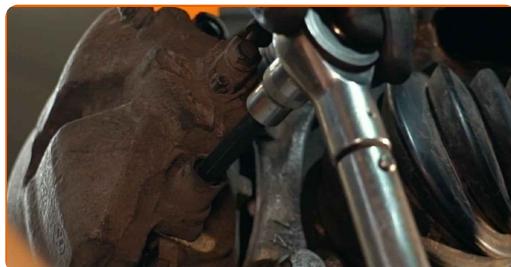

22

Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

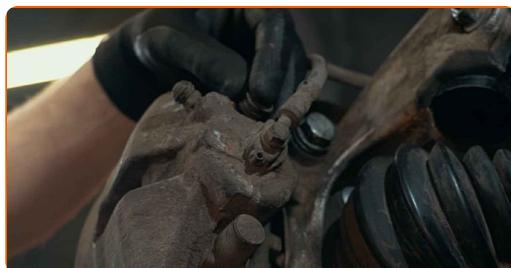

23

Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.



24

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



25

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

30

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



31

Skru beslaget til motorens magnetventil på. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



32

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklodser – VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2). AUTODOC
anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser.
Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.