



Udskift tændrør - **VW LT  
28-46 II Ladvogn /  
Chassis (2DC, 2DF, 2DG,  
2DL, 2DM) |  
Brugermanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW LT 28-46 II LADVOGN /  
CHASSIS (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). VÆRKTØJER DU  
KUNNE FÅ BRUG FOR:

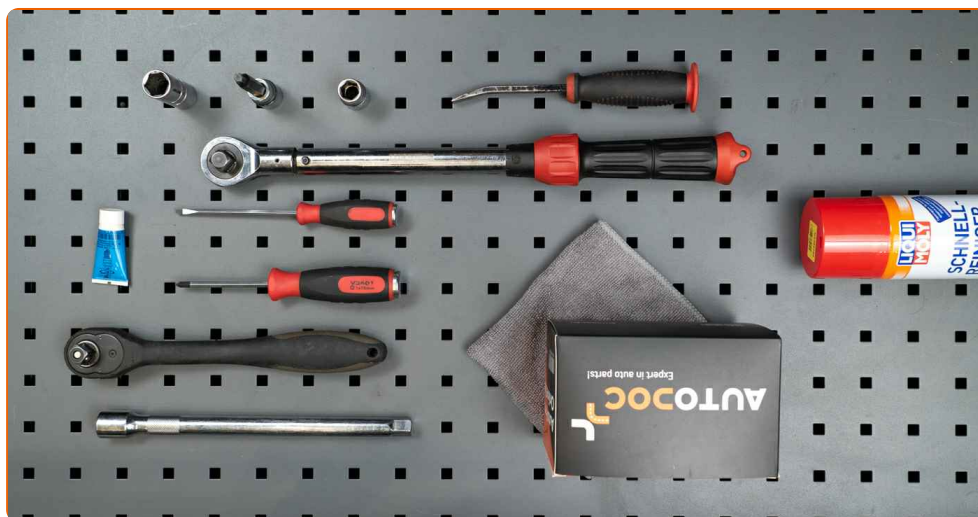

- Universal rengøringspray
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.13
- HEX bit nr. H6
- XZN toppe nr.8
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW LT 28-46 II LADVOGN / CHASSIS (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.


**4** Skru oliepinde beslaget af. Brug XZN #8. Brug en skraldenøgle.

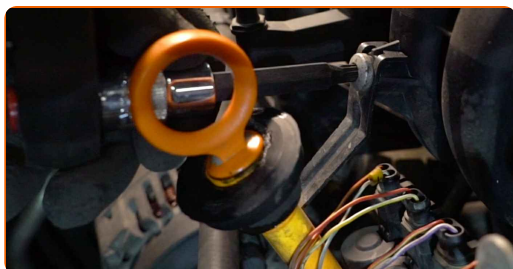


**5** Fjern oliepinde.

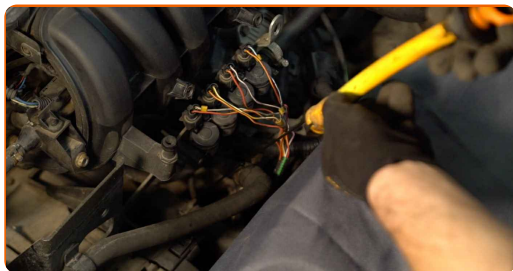


**6** Løsne indsugningsmaifold fastgørelserne. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

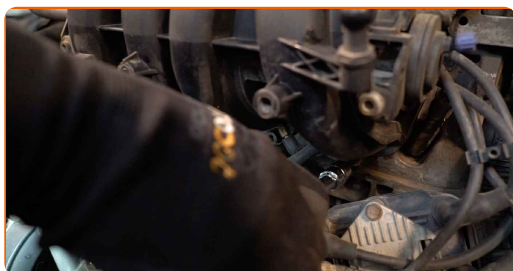


**7** Frigør holderne til tændingskablerne.

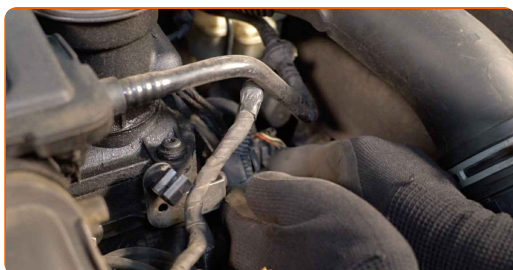

**8** Afbryd vakuum føleren.

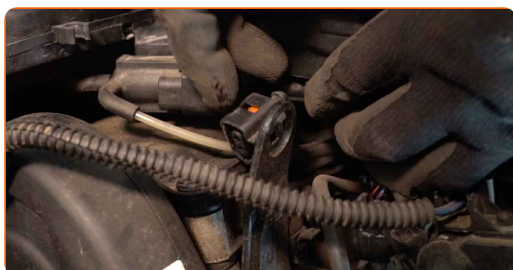


**9** Frigør vakuumrøret.

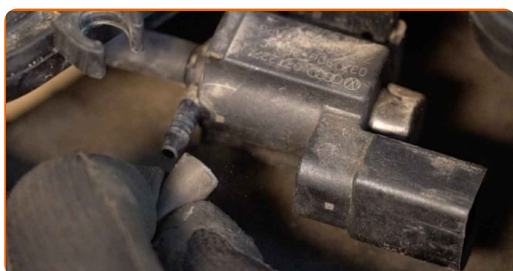


**10** Løsne indsugningsmaifold fastgørelserne. Brug en Phillips skruetrækker.




**11** Fjern indsugningsmanifolden.

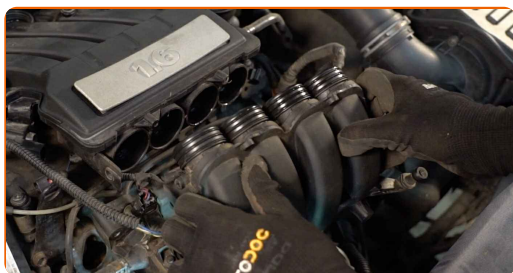

**12** Tildæk indsugningsmanifold med et mikrofiber håndklæde for at forhindre støv og skidt at komme indenfor.

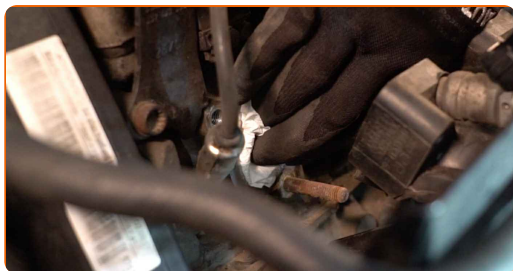

**13** Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

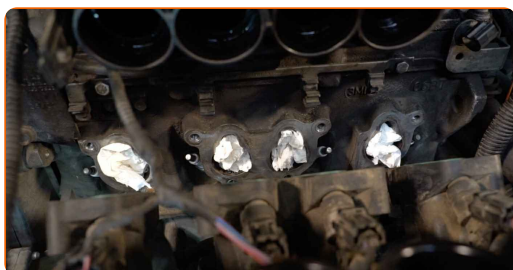




Udskiftning: tændrør – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskabernes tilslutning.


14

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

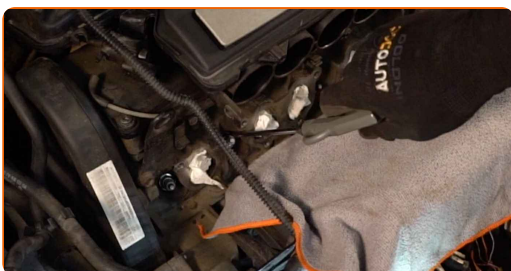


15

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

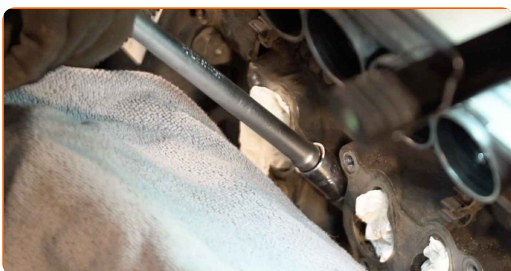


16

Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

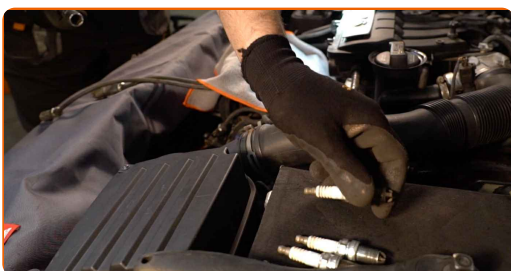

17

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

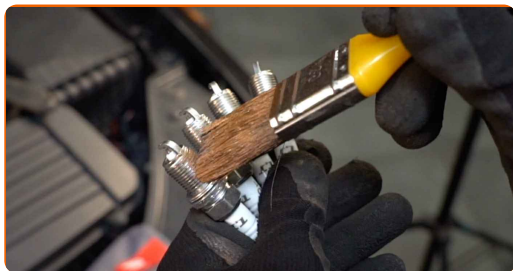


18

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



19

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

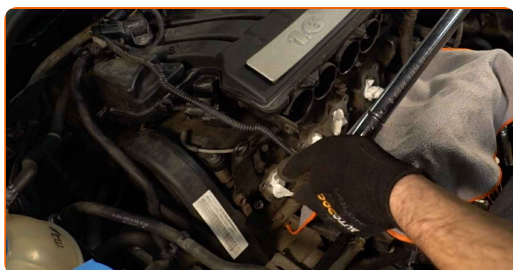

Udskiftning: tændrør – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.




20

Rengør indsugningsmanifoldens befæstigelse. Brug universel rengøringsmiddel.



21

Behandel tændrørs klemrækkerne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kærve.

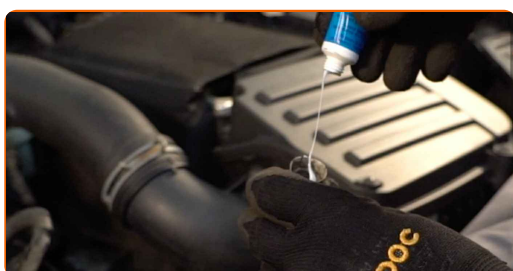

22

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Følg installations trinnene.

**23** Fjern mikrofiber håndklædet fra indsugningsmanifold.



**24** Fjern indsugningsmanifold pakningen. Brug en skruetrækker med lige kærø.

**25** Isæt den nye indsugningsmanifold pakning.


**26** Installer indsugningsmanifolden.




**27** Stram indsugningsmanifold fastgørelserne. Brug en Phillips skruetrækker.



**28** Stram indsugningsmanifold fastgørelserne. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

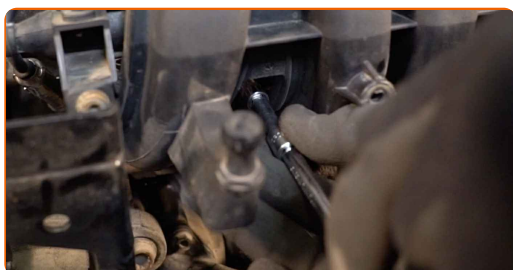


**29** Forbind vakuumsføleren.

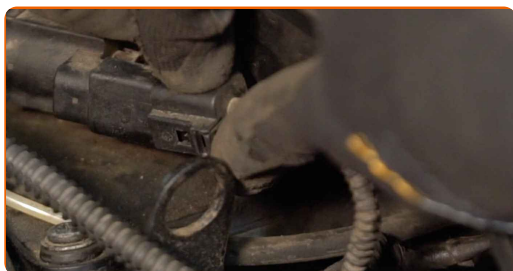


**30** Forbind vakuumsrøret.




**31** Forbind holderne på tændingskablerne.

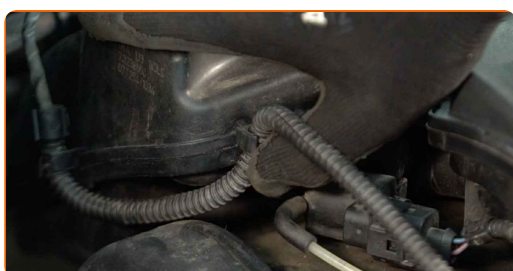

**32** Isæt oliepinde.

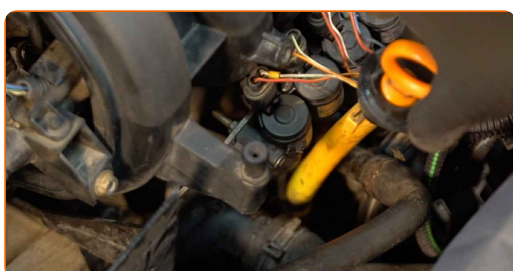

**33** Skru oliepinde beslaget ind. Brug XZN #8. Brug en skraldenøgle.

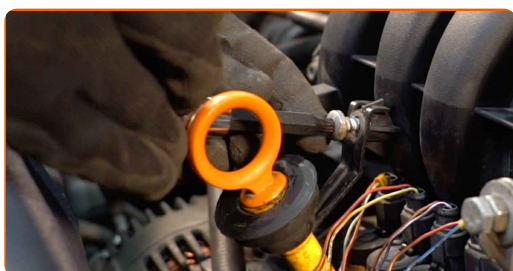

**34** Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør – VW LT 28-46 II Ladvogn / Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

**35** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**36** Sluk motoren.

**37** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**38** Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.