



Udskift stabilisatorstang
for - **VW MULTIVAN T7**
(STM, STN) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.5 TSi, VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 2.0 TSi, VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 1.4 e-Hybrid, VW MULTIVAN T7 (STM, STN) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW MULTIVAN
T7 (STM, STN). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

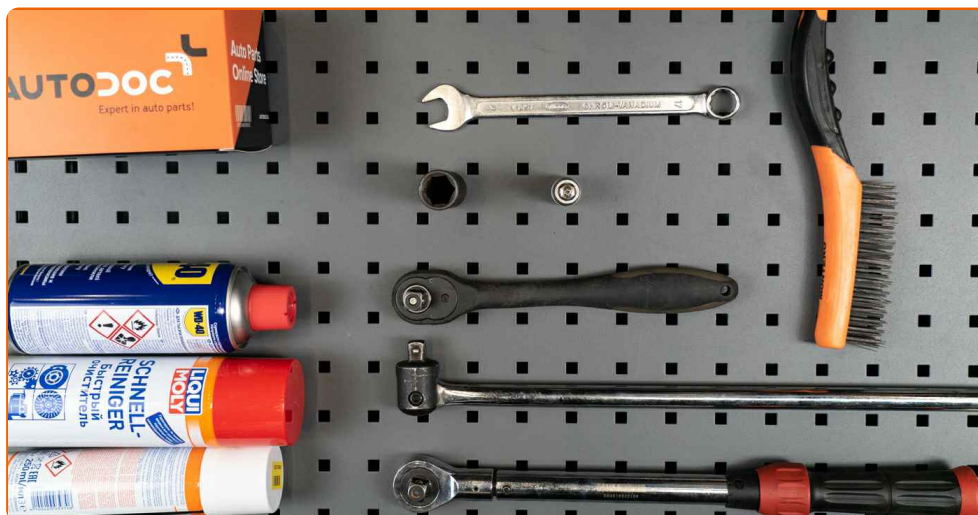

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H5
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: stabilisatorstang – VW MULTIVAN T7 (STM, STN). AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på VW MULTIVAN T7 (STM, STN) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW MULTIVAN T7 (STM, STN) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW MULTIVAN T7 (STM, STN)

5

Fjern hjulet.

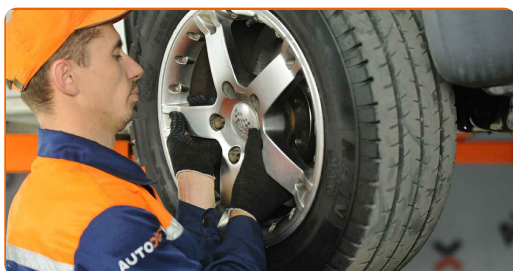

6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



- 8** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

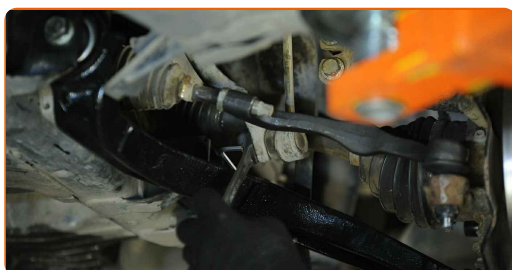

- 9** Fjern stabilisator stangen.



Udskiftning: stabilisatorstang – VW MULTIVAN T7 (STM, STN). Fagfolk anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.

- 10** Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


11

Monter en ny stang, stram skruerne.




12

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 19. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+45°

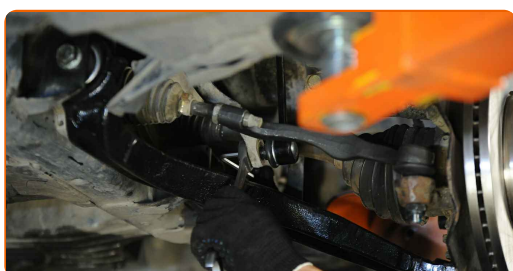

13

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+45°

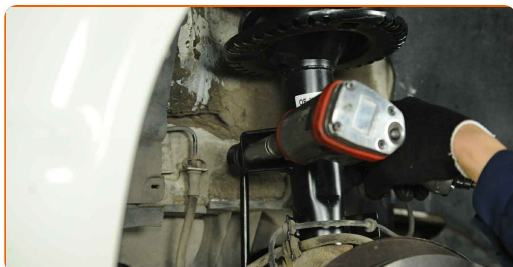

14

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

15

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



16

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: stabilisatorstang – VW MULTIVAN T7 (STM, STN). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW MULTIVAN T7 (STM, STN)

18


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.



- 19 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.

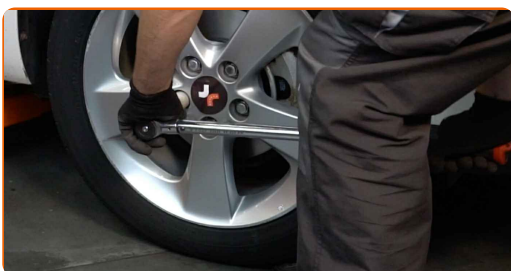

- 20 Fjern donkraft og klodser.

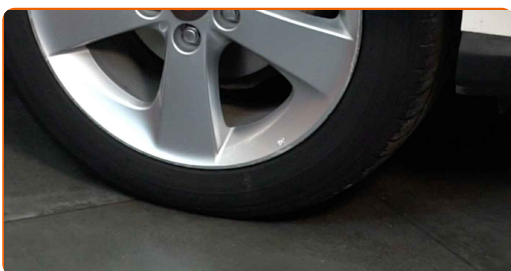

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.