



Udskift fjederben for -
VW New Beetle
Cabriolet (1Y7) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 1.6, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 2.0, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 1.4, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 1.8 T, VW New Beetle Cabriolet (1Y7) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – VW NEW BEETLE
CABRIOLET (1Y7). RÅD:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- 12-kantet topnøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle №17
- Stæddæmper befæstigelse
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Dorn
- Gevindskær
- Hammer
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – VW NEW BEETLE CABRIOLET (1Y7). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en kombinøgle № 22. Brug HEX nr. H7.

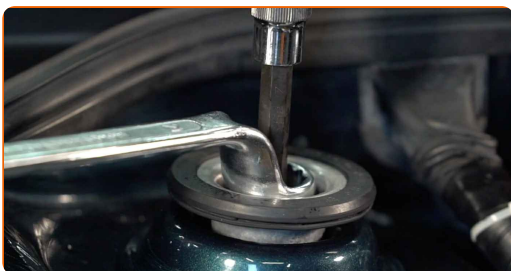


4 Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

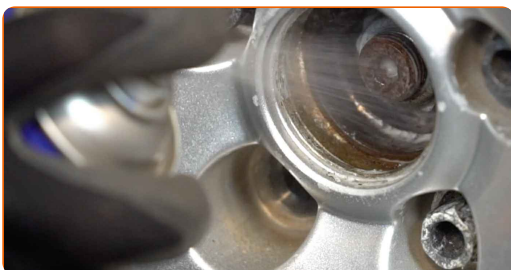

5

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 30. Brug en vridenøgle.

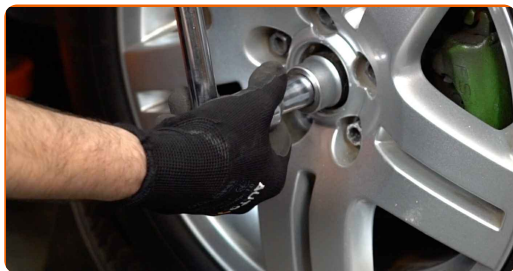


6

Sikre hjulene med klodser.



7

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

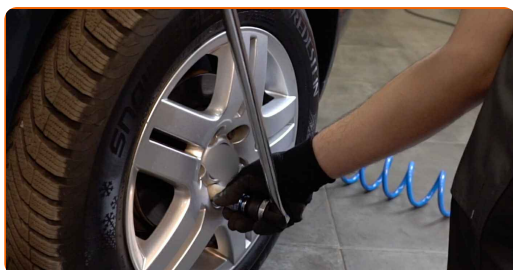


8

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

9

Løsen hjulboltene.

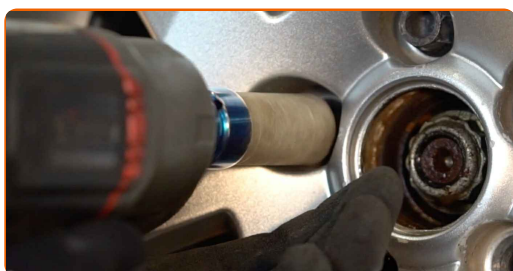


Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


10 Fjern hjulet.



11 Tag ABS-sensorkablets fastgørelse af stiveren. Brug en skruetrækker med lige kærnv.

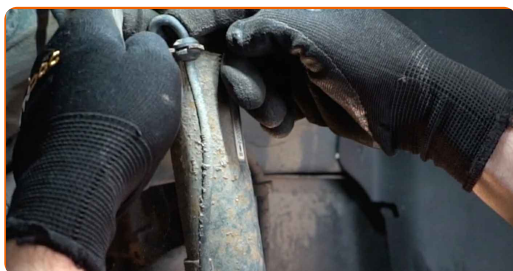


12.1 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen.

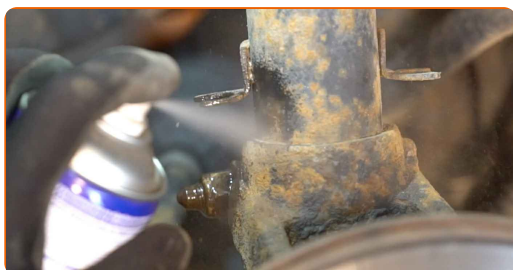


12.2 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13 Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°13. Brug en vridenøgle.

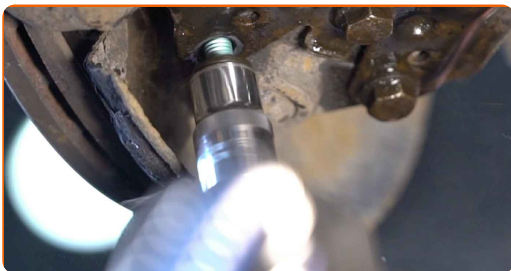


14 Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug 12-kantet topnøgle nr. 30.

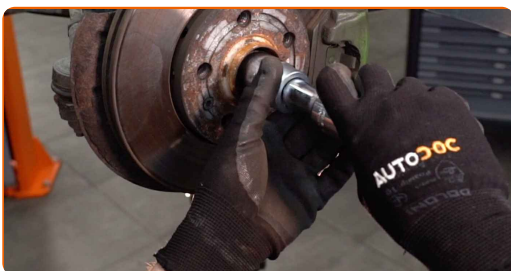


15 Behandl rillerne af drivakslens kugleled. Brug WD-40 spray.

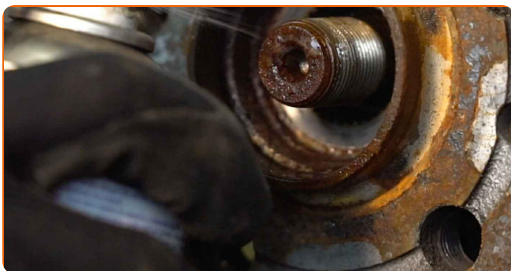

16 Fjern kardanakslen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

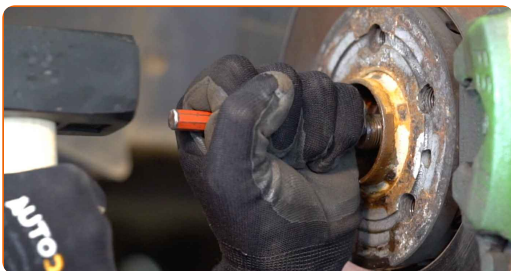


17 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

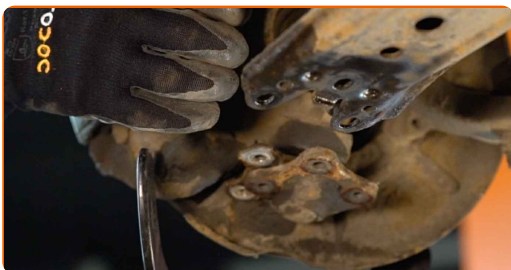


18

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

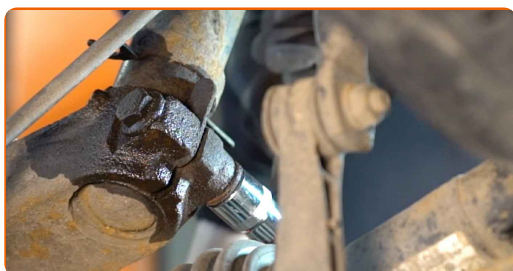

19

Fjern befæstigelsesbolten.

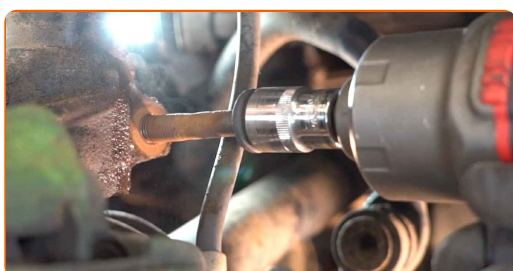

20

Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen.




21

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

AUTODOC anbefaler:

- VW New Beetle Cabriolet (1Y7) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

22 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

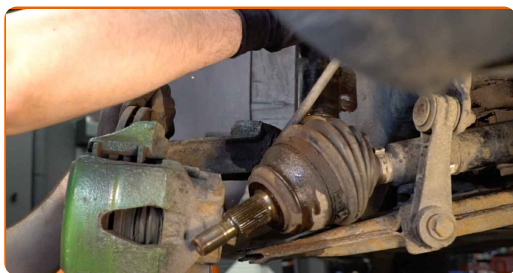


23 Skru tårnlejet af stiverens besalg.



AUTODOC anbefaler:

- VW New Beetle Cabriolet (1Y7) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

24 Fjern affjedringsstiveren.

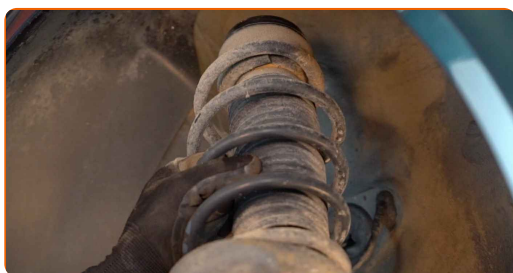

25 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

26

Tryk fjederen sammen.



27

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




28

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



29 Fjern tårnlejets beslag.

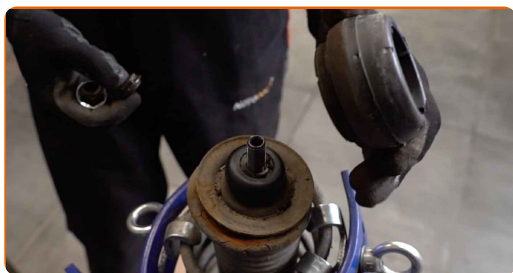

30 Frigør spolefjederen.



31 Fjern fjedren.



32 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Fagfolk anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

33

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

34

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



35

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.




36

Monter fjederen på støddæmperen.



37 Tryk fjederen sammen.

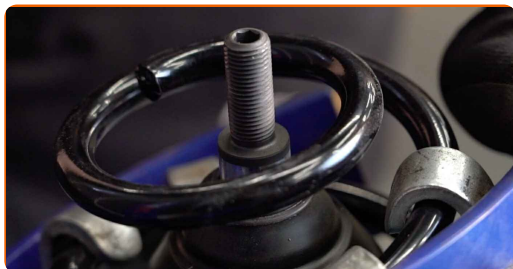

38 Installer fjederbenets øverste leje beslag.



39 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №21. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


40 Dekomprimer fjederen.



41 Fjern det samlede fjederben.

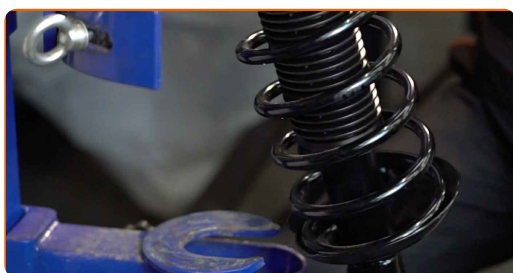

42 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

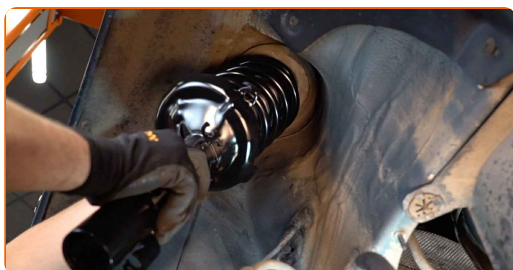

43 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Brug en topnøgle N°13. Spænd den ikke til.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. VW New Beetle Cabriolet (1Y7)


44

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

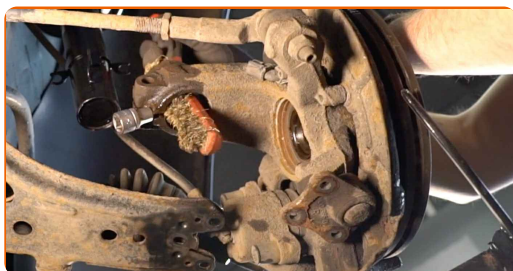


45

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.

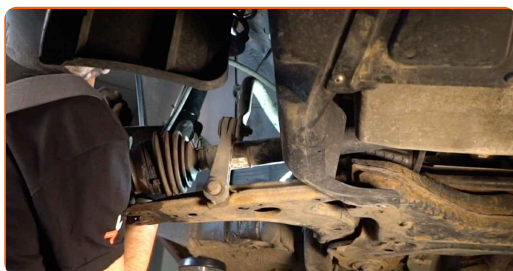


46

Installer fasgørelsesbolt.

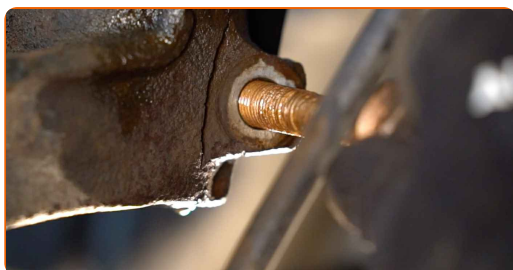

47

Fjern støtten fra under styrekuglen.

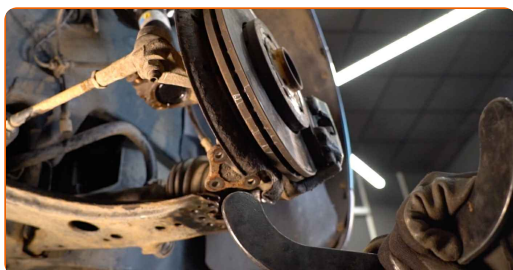


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

48

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

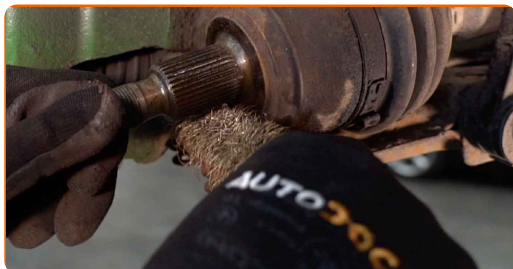


49

Behandel rillerne af drivakslens kugleled. Brug kobberfedt.

50

Monter drivakslen i hjulnavet.

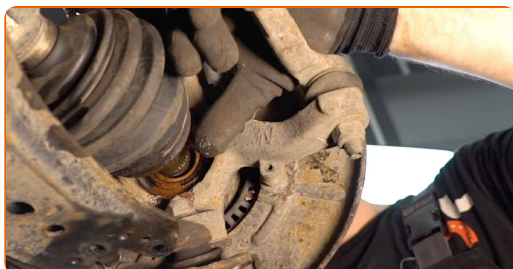


51

Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



52

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment. +90°

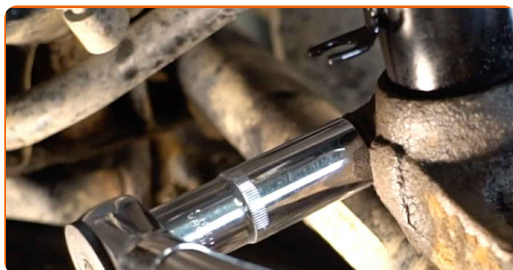

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

53

Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren.




54

Skrue møtrikken af drivakslen. Brug 12-kantet topnøgle nr. 30. Brug en vridenøgle.




55

Behandel fjederbenets befæstigelse. Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

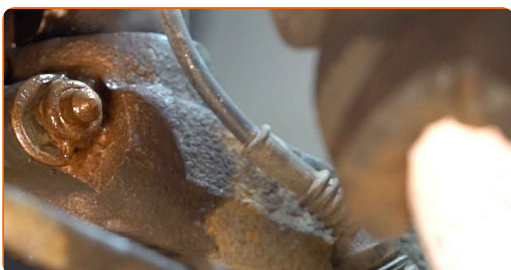

56

Behandle overfladen hvor bremsskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

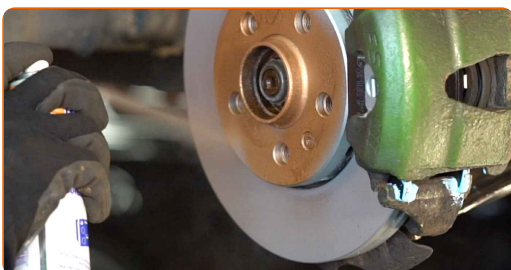

57

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

58

Installer hjulet.




Udskiftning: fjederben – VW New Beetle Cabriolet (1Y7). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

59

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

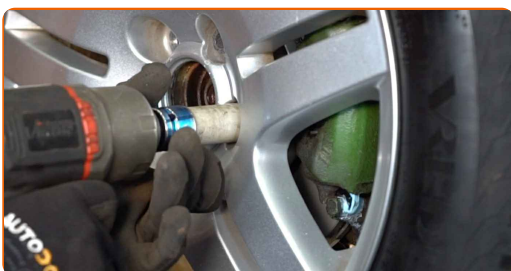


60

Sænk bilen.

61

Stram drivakslens møtrik. Brug 12-kantet topnøgle nr. 30. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.+90°

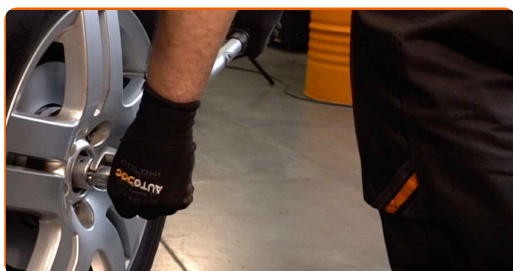

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


62

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




63

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en kombiøgle N° 22. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

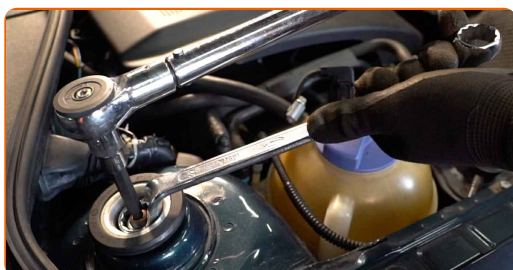

64

Fjern donkraft og klodser.

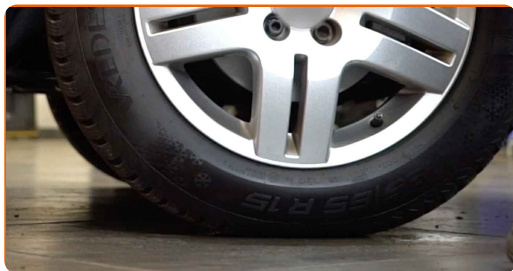**65**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

66

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.