



Udskift luftfilter - **VW**  
**New Beetle Hatchback**  
**(9C1, 1C1) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW NEW BEETLE  
HATCHBACK (9C1, 1C1). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG  
FOR:



- Phillips skruetrækker
- Vandpumpetænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

## Udskiftning: luftfilter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



**4** Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug vandpumpe tænger.



5 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.



6 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



7 Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.



8 Fjern filterelementet fra filterhuset.



9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



10

Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Fagfolk anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.


11

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

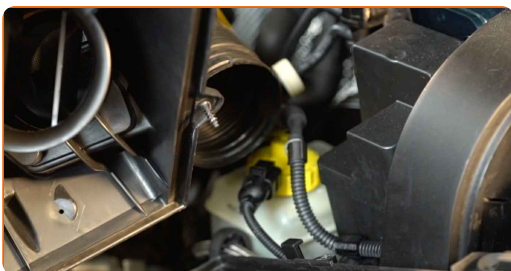

12

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

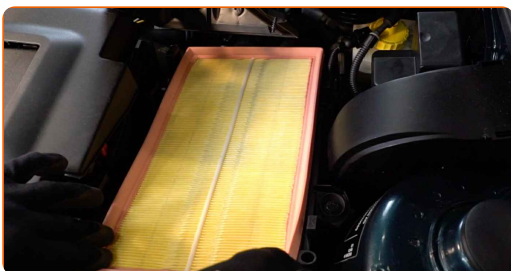

Udskiftning: luftfilter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

13

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




14

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.




15

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug vandpumpe tænger.

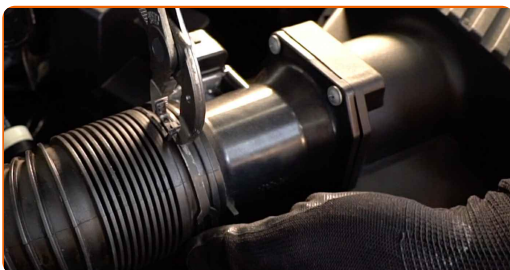

16 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

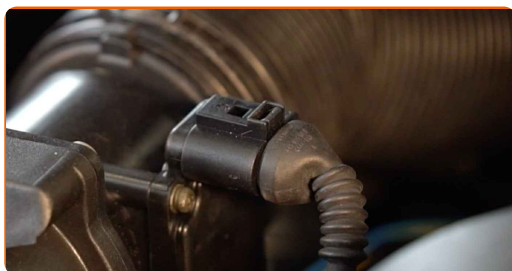

17 Skru fastgørelsesskruenerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19 Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.