



Udskift bremseskiver bag

- **VW New Beetle**

**Hatchback (9C1, 1C1) |**

Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW POLO (9N\_) 1.4 16V

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Bremsekaliber styrestifte fedt
- Kobber fedt
- Forsegler
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**


- Udskift bremseskiverne på bilen VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

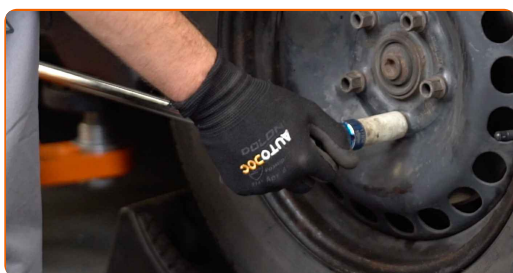

**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

**6** Fjern hjulet.



**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**8** Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.

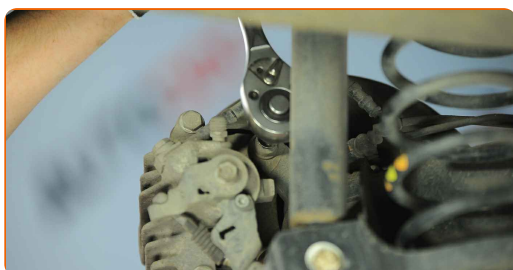

**9** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



### Udskiftning: bremseskiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

12

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle.

**13** Fjern kaliberens beslag.



**14** Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**15** Skru bremseskivens skruer af. Brug en Phillips skruetrækker.




**16** Fjern bremseskiven.




**17** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

**18** Installer bremseskiven.

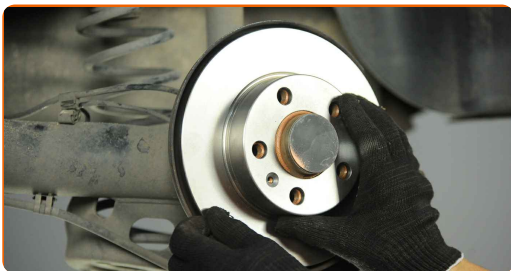

**19** Stram bremseskivens skruer. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

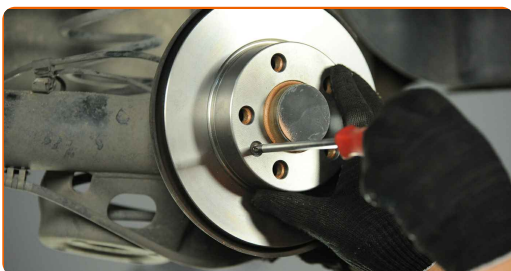

**20** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**21** Rengør bremsekaliber styrestifterne.

**22** Behandl bremsekaliber styrestifterne. Brug bremsekaliber fedt.

**23** Behandl befæstigelsesboltene. Brug en forseglér.



**24** Installer bremsekaliberens beslag.

**25** Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

**26** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

**Udskiftning: bremsekliver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC:**


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**27** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

**28** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



**29** Behandle overfladen hvor bremsekliveren har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

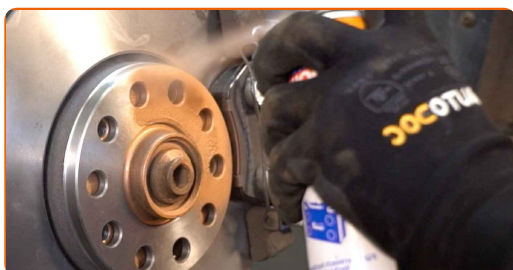


**30** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udsiftning: bremseskiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**31** Installer hjulet.

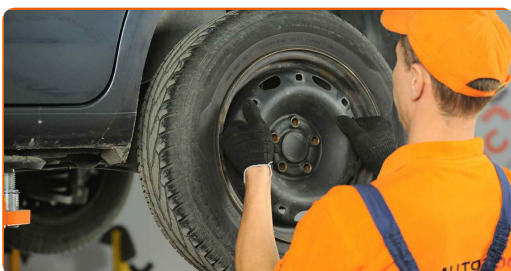

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

**32** Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

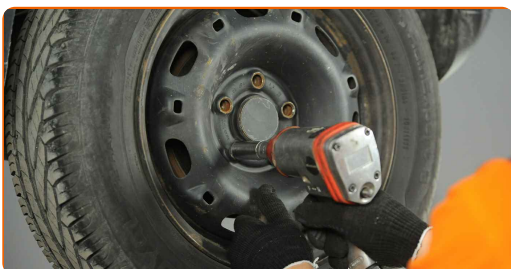

- 33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 34** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 35** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

Udskiftning: bremsekiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

36

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.