



Udskift bremseskiver for -
VW New Beetle
Hatchback (9C1, 1C1) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben motorhjælmen.

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.

3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.

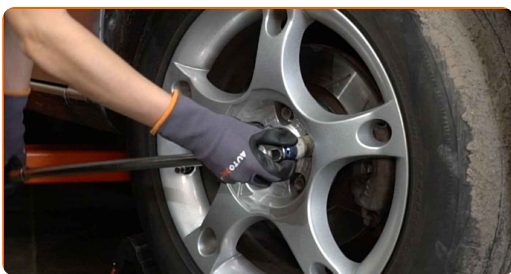

5 Hæv bilen.

Udskiftning: bremseskiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

7

Fjern hjulet.



8

Fjern hæfterne fra bremsekaliber styrestift manchetter. Brug et koben.



9

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

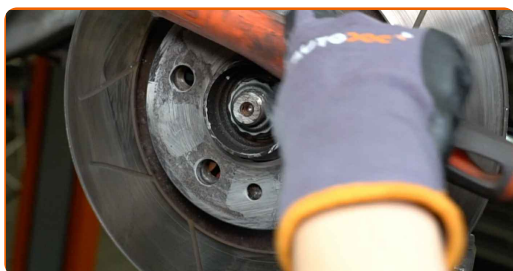

13

Skru bremseskive befæstelserne af. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.




14

Fjern befæstigelsesbolten.




15

Fjern bremseskiven.

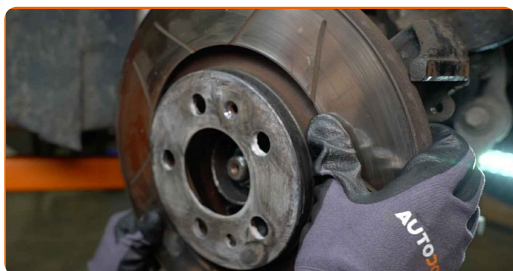

16

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

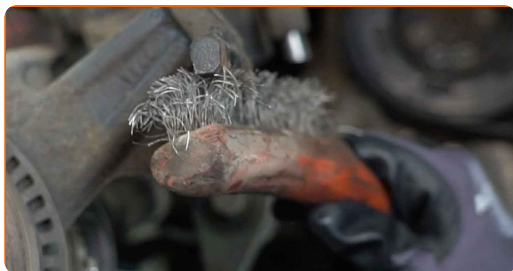


17

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



18

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

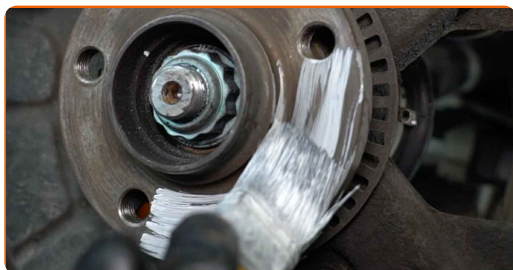

19

Monter en ny bremseskive.



20

Installer fasgørelsesbolt.



21

Stram bremseskive befæstigelse til. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



22

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



23


Installer bremsekalibren og stram til.




24 Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



25 Installer hæfterne til bremsekaliber styrestift manchetter.

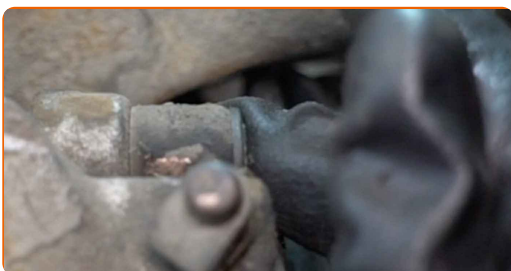


26 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

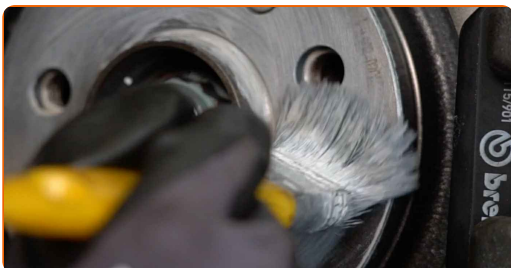

27 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



28 Påsæt hjulet.

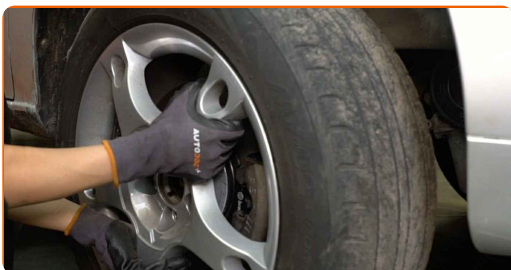

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

29

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.



30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklapper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd:

- Uden at starte motoren, så træk på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

32

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

33

Luk motorhjernen.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.