



Udskift bremseklodser
bag - **VW New Beetle
Hatchback (9C1, 1C1) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSEK – VW NEW BEETLE
HATCHBACK (9C1, 1C1). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)


6 Fjern hjulet.

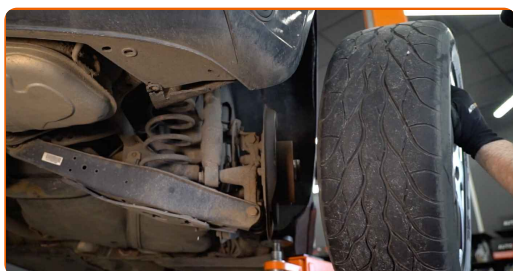

7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

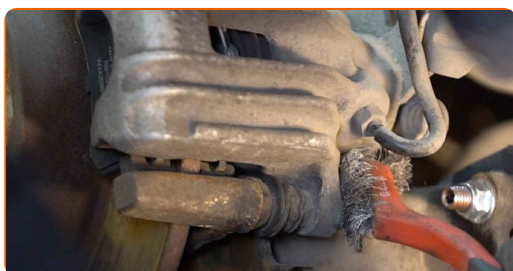


8 Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13.

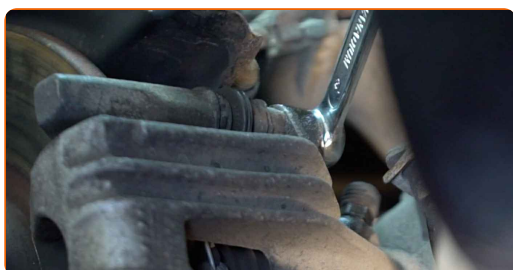

9

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

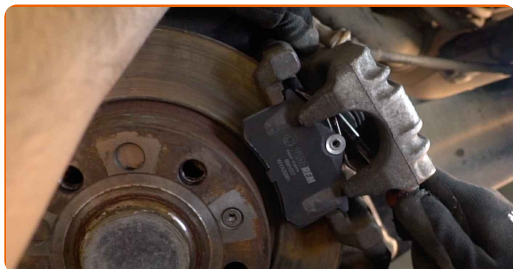


Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

10

Fjern bremseklodserne.

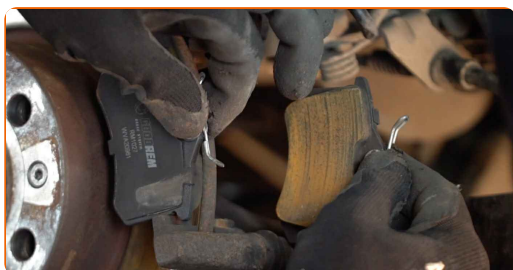


Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseklodserens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal den udskiftes.

11

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

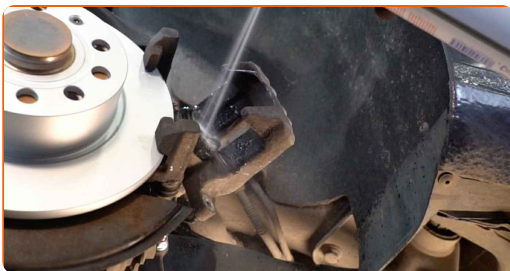


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.

12

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

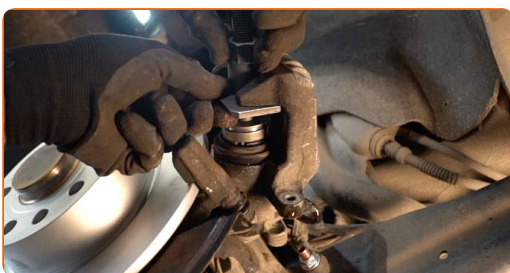

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

14

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

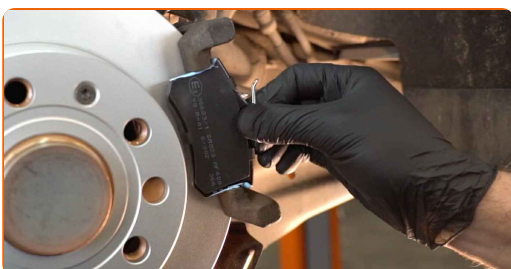


Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


16

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en topnøgle №13. Brug en kombinøgle № 13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

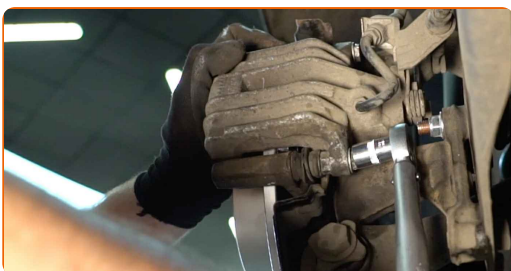

17

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

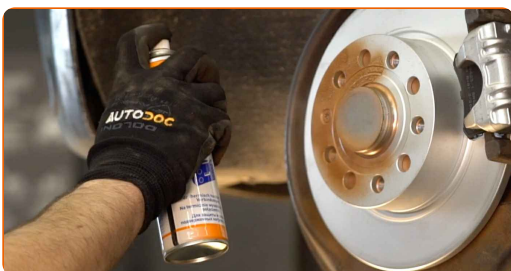

18

Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

19

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)


20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

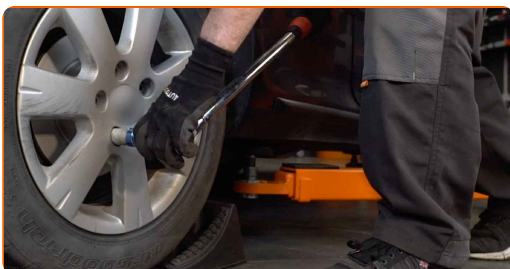

22

Fjern donkraft og klodser.

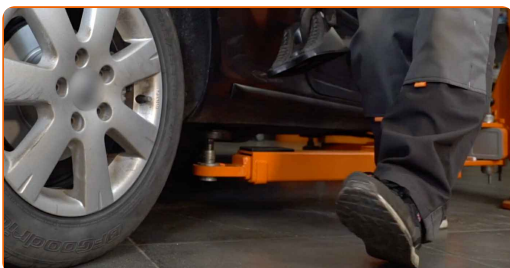


Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

23

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

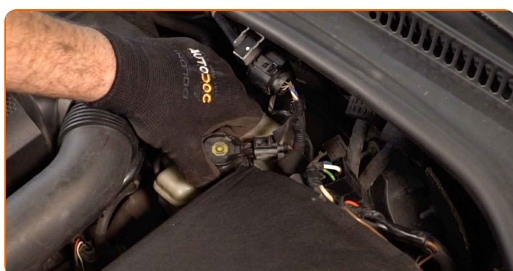

Udskiftning: bremseklodser – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

24

Luk motorhjælmen.

AUTODOC anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.