



Udskift pollenfilter - **VW**
New Beetle Hatchback
(9C1, 1C1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VW NEW BEETLE
HATCHBACK (9C1, 1C1). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

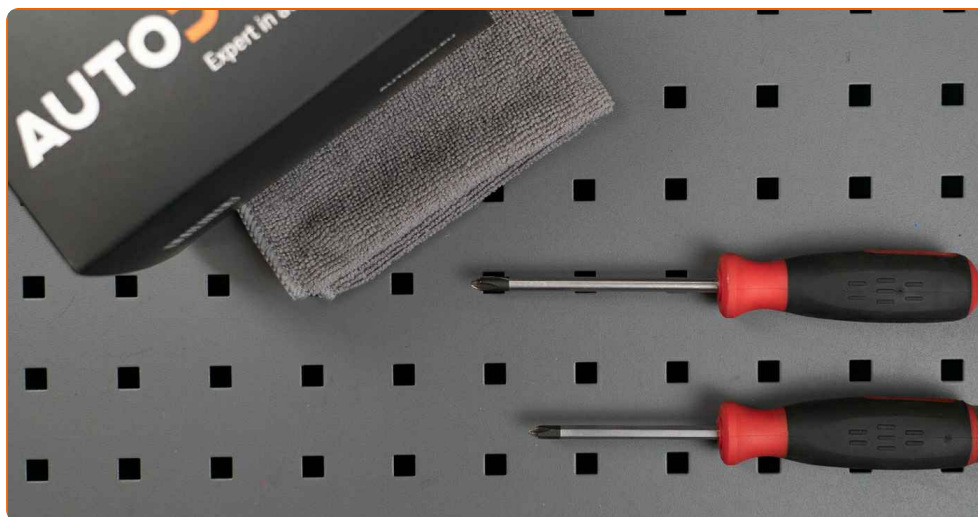

- Phillips skruetrækker

- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug en Phillips skruetrækker.

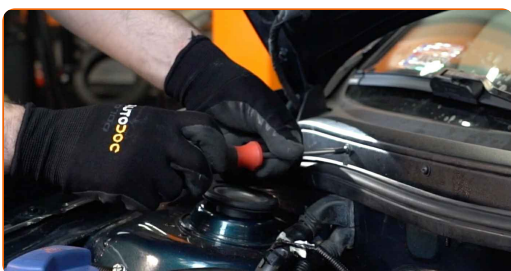

4 Fjern gummibåndet.



5

Fjern kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). For at undgå at skade delen når den fjernes, brug ikke overdreven kraft.

6

Fjern kabineluftfilterets hus.



7

Fjern kabinefilteret.

Udskiftning: pollenfilter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Fagfolk anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

8

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: pollenfilter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).

9

Monter kabineluftfilterets hus.



Udskiftning: pollenfilter – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.


10

Monter kabinefilterets dæksel.




11

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug en Phillips skruetrækker.

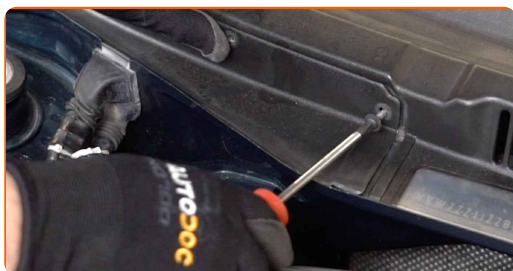

12

Påsæt gummibåndet.

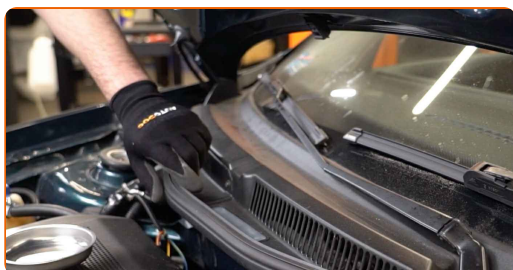

13

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

14

Luk motorhjelman.

15

Slå tændingen til.

16

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

17

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.