




Udskift støddæmper bag

- **VW New Beetle**

Hatchback (9C1, 1C1) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

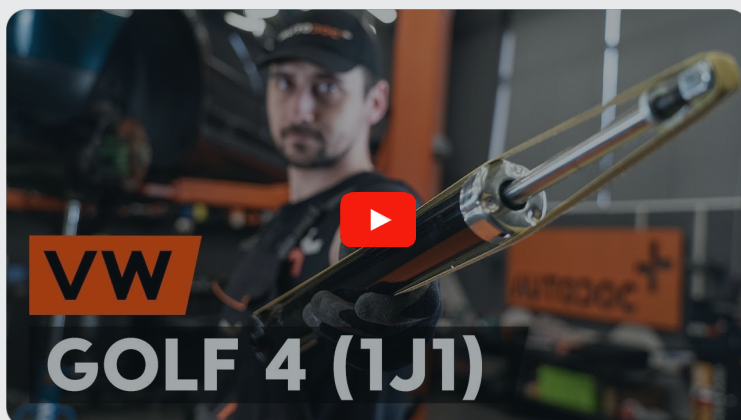

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW NEW BEETLE
HATCHBACK (9C1, 1C1). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:**

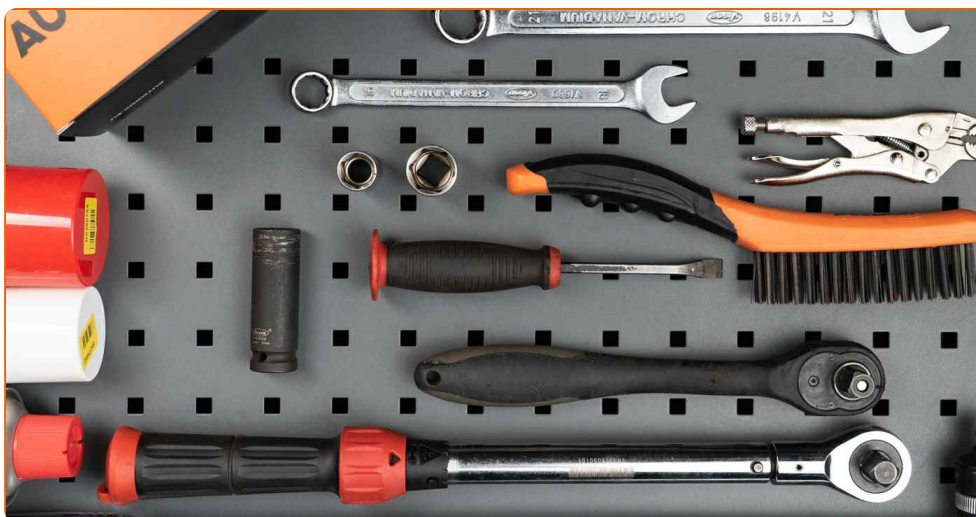

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Skruestik
- Svejsetænger
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

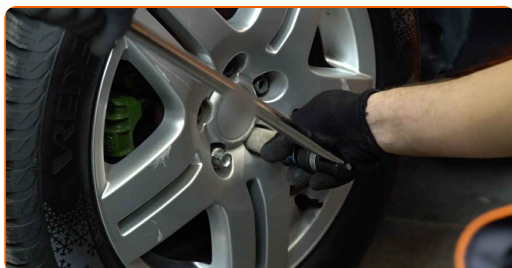

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

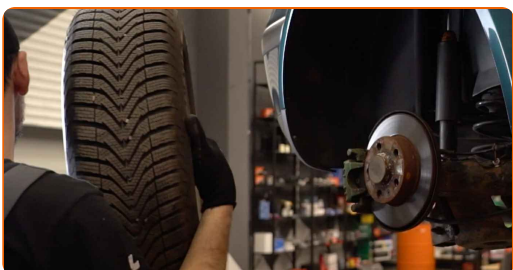


6.1

Rengør støddæmper fastgørelserne.

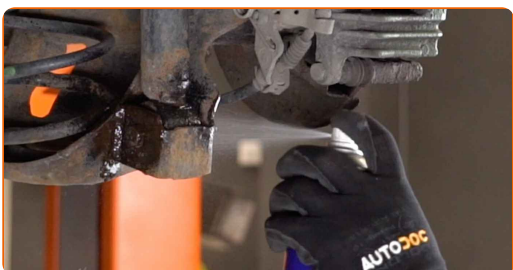


6.2

Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

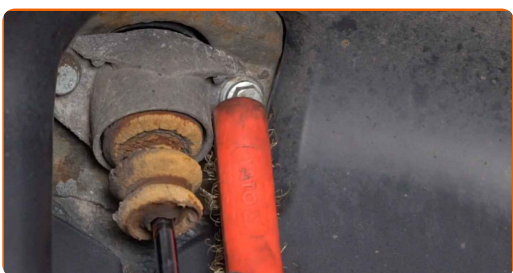

7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

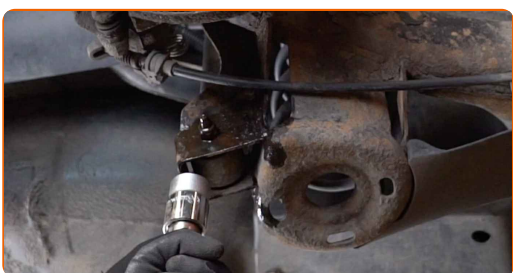


8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

9 Fjern befæstigelsesbolten.

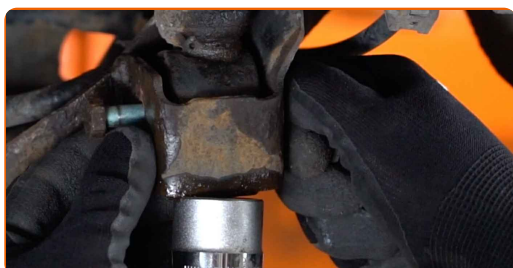

10 Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

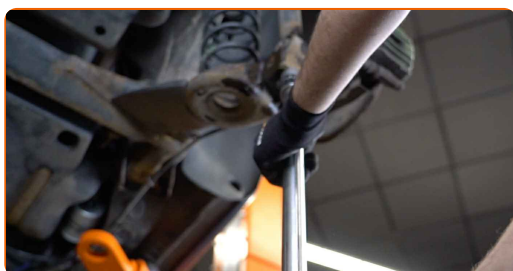

AUTODOC anbefaler:

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern støddæmperen.

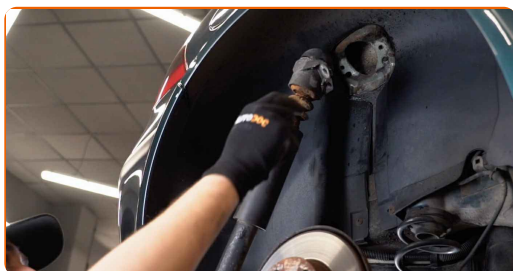

13

Isæt støddæmper i en fjederklemme.




14

Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet. Brug et koben.




15

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

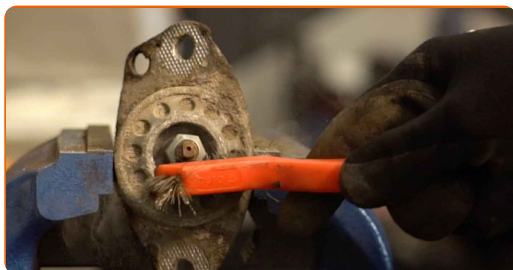


16

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle N° 16. Brug låsetænger.

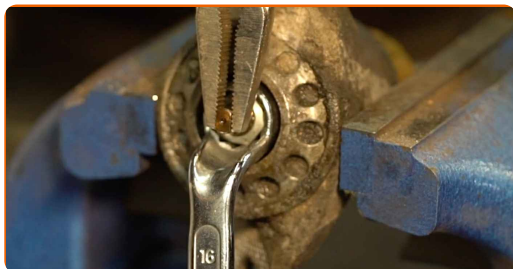

17

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

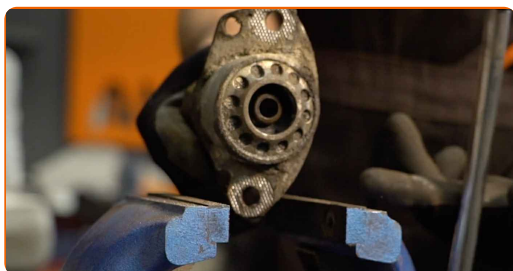

Udskiftning: støddæmper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

18

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.



19

Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



20

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



21

Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.



22


Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



23 Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.



24 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

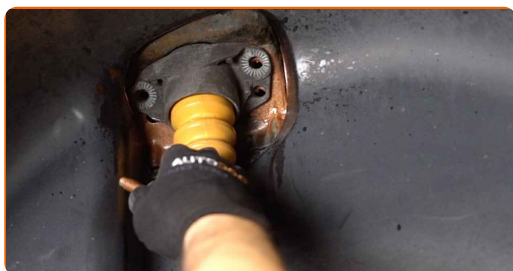


Udskiftning: støddæmper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

25 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16.



26 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

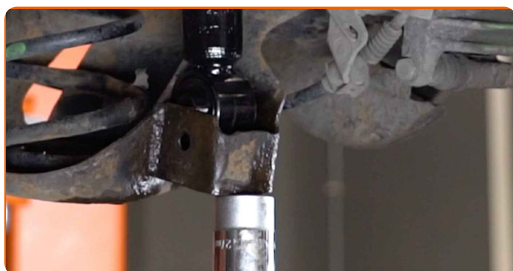


27 Installer fasgørelsesbolt.

28 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21.




29 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

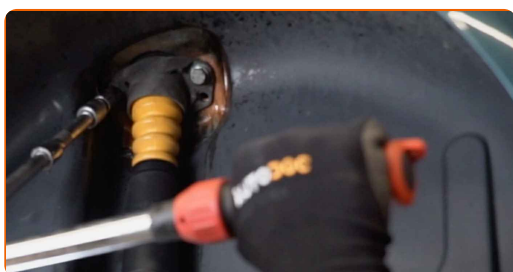

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

30 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

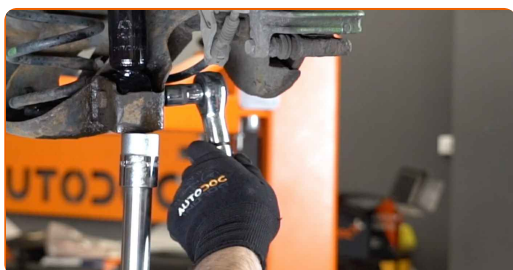


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


31

Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

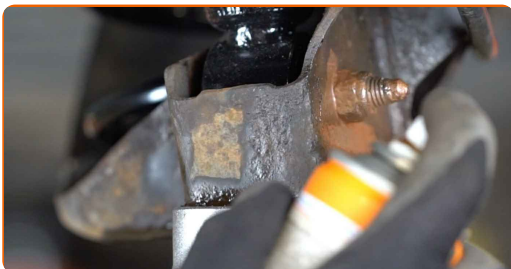

32

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

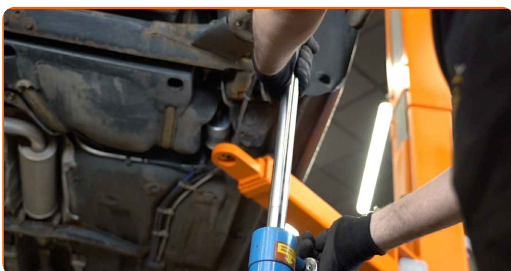

AUTODOC anbefaler:

- **Udskiftning: støddæmper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).** Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


33

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



34

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

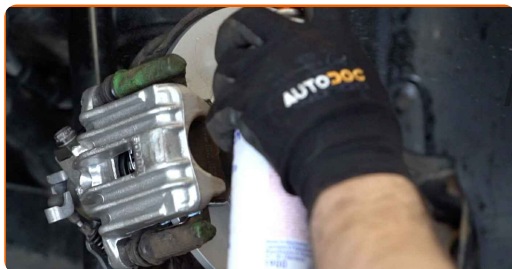


Udskiftning: støddæmper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

35

Installer hjulet.

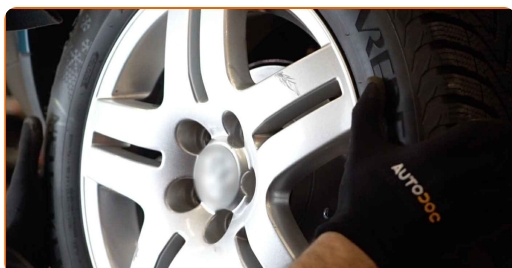

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

36

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



37

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



38

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.