




Udskift fjeder bag - **VW**  
**New Beetle Hatchback**  
**(9C1, 1C1) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

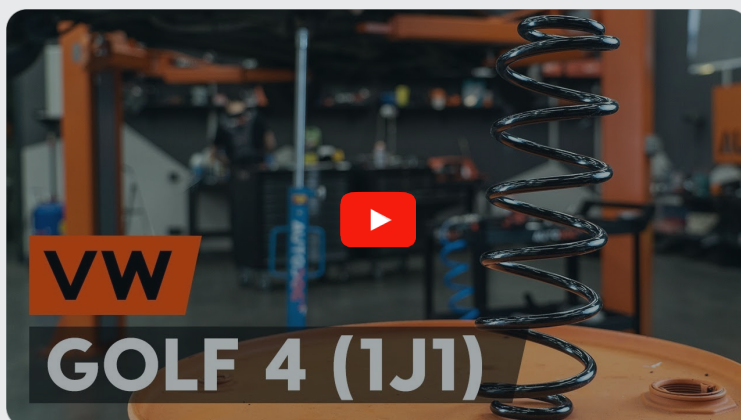

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UDSKIFTNING: FJEDER – VW NEW BEETLE  
HATCHBACK (9C1, 1C1). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Gevindsvær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: fjeder – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

5

Fjern hjulet.

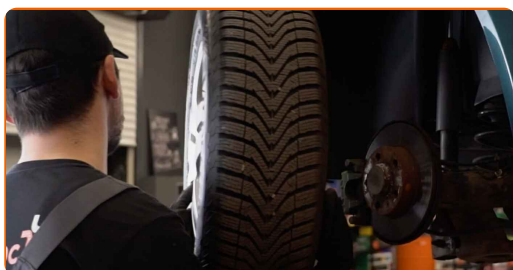


6

Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.




7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

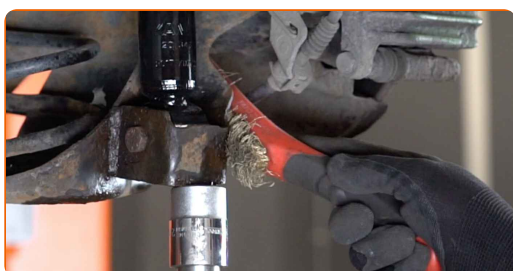

8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

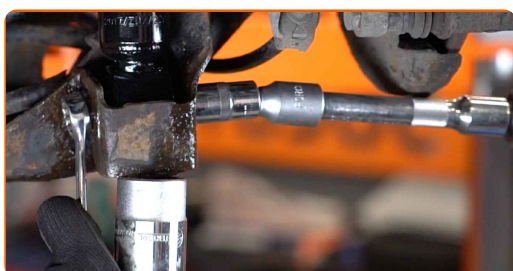


**AUTODOC anbefaler:**

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.


9

Fjern befæstigelsesbolten.

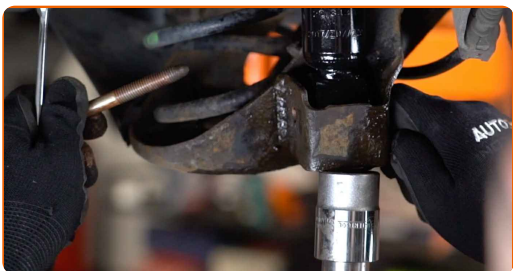

10

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

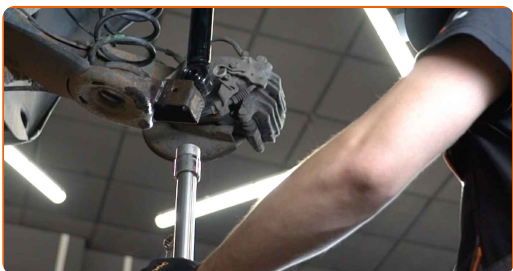


**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: fjeder – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

11

Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.

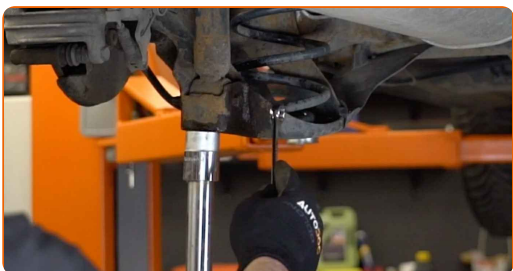

**12** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.

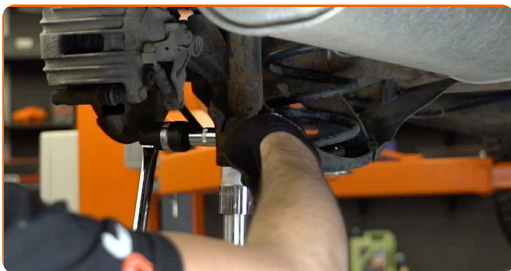


**13** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.



**AUTODOC anbefaler:**

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


**14** Fjern fjedren.

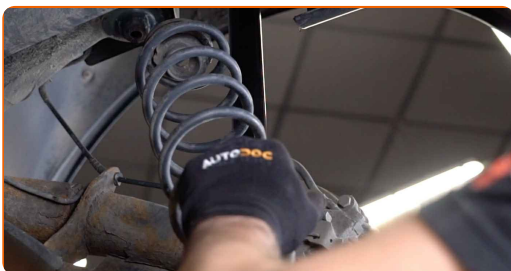

**15** Fjern gummifjeder afstandsskiven.

16

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

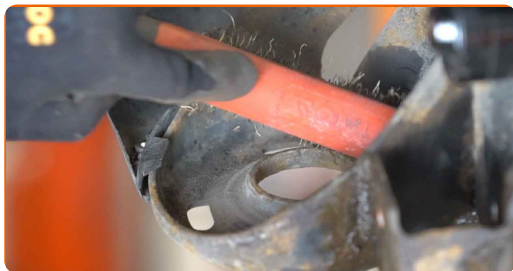

17

Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.

18

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.



19

Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.

20

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21.

21

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

### AUTODOC anbefaler:

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.



**22** Sæt akselstangen i bag fast. Brug en hydraulisk løfteenhed.




**23** Installer fasgørelsesbolt.

**24** Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21.



**25** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

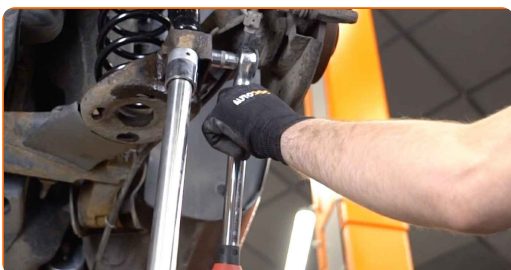


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


26

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

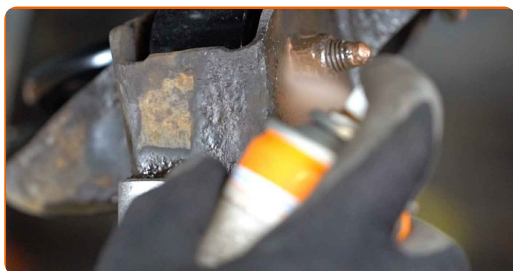

27

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

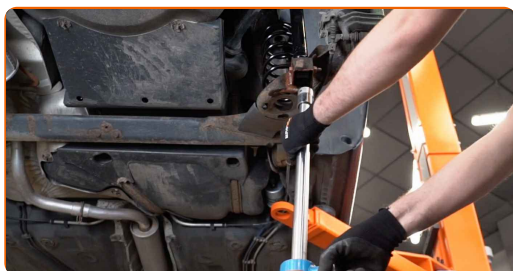

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

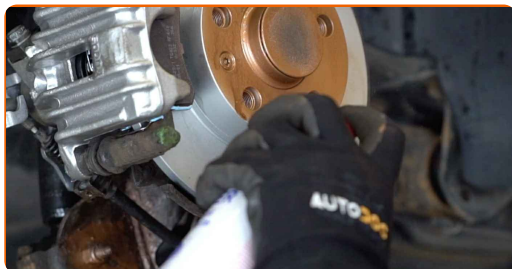

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

30

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

31

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



33

Fjern donkraft og klodser.

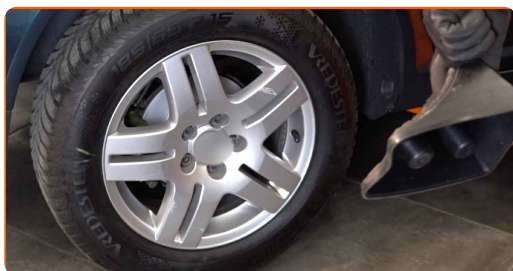

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.