



Udskift tårnleje for - **VW**
New Beetle Hatchback
(9C1, 1C1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW NEW BEETLE
HATCHBACK (9C1, 1C1). LISTE OVER DE VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Dysetop N°22
- HEX bit nr. H6
- 12-kantet topnøgle 1-3/16"
- Stæddæmper befæstigelse
- Kombinationsnøgle N°18
- Kombinationsnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Kobber fedt
- Hjul slag topnøgle N°17
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Gummihammer
- hydraulisk kompressor
- Hjulstøtte
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tårnleje – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Åbn motorhjælmen.

3 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

4 Fjern hjuldæksel.



5 Skru navets møtrik af. Brug en 1-3/16" 12-kantet topnøgle.




Udskiftning: tårnleje – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC:

- Løsne boltene med et drej på ikke mere end 90 grader.

6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

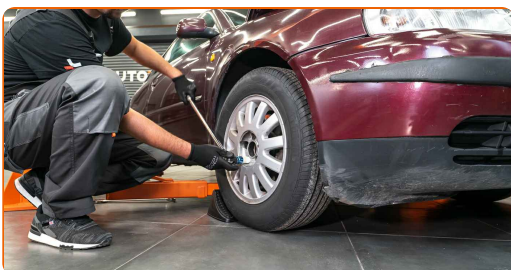


7

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8

Løsen hjulboltene.

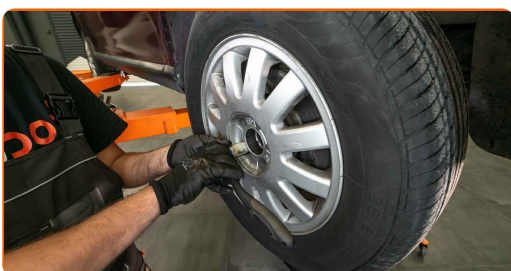

Udskiftning: tårnleje – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

9

Fjern hjulet.

10 Tag ledningerne og bremseslagen af beslaget på støddæmperens stiver.



11 Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en 1-3/16" 12-kantet topnøgle.



12 Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederben til stubakslen. Rengør befæstigelses forbindelsen fra styrekuglen til ophængets bæream. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13 Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle N°13.



14 Tag det sfæriske led af armen.

15

Træk drivakslen ud af styrekuglen og løft den, bind den til karosseriet.



AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).

16

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



17

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



18

Fjern støtten fra under styrekuglen.



- 19** Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen.



- 20** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



Udskiftning: tårnleje – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC anbefaler:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

- 21** Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



Udskiftning: tårnleje – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd:

- Vær sikker på at drivakslen ikke er frigjort for belastning.

22

Skrue de øverste skrue af støddæmperens stiver. Brug en kombinøgle N°21. Brug HEX nr. H6.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

23

Fjern affjedringsstiveren. Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: tårnleje – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

24 Tryk fjederen sammen.



25 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en dysetop #22. Brug HEX nr. H6.



26 Fjern fjederbenmonteringen.



27 Rengør monteringssædet på fjederbenets beslag. Brug en stålbørste.

28 Monter et nyt tårnleje.




- 29** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en dysetop #22. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



Udskiftning: tårnleje – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 30** Dekomprimer fjederen.

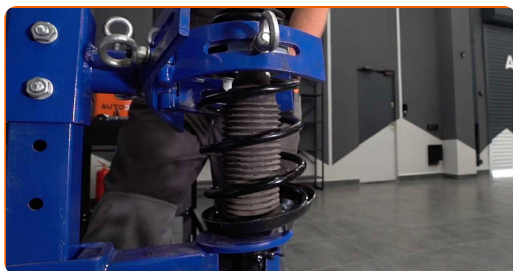

- 31** Fjern det samlede fjederben.



32 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



33 Stram tårnlejet.



34 Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug WD-40 spray.



35 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



Udskiftning: tårnleje – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Råd fra AUTODOC:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.


- 36** Installer og spænd den nye bolt på styrespindlen. **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.+90°



- 37** Monter drivakslen i hjulnavet.



- 38** Fastgør styrekuglen til bæreamen.

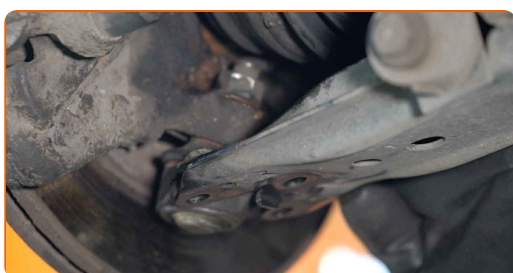


- 39** Skru fastgørelsen på styrekuglens låseplade (3 styk). **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°




40

Skru møtrikken af drivakslen.

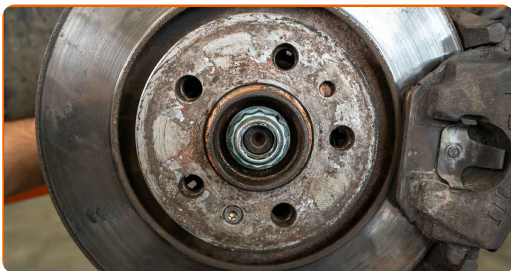


41

Fastgør bremseslangen til stiveren. Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren.

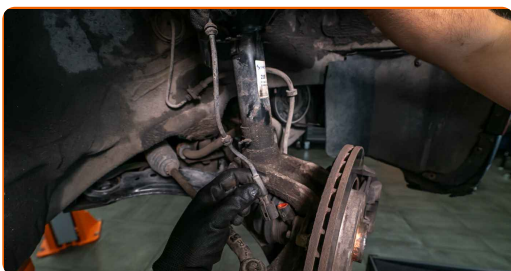

42

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontakthuden. Brug kobberfedt.

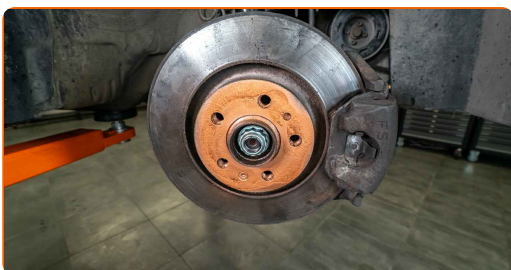

43

Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)


44 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




45 Stram drivakslens møtrik. Brug en 1-3/16" 12-kantet topnøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



46 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

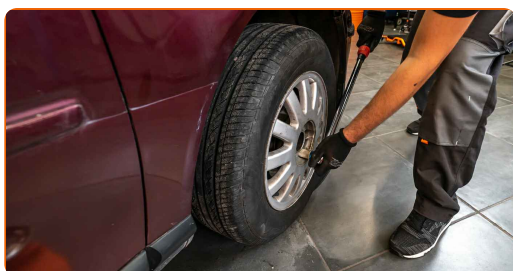

47 Stram tårnlejet. Brug en kombinøgle N°21. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

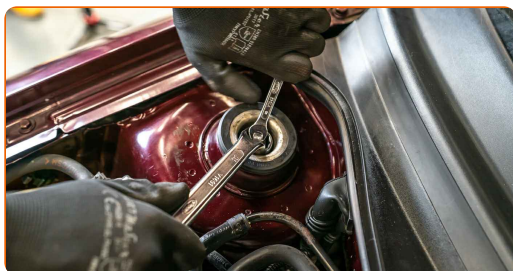

48 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

49 Luk motorhjelmen.

50

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.