




Udskift ABS sensor for -
VW PASSAT (3B2) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

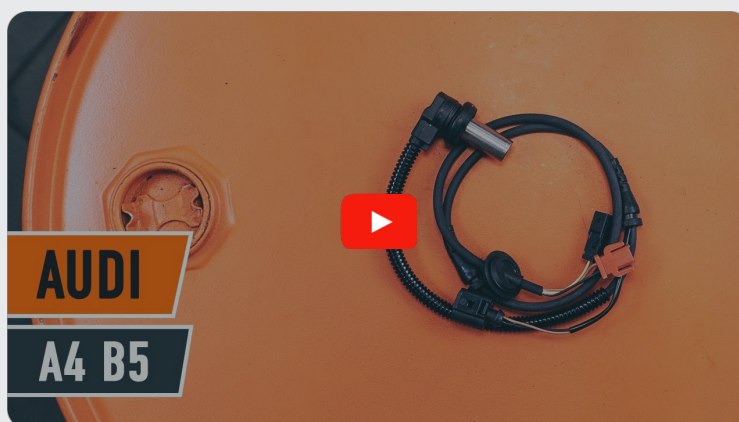

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B2) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VW PASSAT (3B2).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

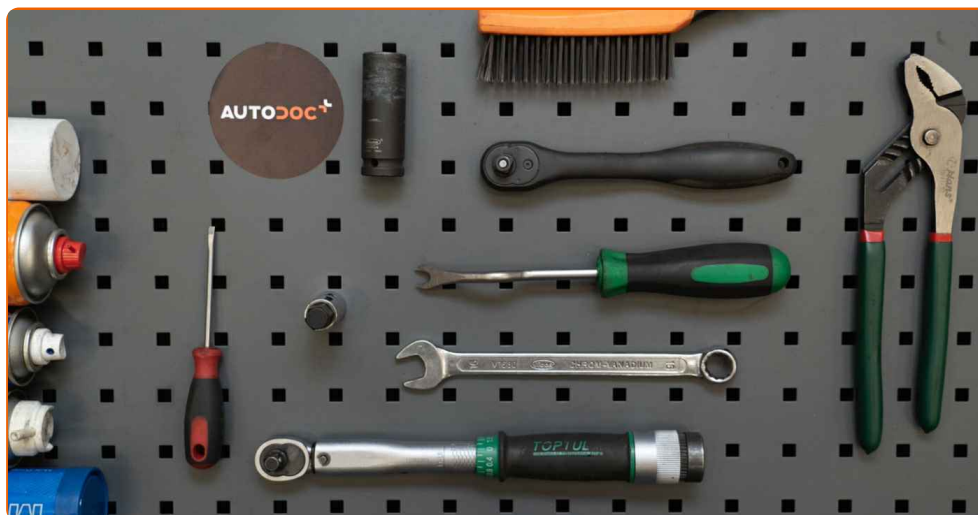

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kontaktspray elektronik
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H14
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Flad skruetrækker
- Gevindskær
- Knibtænger
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: ABS sensor – VW PASSAT (3B2). Råd:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VW PASSAT (3B2). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug HEX nr. H14. Brug en vridenøgle.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW PASSAT (3B2)


6

Fjern hjulet.




7

Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et panelclip værktøj.

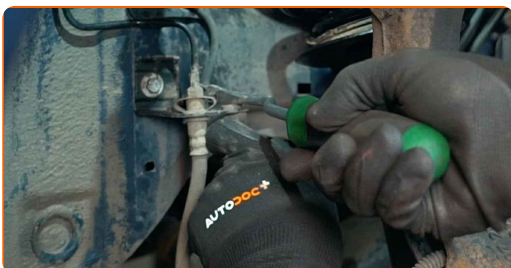

8

Træk stikket ud til ABS sensor.

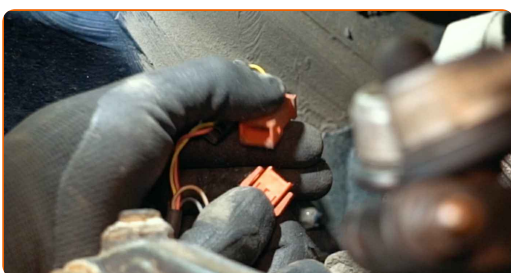

9


Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug WD-40 spray.



10 Afbryd ABS sensoren. Brug knibtænger.



11 Rengør ABS sensorens montagested. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray. Brug bremsereens.

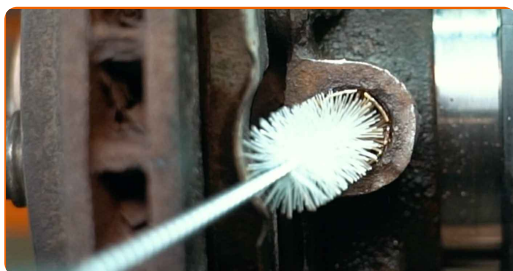


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ABS sensor – VW PASSAT (3B2). Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.


12 Behandel ABS sensorens befæstigelse. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kær.



13 Tilslut ABS sensoren.

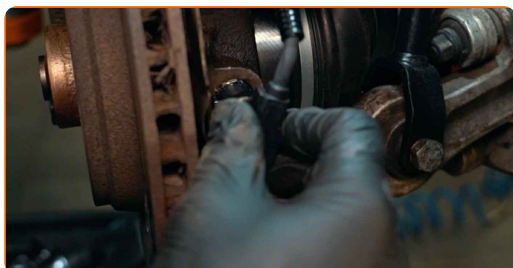

14 Forbind ABS-sensorens ledninger.

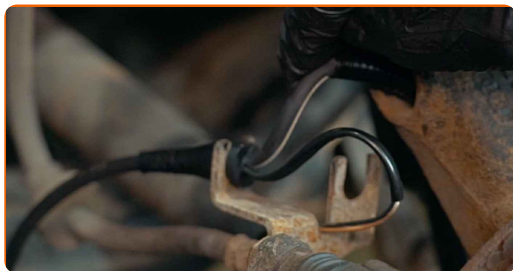

15 Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug HEX nr. H14. Brug en skraldenøgle.




16 Fjern befæstigelsesbolten.

Udskiftning: ABS sensor – VW PASSAT (3B2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for, at ABS-sensoren er installeret korrekt.

17 Installer og spænd boltene på kardanaksel. Brug HEX nr. H14. Brug en skraldenøgle.

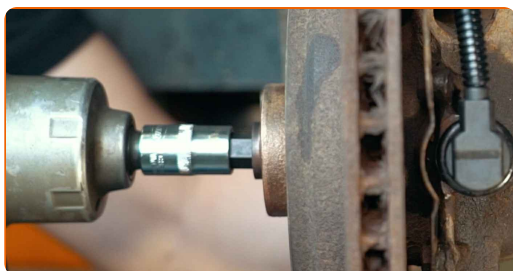

18 Forbind ABS-sensorens lednigner.



19 Behandel ABS sensor stikket. Brug dielektrisk fedt.


20 Sæt stikket i til ABS sensor.



21 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



22 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

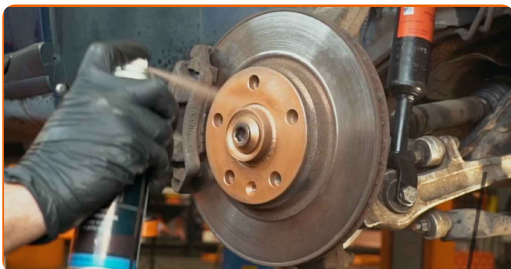

23 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW PASSAT (3B2)

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



26

Sænk bilen.

27

Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug HEX nr. H14. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.+180°


Udskiftning: ABS sensor – VW PASSAT (3B2). AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

28 Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



29 Fjern donkraft og klodser.

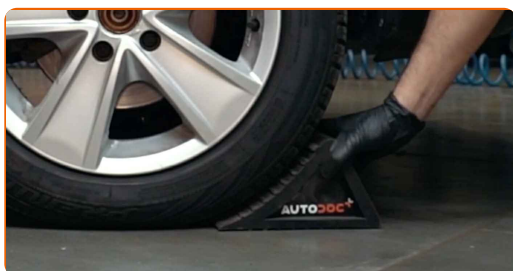

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.