



Udskift støddæmper bag
- **VW PASSAT (3B3)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI, VW PASSAT (3B3) 2.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW PASSAT (3B3).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Kombinationsnøgle N°16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Svejsetænger
- Støddæmper modhold topnøgleN°5
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW PASSAT (3B3) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

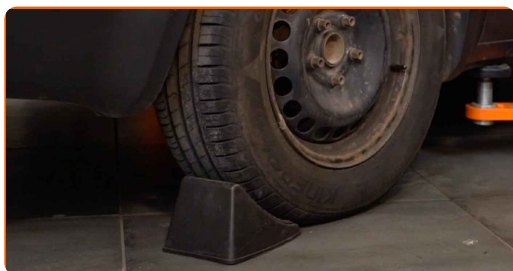

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

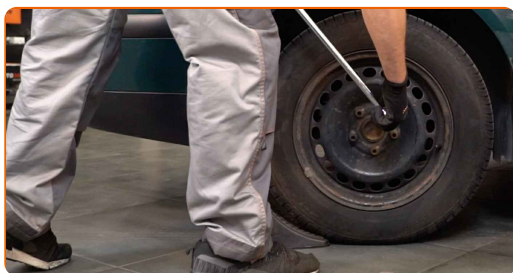

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

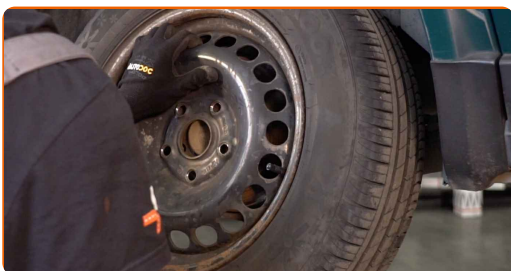

6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

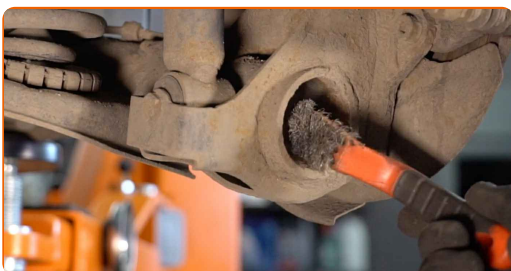


7


Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

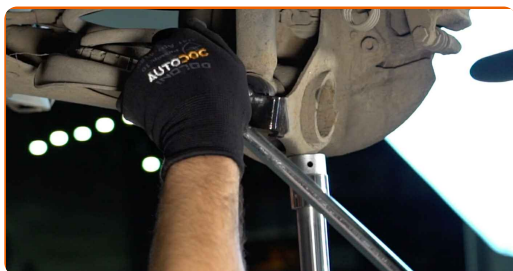

9 Fjern befæstigelsesbolten.

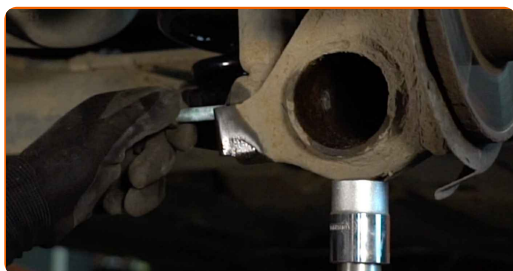

10 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

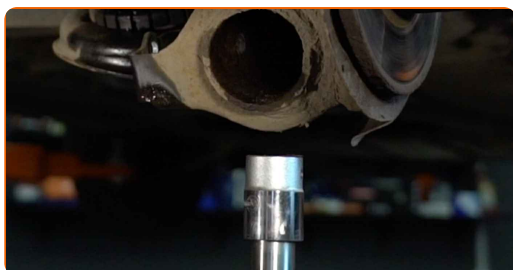

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


11

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

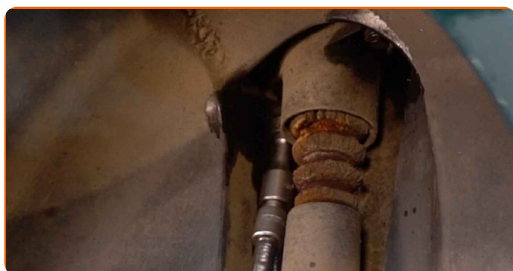

Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

13

Fjern støddæmperen.




14 Isæt støddæmper i en fjederklemme.



15 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



16 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle №5. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

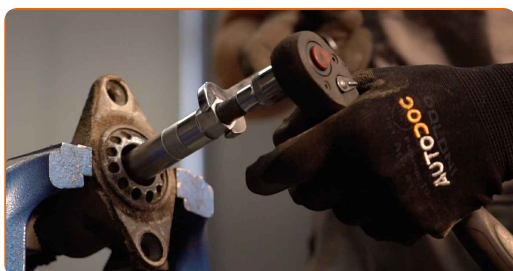

17 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.


18

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.



19

Skrue det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle N° 17. Brug låsetænger. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

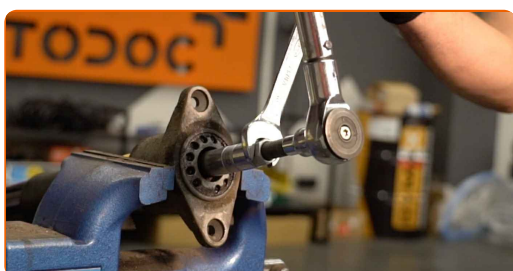

20

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.




Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


21

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

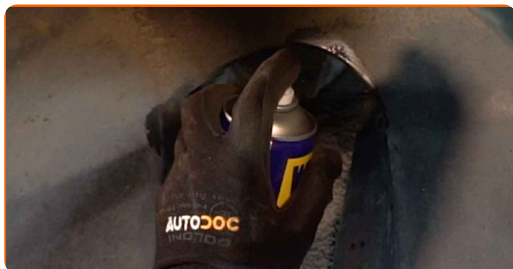

22

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

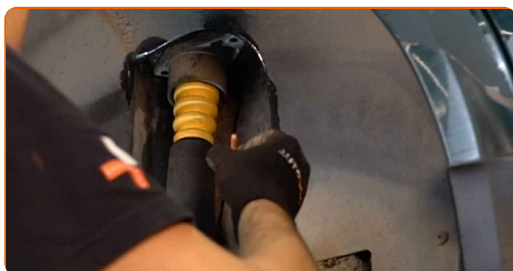

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. VW PASSAT (3B3)

23


Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13.



Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). Råd fra AUTODOC:

- Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.


- 24** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 36 Nm moment.

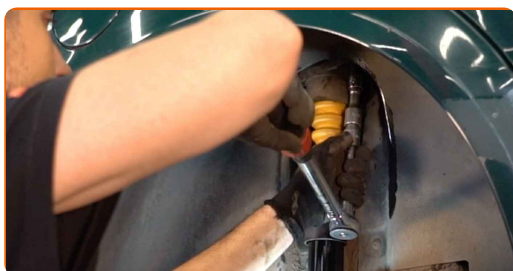


- 25** Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.



- 26** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

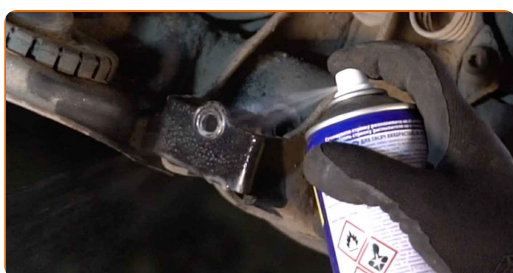

- 27** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

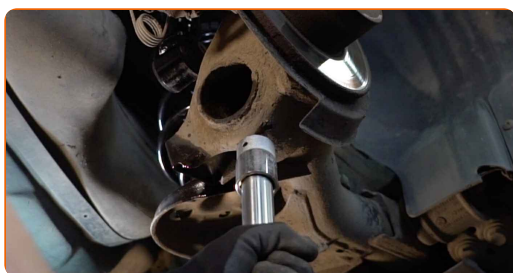

- 28** Installer fasgørelsesbolt.


- 29** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 30** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

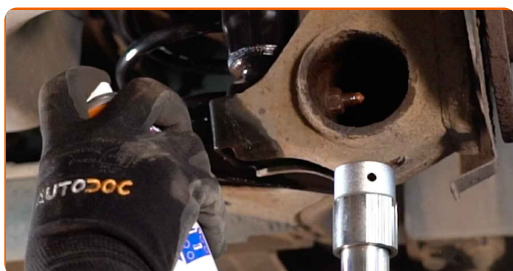

- 31** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

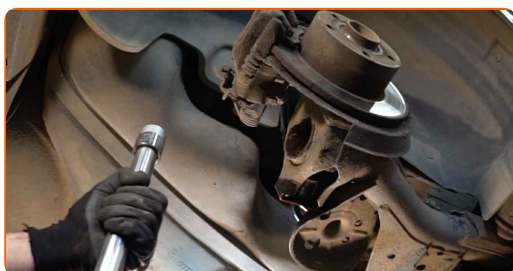


Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

32

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

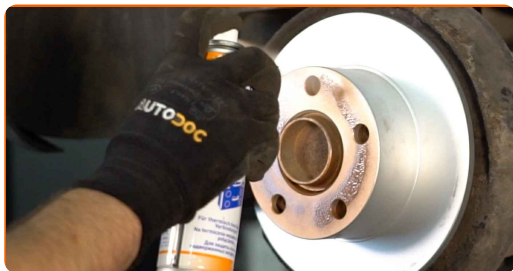

33

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

34

Installer hjulet.



Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT (3B3). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

35

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




36

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



37

Fjern donkraft og klodser.

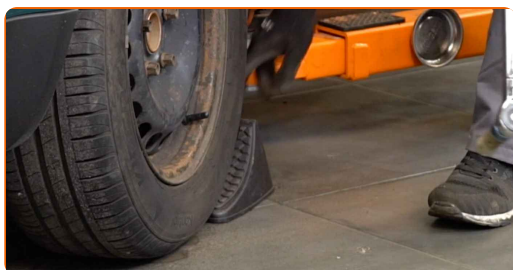

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.