



Udskift støddæmper bag
- **VW Passat (A32, A33)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Passat (A32, A33) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW PASSAT (A32, A33). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Gevindskær
- Koben
- Støddæmper modhold topnøgleDD №6
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW PASSAT (A32, A33). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

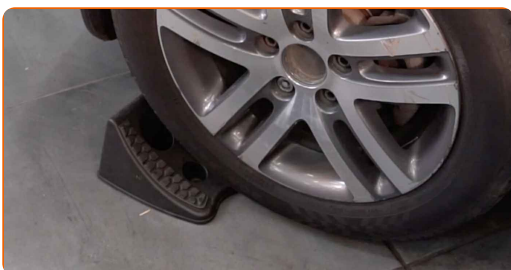

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

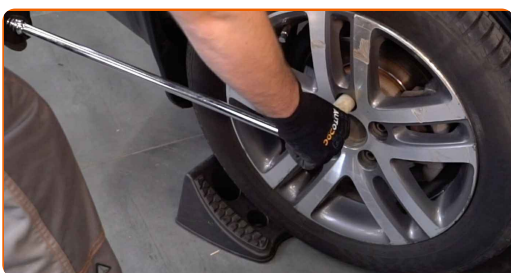

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.




6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

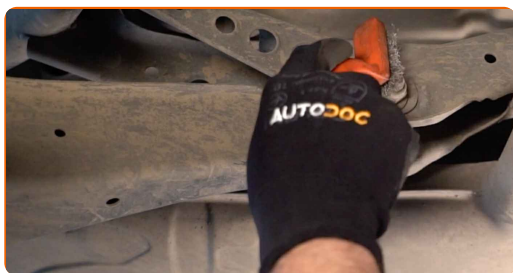


7 Lav en markering på camber justering bolt.

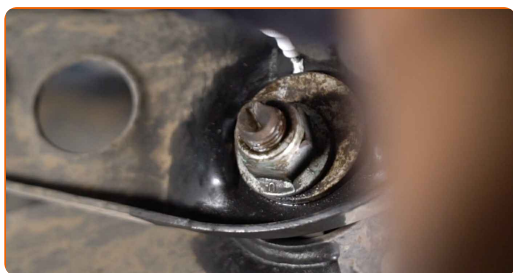


8 Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

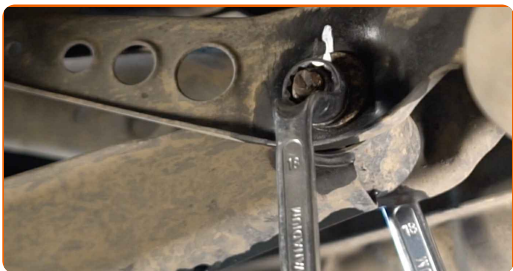

9 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

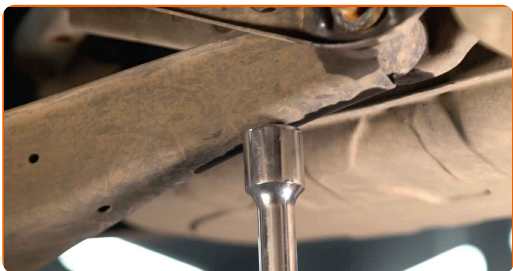


10 Rengør udstødningssystemets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

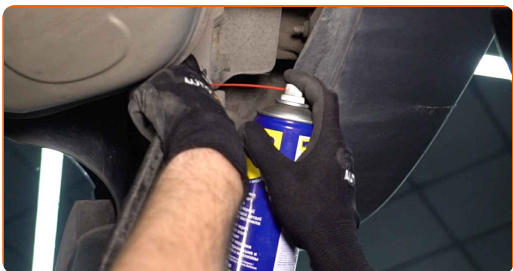

11 Fjern udstødningssystemets befæstigelse. Brug et koben.




12 Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben. Brug en hammer.

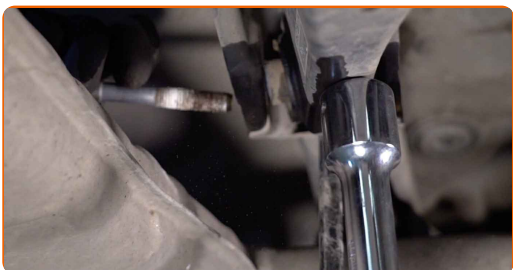

13

Fjern støtten under armen.

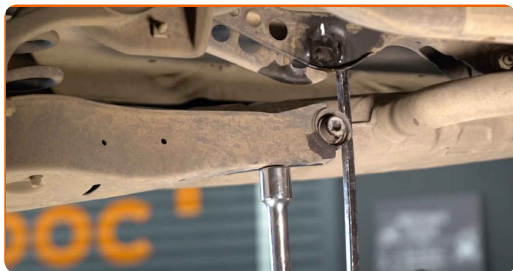


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


14

Tag fjederen af.

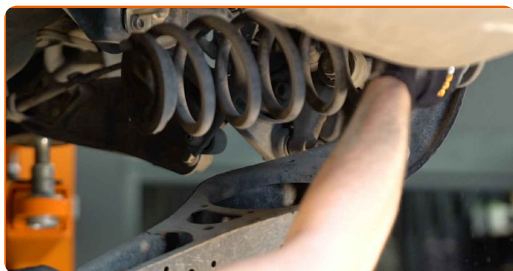


15

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

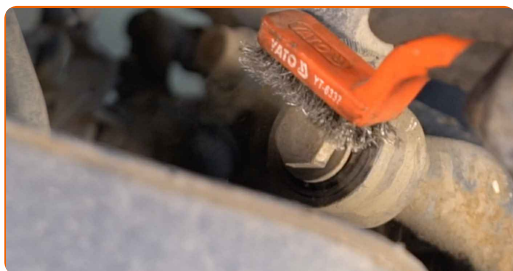


16

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

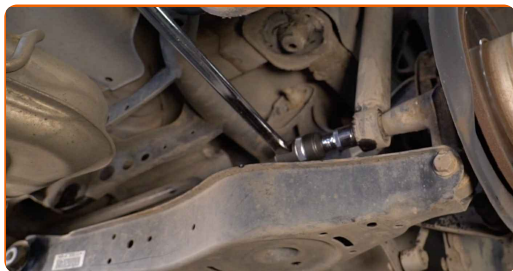

17

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

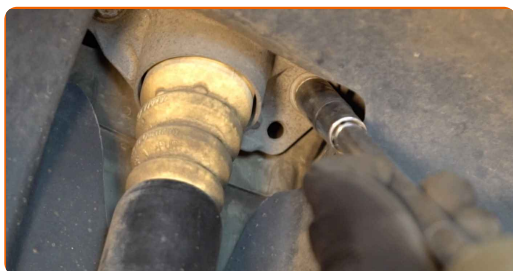

Udskiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

18


Fjern støddæmperen.



19 Isæt støddæmper i en fjederklemme.




20 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet. Brug et koben.

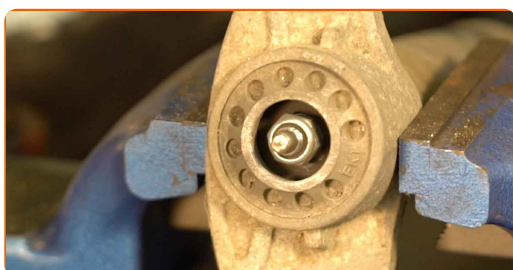

21 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



22 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN[®]6. Brug en topnøgle N^o17. Brug en skraldenøgle.

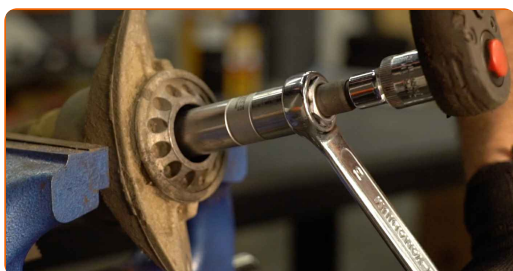

23 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




Udskiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). Råd fra AUTODOC:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

24

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.

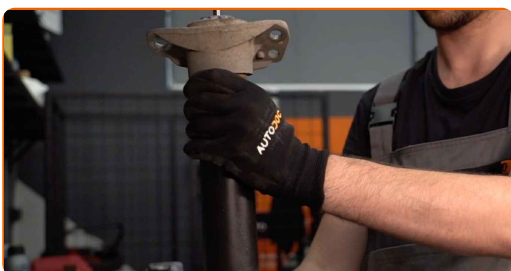

25

Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN#6. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




26


Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.




27 Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.

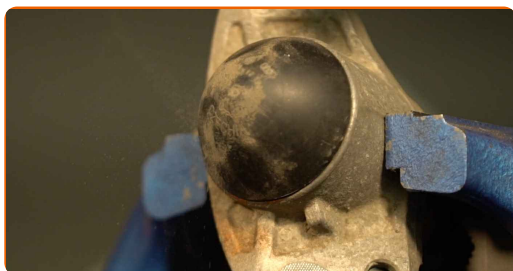

28 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

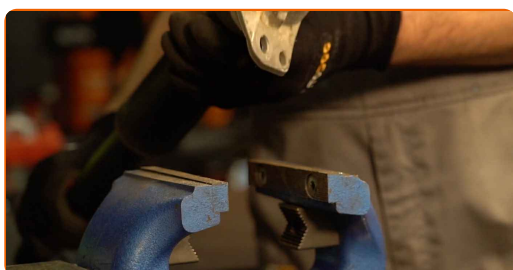

29 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

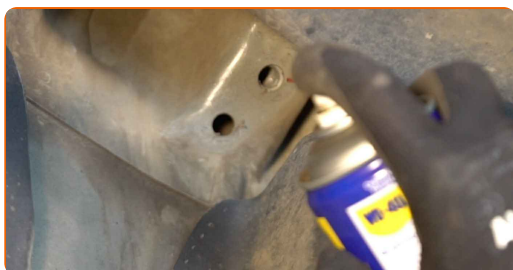


30 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. VW Passat (A32, A33)

- 31** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+45°

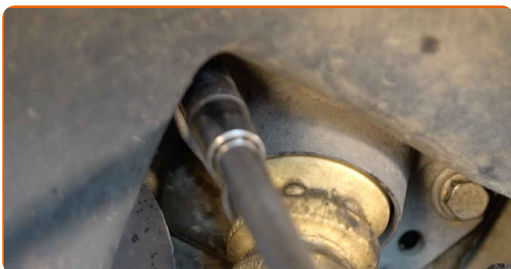


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 32** Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en kombinøgle N° 21.



- 33** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

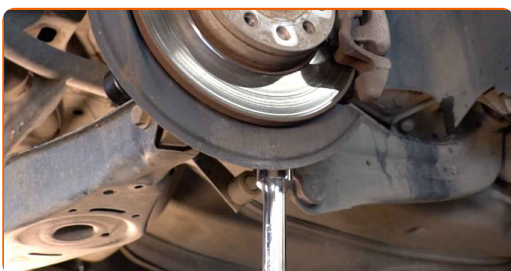


34

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



35

Fjern støtten under armen.

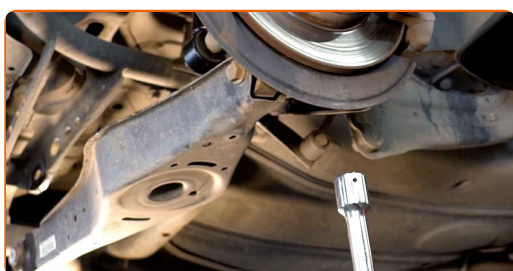


AUTODOC anbefaler:

- VW Passat (A32, A33) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

36

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

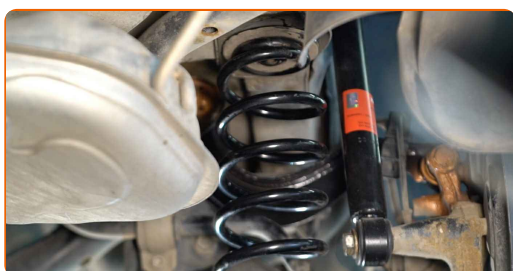


37

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




38

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

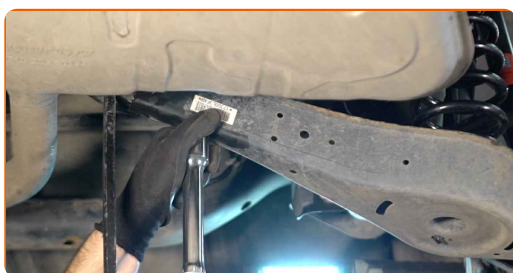

39

Installer fasgørelsesbolt.

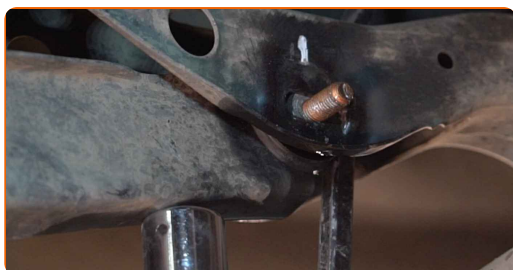


Udskiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tilpas positionen for justeringsskruen iht. til markering.

40


Fjern støtten under armen.

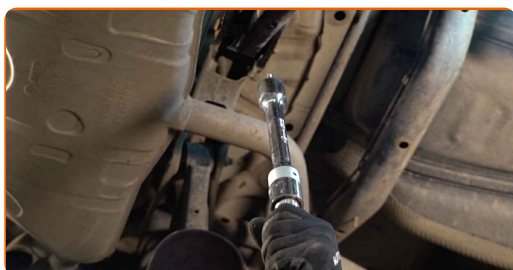


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 41** Stram befæstelserne til der forbinder bærearmer med den bageste underramme. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

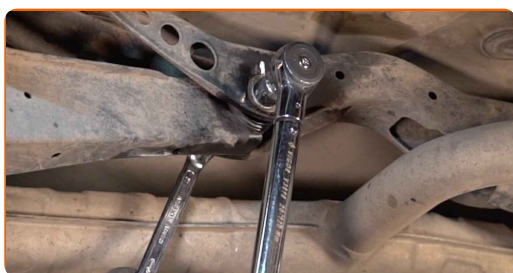

- 42** Rengør udstødningssystemets befæstelse. Brug WD-40 spray.

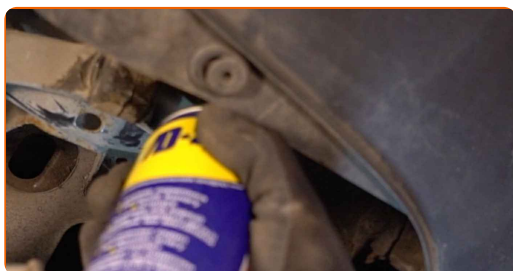


- 43** Fastgør den nedre befæstelse af udstødningssystemet.



44

Behandel støddæmper befæstigelse. Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

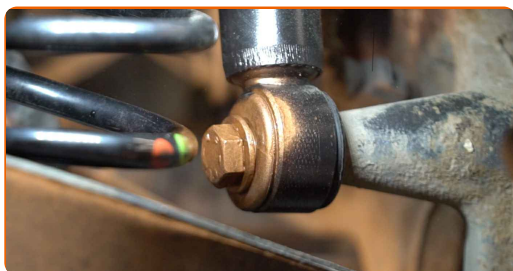


45

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



46

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

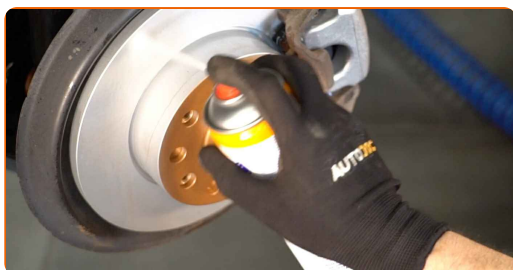

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

47

Installer hjulet.




Udskiftning: støddæmper – VW Passat (A32, A33). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


48

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

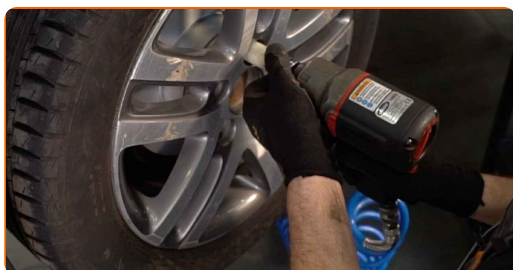

49

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

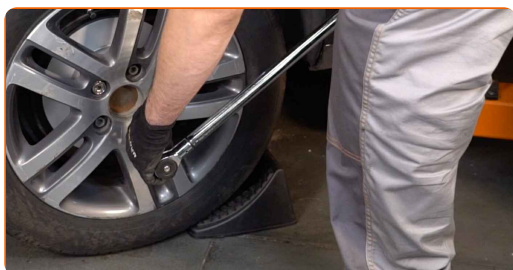

50

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.