



Udskift ribrem - **VW**
Passat B3/B4 Sedan
(3A2, 35i) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD,
VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: RIBREM – VW PASSAT B3/B4 SEDAN
(3A2, 35I). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.12
- Kombinationsnøgle №16
- Skraldenøgle

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW PASSAT B3/B4 SEDAN (3A2, 35I). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser.

4 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



5 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°12.

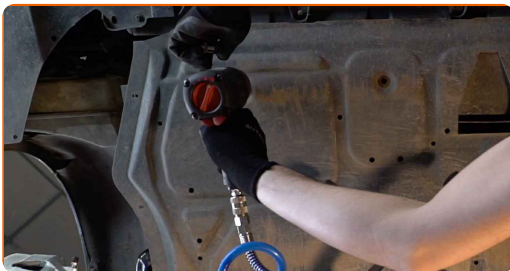

6

Fjern oliesump dæksel.




7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.




8

Fjern poly V-remmen.

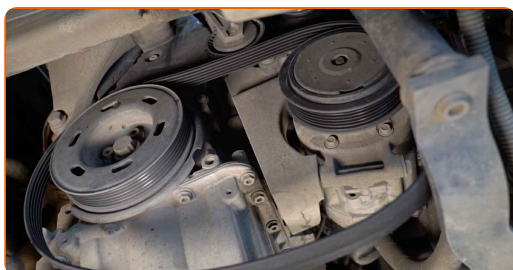

9

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

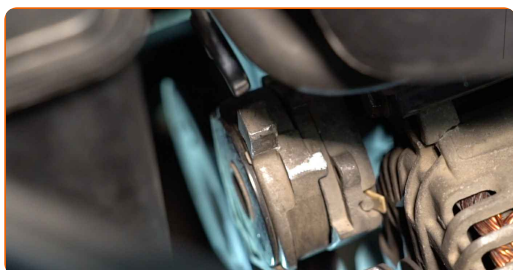


Udskiftning: ribrem – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). Råd fra AUTODOC:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

10

Installer poly V-remmen.

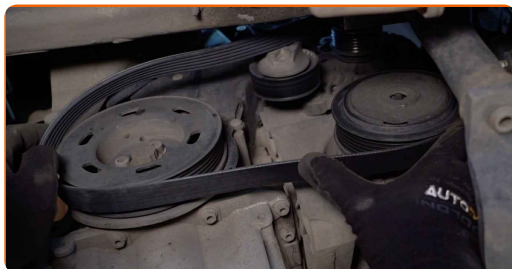

Udskiftning: ribrem – VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

11

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.


12

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

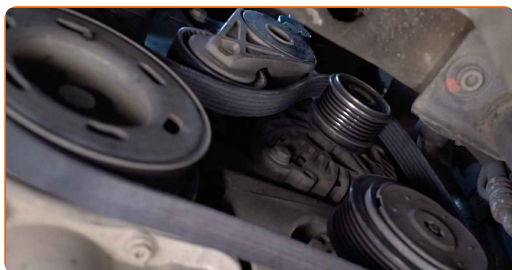

13

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

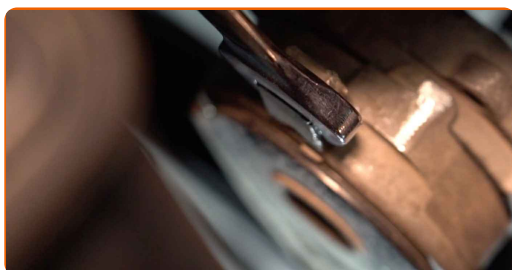


14

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.


15

Remonter oliesumoens nedre del.

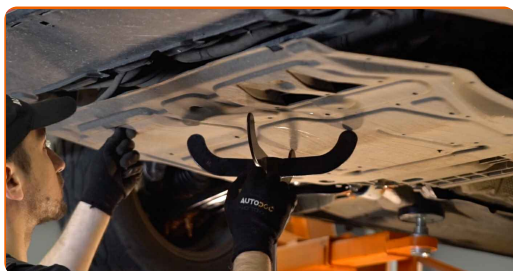

16

Stram skrueerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

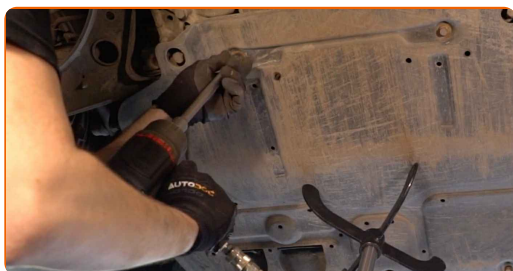

17

Fjern donkraft og klodser.

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.