



Udskift bremseskiver for -  
**VW Passat B5 GP Sedan**  
**(3BG, 3B3) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW PASSAT B5 GP  
SEDAN (3BG, 3B3). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

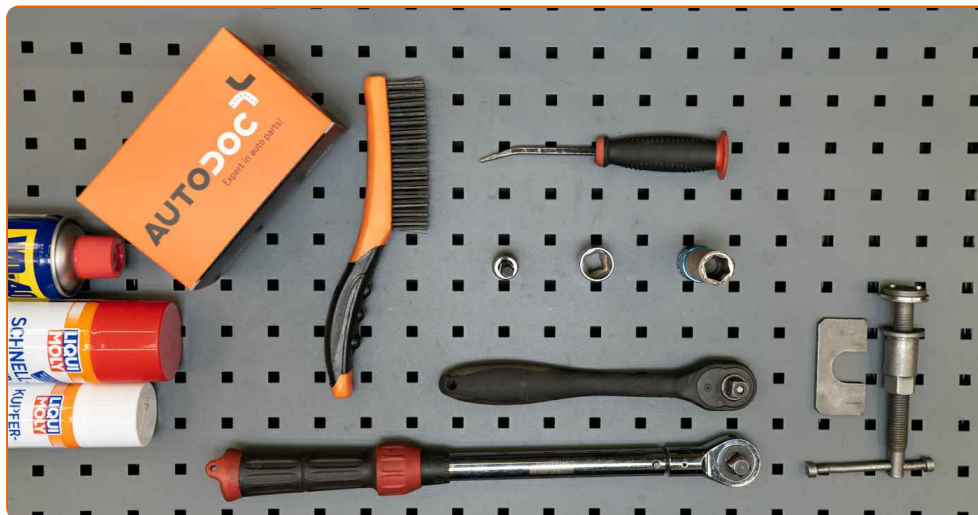

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3).


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

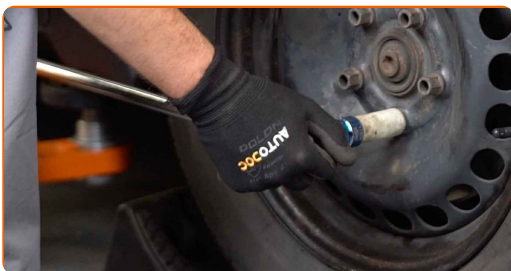

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklodser – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.

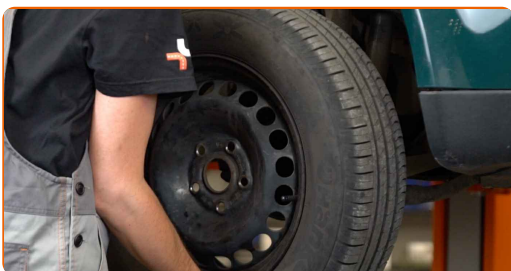


7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

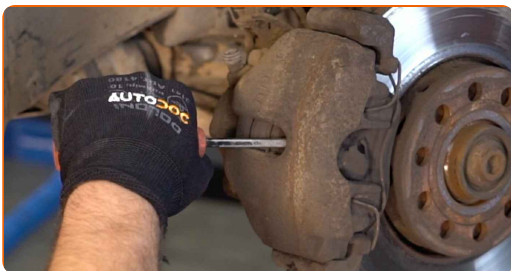

8 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

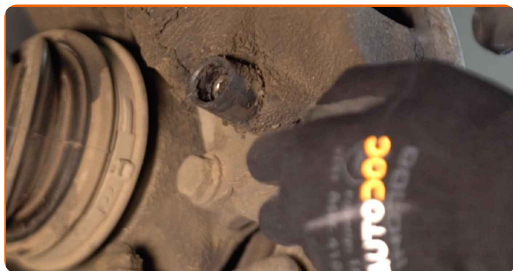

9 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

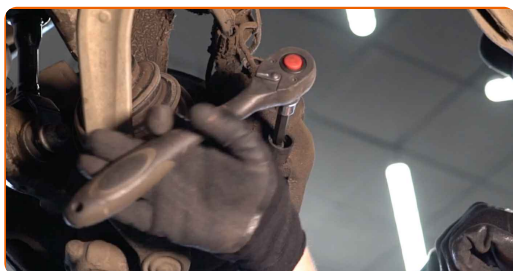

10 Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slidsensors stik af. Brug et koben.




Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

11

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

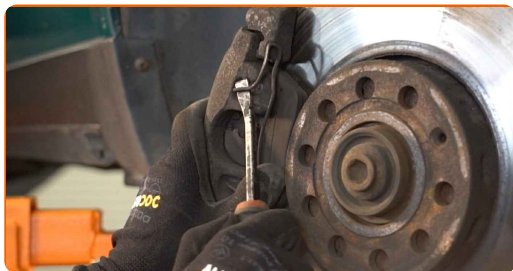

12

Fjern bremsekaliberen.



**Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC anbefaler:**


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.




**13** Fjern bremseklodserne.




**14** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

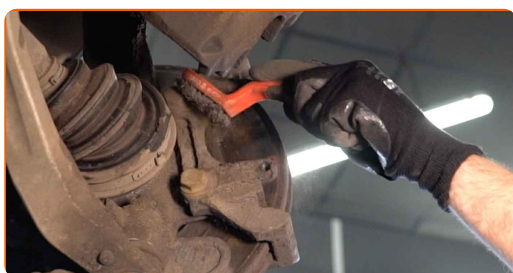

**15** Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

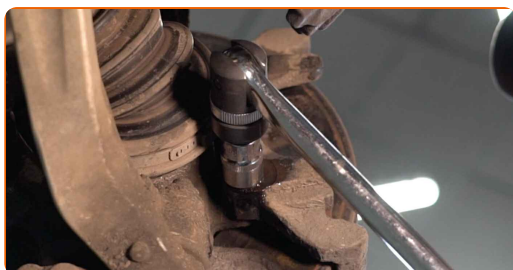

**16** Fjern kaliberens beslag.

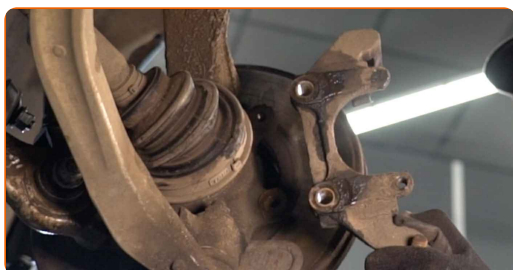



17

Fjern bremseskiven. Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




18

Installer bremseskiven.



19

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

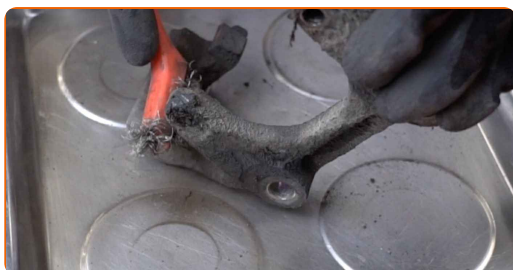


### AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

20

Installer bremsekaliberens beslag.

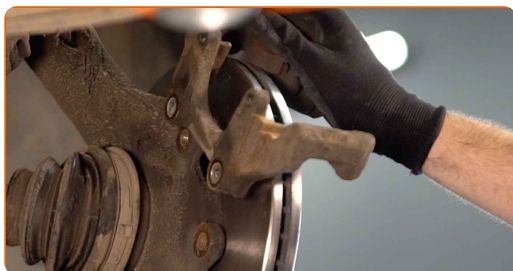

**21** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

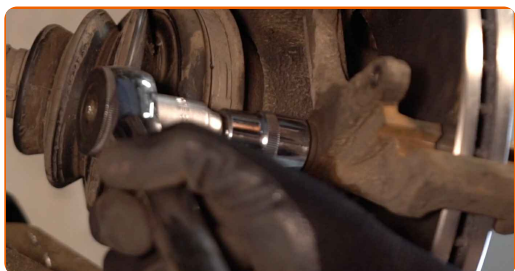


**22** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd fra AUTODOC:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.


**23** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

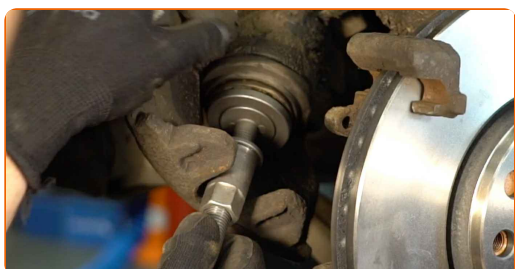

**24** Installer bremseklodserne.




**25** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

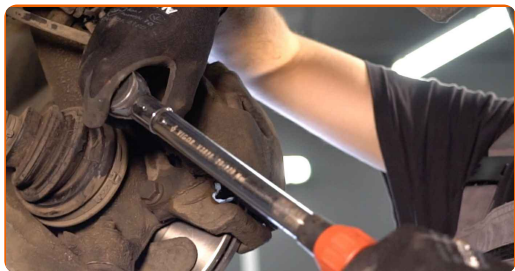


**26** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.



**27** Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsens slidsensors stik i.

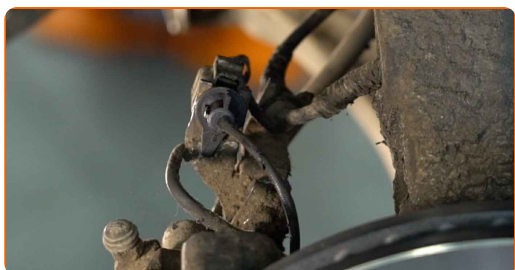


**28** Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.

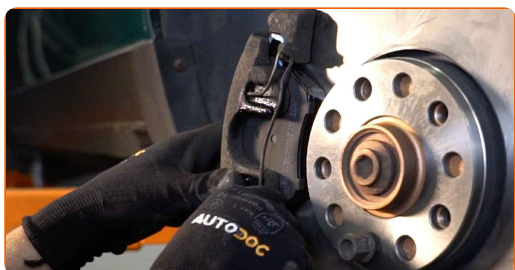

29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

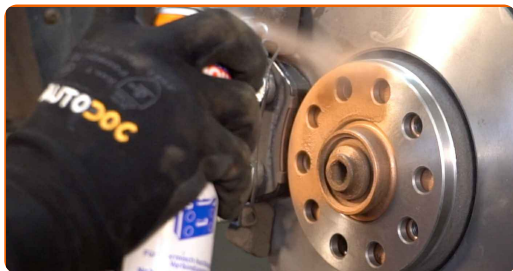

30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31


Installer hjulet.

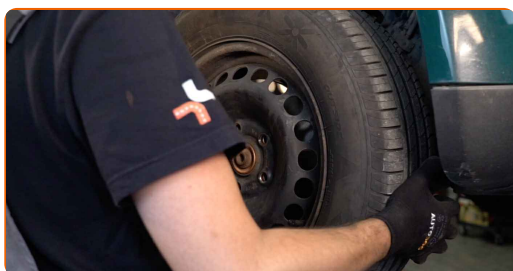

### Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**32** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

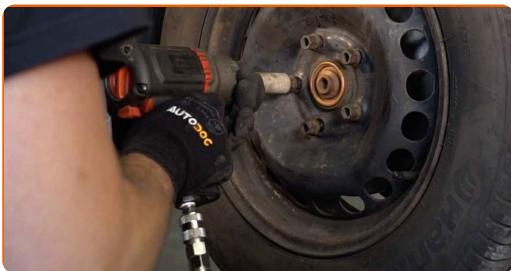

**33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




**34** Fjern donkraft og klodser.

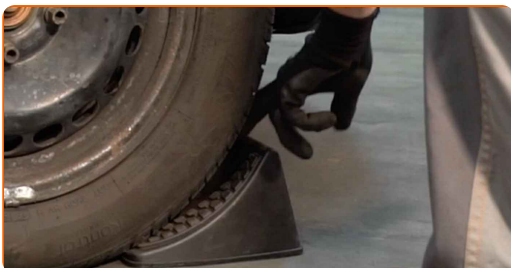

### AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3).** Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

**35** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

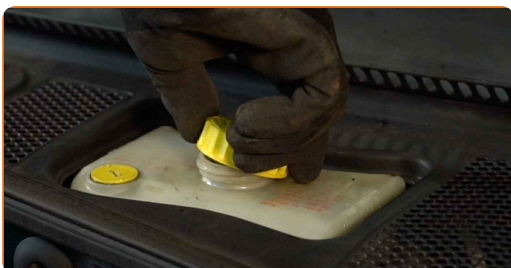

Udskiftning: bremseskiver – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Fagfolk anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

36

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.