



Udskift fjederben for -
VW Passat B5 GP Sedan
(3BG, 3B3) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI,
VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0,
VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8
T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan
(3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW
Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende
bildel på: VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – VW PASSAT B5 GP
SEDAN (3BG, 3B3). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

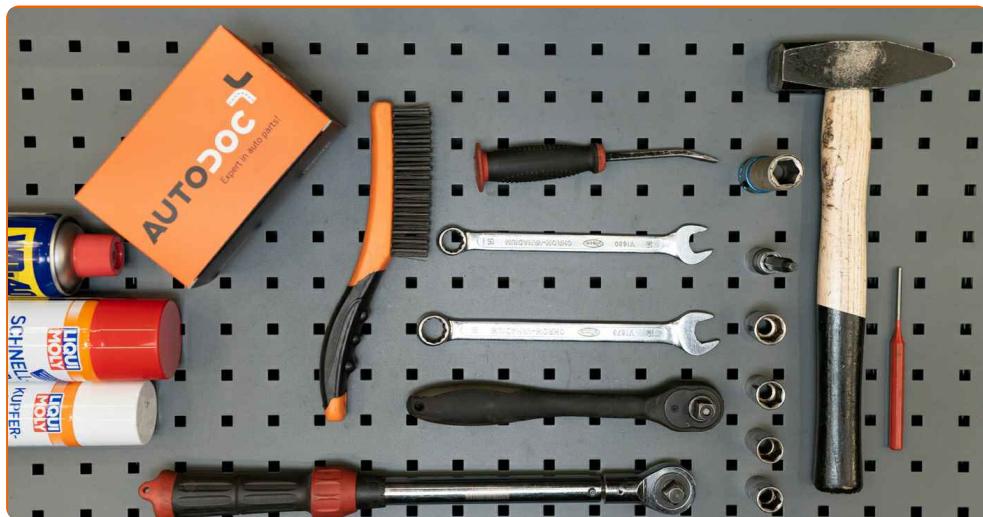

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern forseglingen fra kølergrillen.



4 Løft op og fjern kølergrillen.



5

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**6**

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophæng. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

**7**

Sikre hjulene med klodser.

**8**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**9**

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

10

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3)

11

Fjern hjulet.



12

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



13

Skru skruerne af den øvre styream (2 styk). Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16.



14

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



15

Frigør øvre bærearm fra styrespindel (2 styk). Brug et koben.



16

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



17

Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 16 (2 dele).



18

Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en kombinøgle № 16 (2 dele).



19

Fjern stabilisator stangen.




20

Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



21

Skru den nedre fastgørelse af støddæmperstiveren. Brug en topnøgle №18. Brug en kombinøgle № 18.

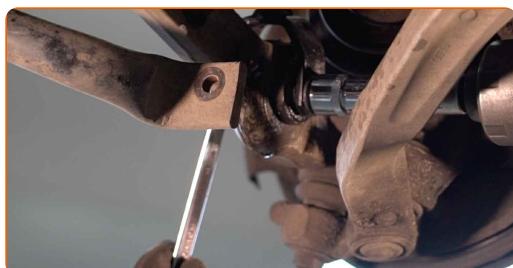

22

Fjern befæstigelsesbolten.



23

Frigør den nedre del af fjederbenet. Brug et koben.



24

Skru tårnlejet af stiverens besalg.



Udskiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelseseboltene.

25

Fjern affjedringsstiveren.




26

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




27

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle №13.

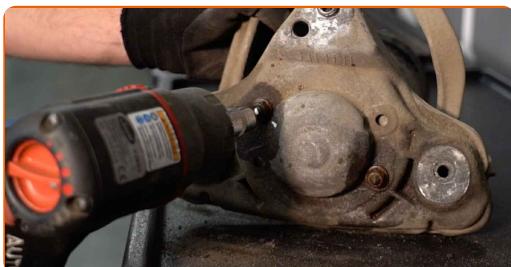

28

Fjern det øvre støddæmper beslag samlet med bæreamrene.

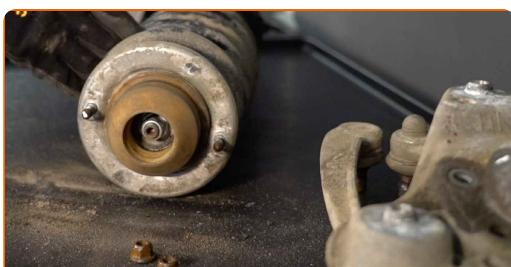

29

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.



Udskiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

30

Tryk fjederen sammen.



31

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



32

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.



33

Fjern tårnlejets beslag. Brug et koben.



34

Frigør spolefjederen.



35

Fjern fjedren.



36

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchet og stødstoppet for støddæmperen. Udkift om nødvendig.

37

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




**Udskiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Fagfolk
anbefaler:**

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

38

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

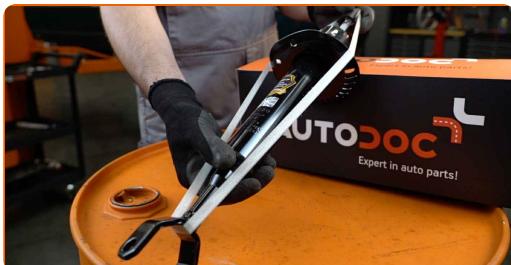

39

Monter fjederen på støddæmperen.



40

Tryk fjederen sammen.



41

Monter støvhætten og stopkloden på den nye støddæmper.



42

Installer fjederbenets øverste leje beslag.



43

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.



Udskiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC
anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

44


Dekomprimer fjederen.

**45**

Fjern det samlede fjederben.

**46**


Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

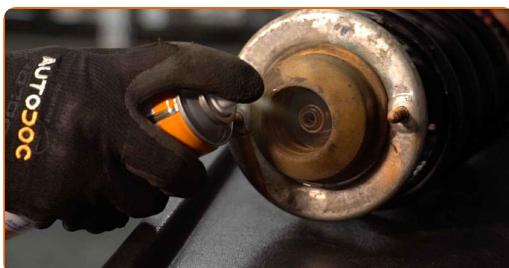**47**

Installer det øvre støddæmper beslag samlet med bærearmene.

**48**

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.

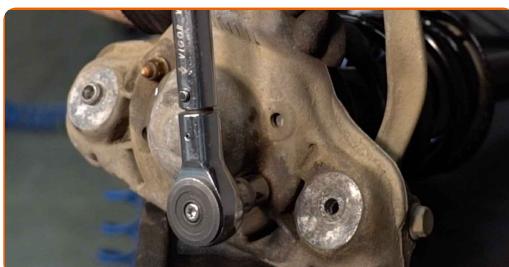

49

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



50

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle. Spænd den ikke til.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3)

51

Rengør montagedestedet til fjederbenet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



52

Fastgør ophæng bæreammen til fjederbenet.



53

Installer fasgørelselsbolt.

**54**

Skru nedre befæstigelse ind på fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18.

**55**

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**56**

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

**57**

Fastgør øvre bæreams til styrespindel (2 styk).




58

Installer fasgørelselsbolt.

**59**


Skru befæstigelserne (2 styk) ind på øvre bærearm. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16.

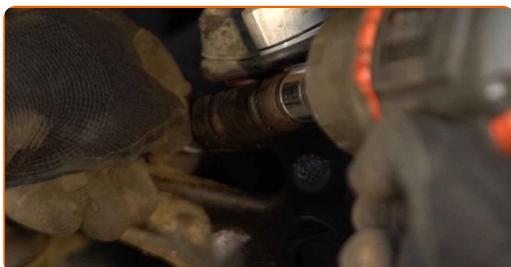**60**

Støt armen. Brug en hydraulisk løftteenhed.


**61**

Stram de nedre skruer på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

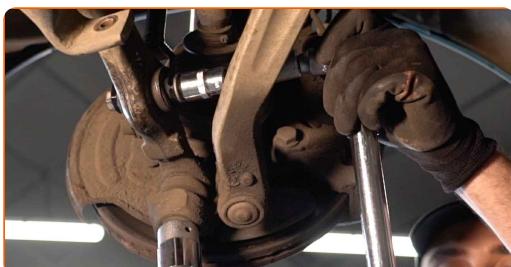

62

Stram skruerne på den øvre styrearmlæn (2 styk). Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

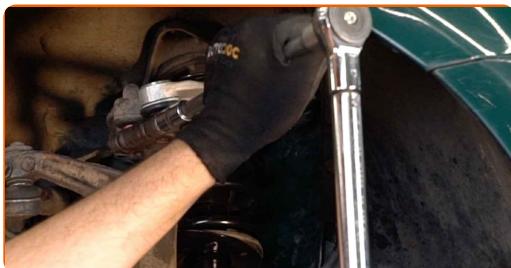**63**

Fjern støtten under armen.




Udskiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

64

Rengør montagedsteder til stabilisatorstangen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

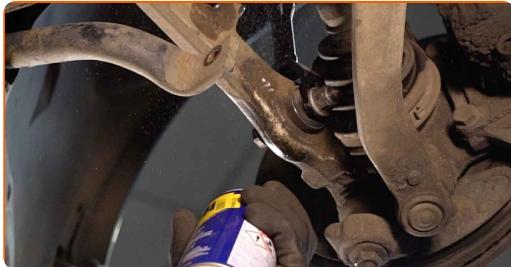


65

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

**66**

Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

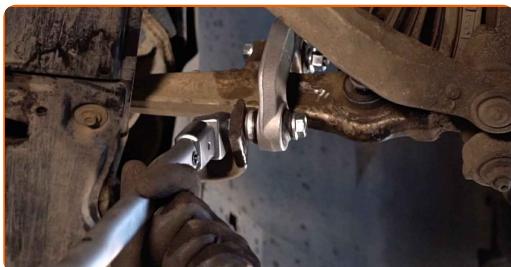

Udskiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

67

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

68

Behandel alle leddene. Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.



69

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfte til hjulnavet. Brug kobberfedt.



70

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

71

Installer hjulet.



Udskiftning: fjederben – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

72

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



73

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



74

Fjern donkraft og klodser.




- 75** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



- 76** Installer og sikre kølergrillen.



- 77** Installer kølergrillens forsegling.

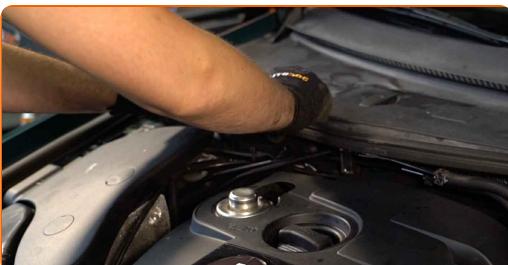

- 78** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.


- 79** Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

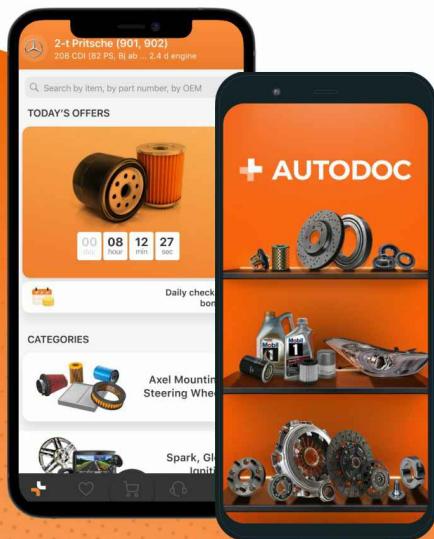

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.