



Udskift forreste øvre arm

- **VW Passat B5 GP**

Sedan (3BG, 3B3) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: FORRESTE ØVRE ARM – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

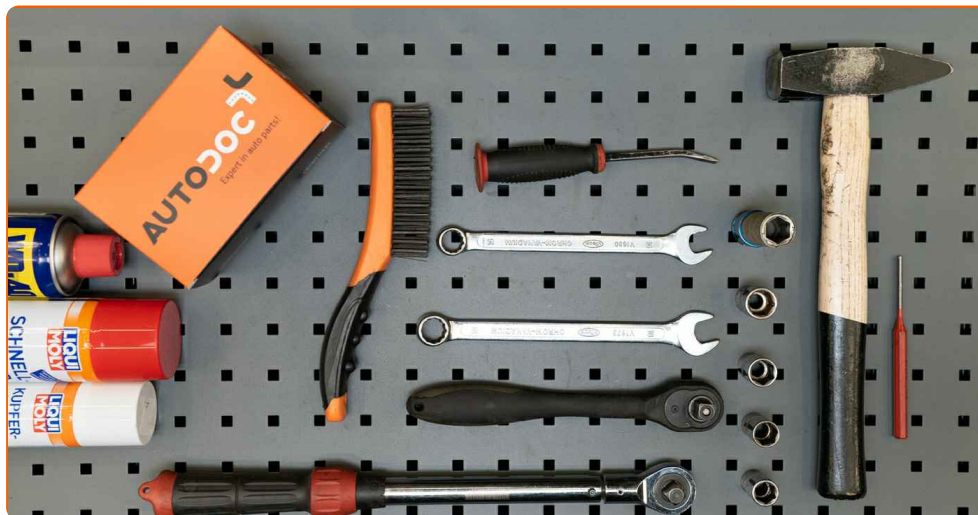

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: forreste øvre arm – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre øvre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE ØVRE ARM – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern forseglingen fra kølergrillen.



4 Løft op og fjern kølergrillen.


5 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




6 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



7 Sikre hjulene med klodser.

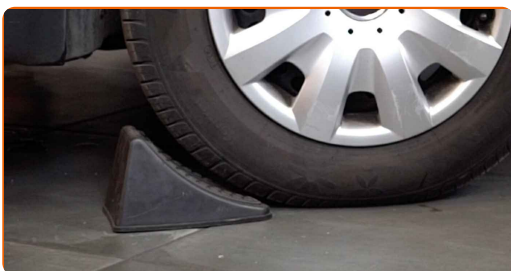

8 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

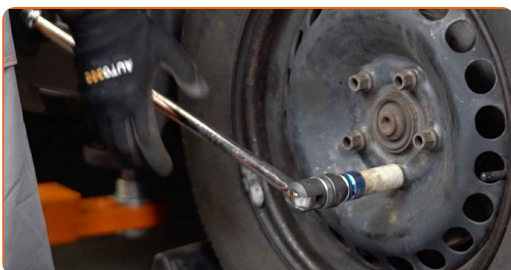

9 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

10 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: forreste øvre arm – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3).
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


11

Fjern hjulet.

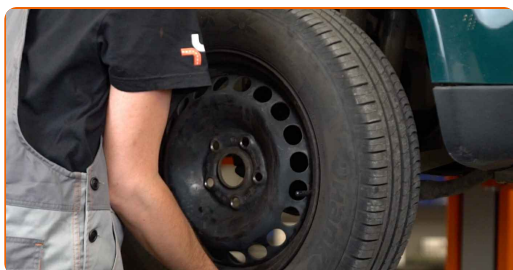


12

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

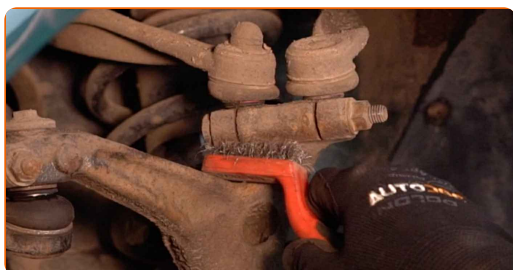

13

Skru skruerne af den øvre styrearm (2 styk). Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16.

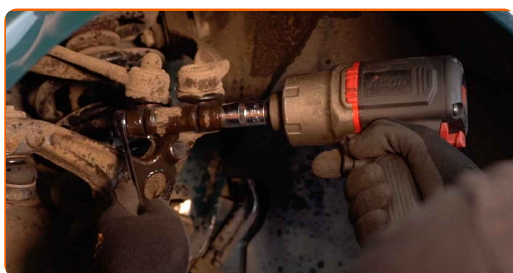


14


Fjern befæstigelsesbolten. Brug en drivdorn. Brug en hammer.



15 Frigør øvre bærearml fra styrespindel (2 styk). Brug et koben.

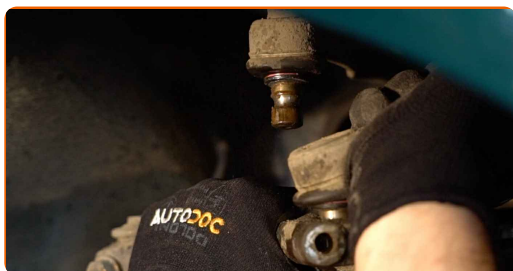

16 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

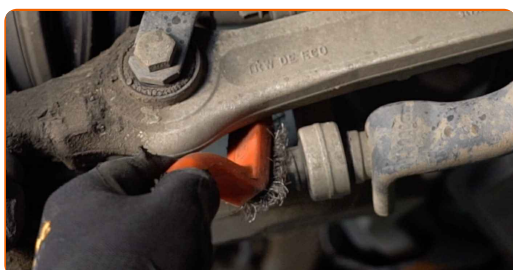

17 Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 16 (2 dele).

18 Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmlen. Brug en kombinøgle № 16 (2 dele).




19 Fjern stabilisator stangen.

20 Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




21

Skru den nedre fastgørelse af støddæmperstiveren. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N° 18.

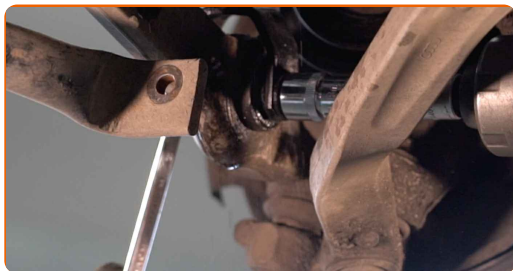


22

Fjern befæstigelsesbolten.

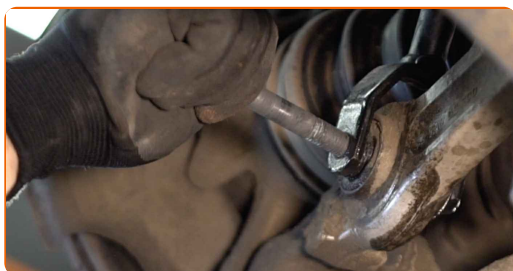


23

Frigør den nedre del af fjederbenet. Brug et koben.

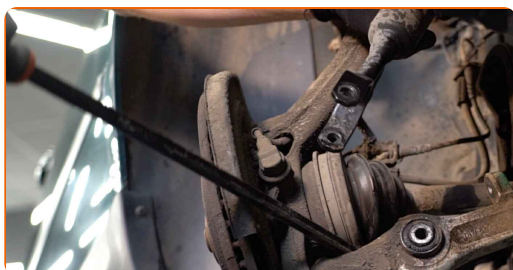

24


Skru tårnlejet af stiverens besalg.

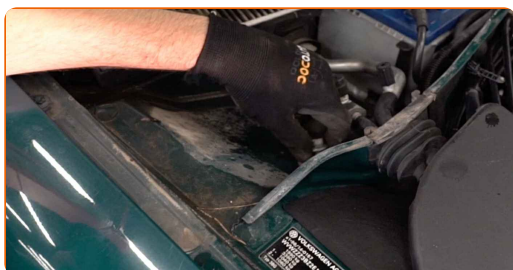


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3)


25 Fjern affjedringsstiveren.

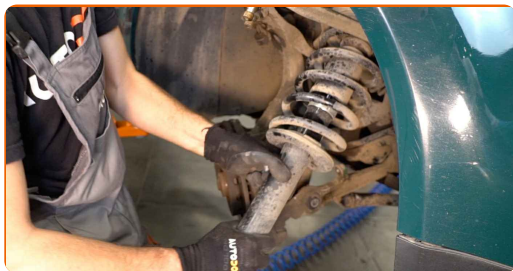


26 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

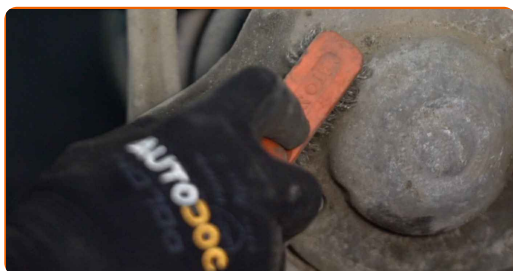

27 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°13.

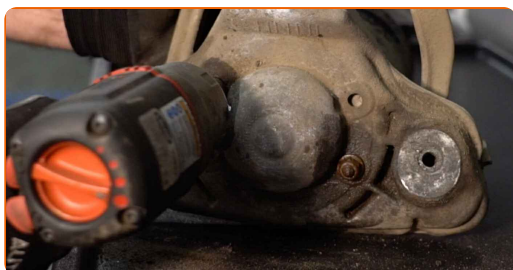


28 Fjern det øvre støddæmper beslag samlet med bæreamene.

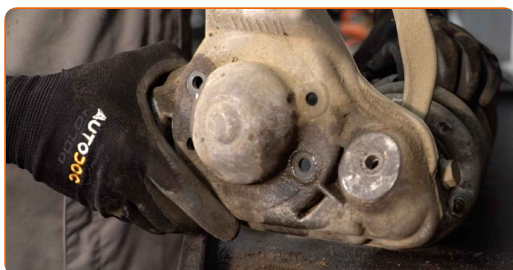

29

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

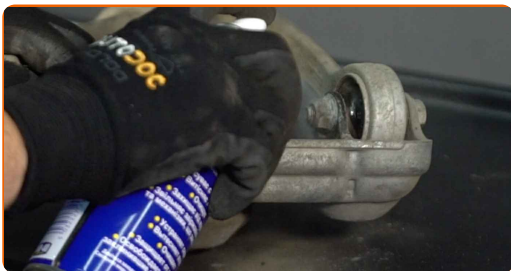


30

Skrue befæstigelse af der forbinder bæreamene med fjederben beslaget. Brug en topnøgle N°16. Brug en kombinøgle N° 16.




31

Fjern befæstigelsesbolten.

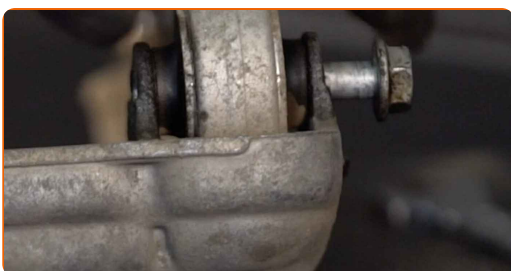


32

Fjern armen.

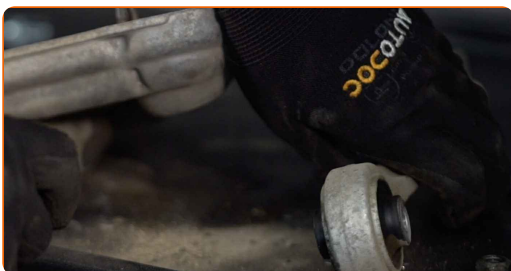


33

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

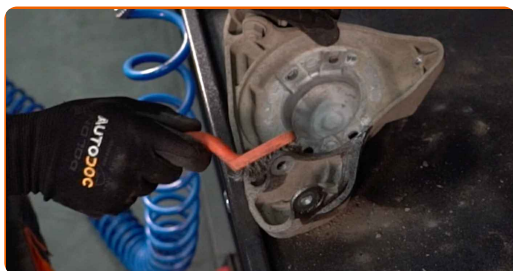

34

Installer en ny arm.

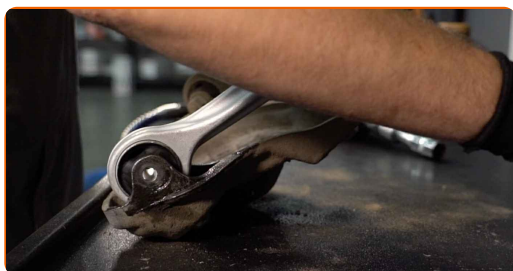


Udskiftning: forreste øvre arm – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3).
AUTODOC eksperter anbefaler:


- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.
- Anbring bæreamen tilpasset montagehullerne.

35

Installer fasgørelsesbolt.

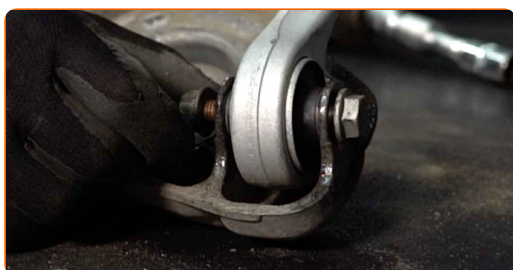


- 36** Stram befæstigelseerne der forbinder bæreamene med fjederben beslaget. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°

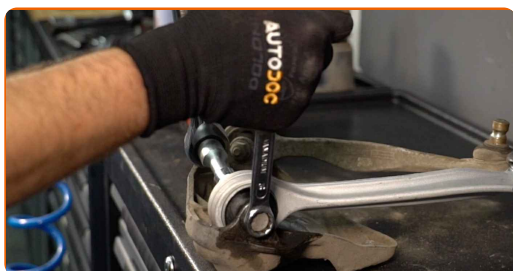

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 37** Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

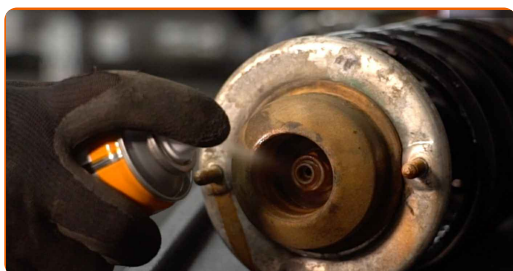

- 38** Installer det øvre støddæmper beslag samlet med bæreamene.



- 39** Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




Udskiftning: forreste øvre arm – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så fasthold fjederbenet når boltene fastgøres.

40 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.




41 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

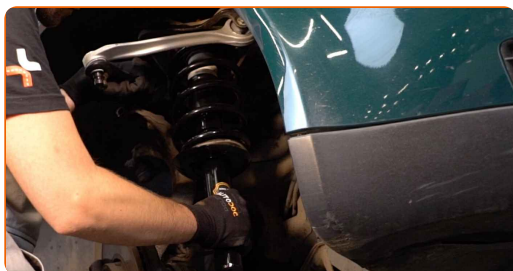


42 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Brug en topnøgle №15. Spænd den ikke til.




43 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

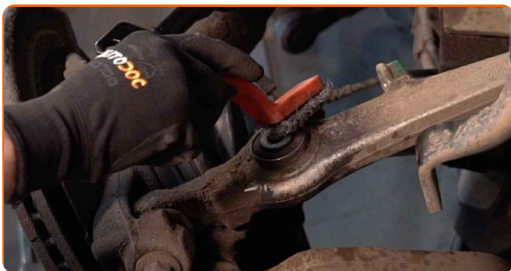


44 Fastgør ophæng bæreamen til fjederbenet.

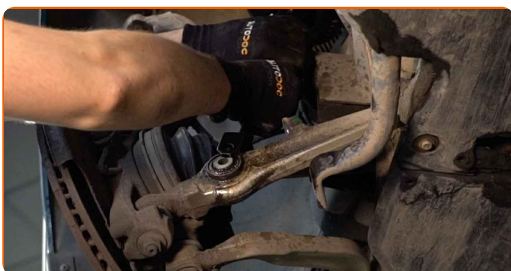


45 Installer fastgørelsesbolt.

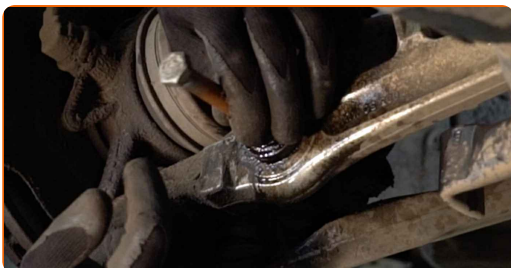


46 Skru nedre befæstigelse ind på fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18.

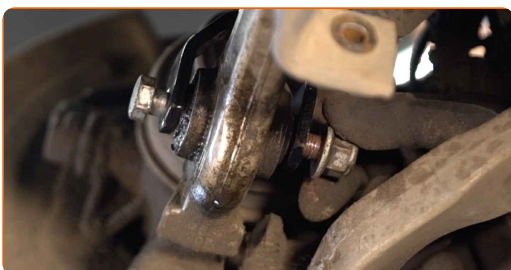


47 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

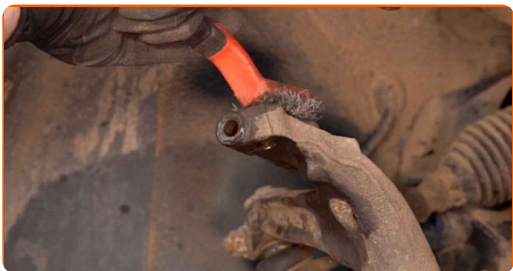

48 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

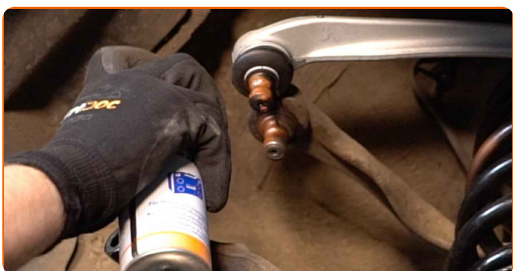


49 Fastgør øvre bæream til styrespindel (2 styk).

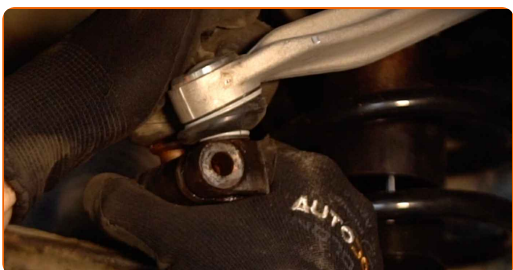


50 Installer fasgørelsesbolt.




51 Skru befæstigelse (2 styk) ind på øvre bæream. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16.

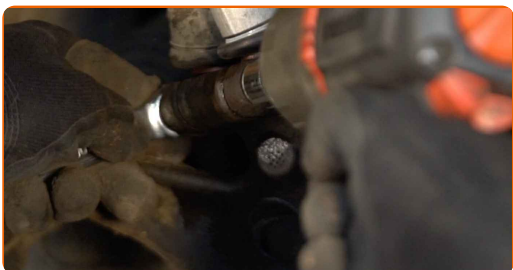


52 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

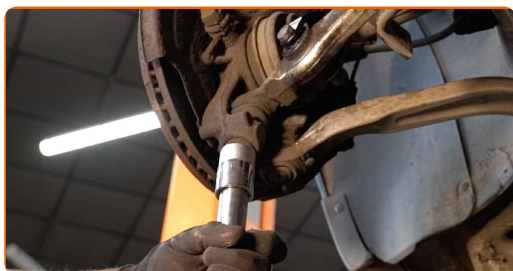

53 Stram de nedre skruer på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

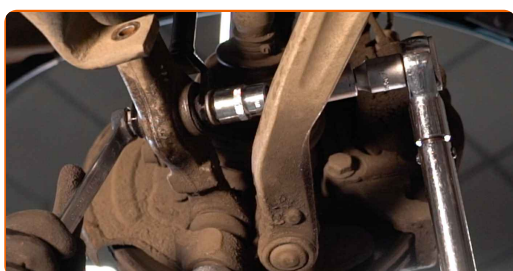

54 Stram skruerne på den øvre styrearm (2 styk). Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

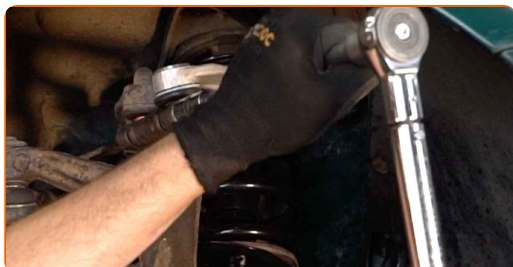

55 Fjern støtten under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: forreste øvre arm – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


56

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

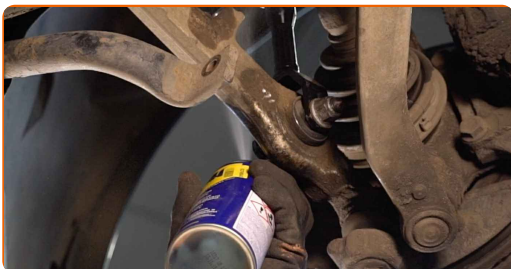


57

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

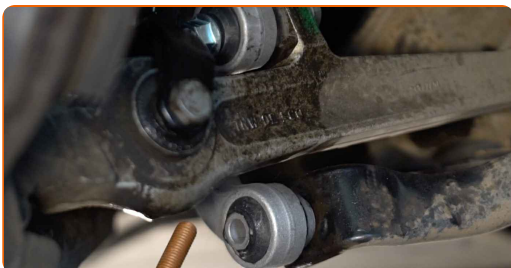

58

Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

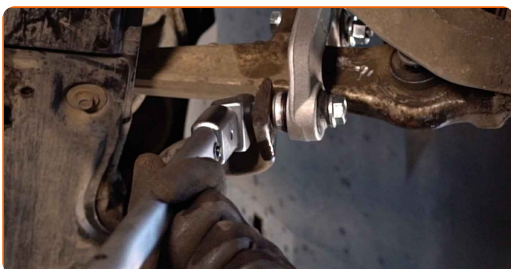

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

59 Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment. +90°


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


60 Behandel alle leddene. Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.



61 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

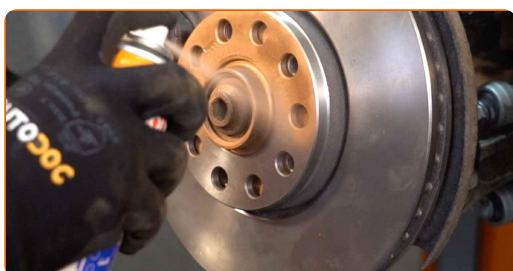


62 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

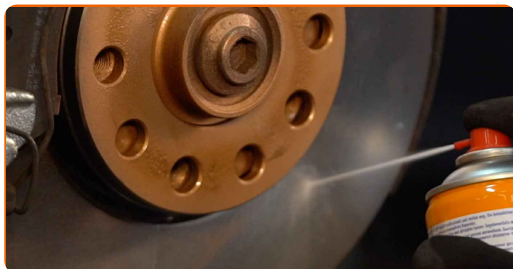

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


63 Installer hjulet.

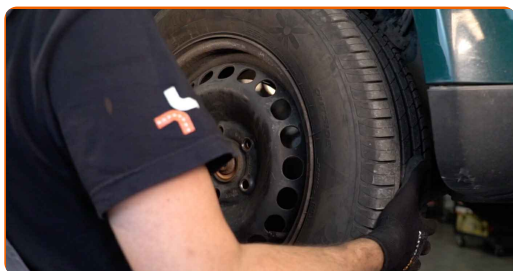

Udskiftning: forreste øvre arm – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

64 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

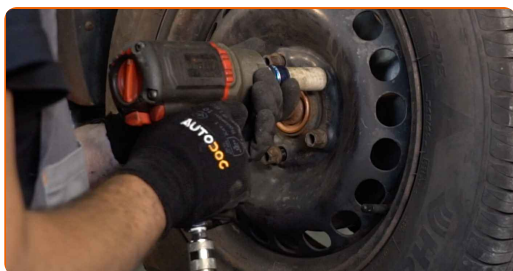

65 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



66 Fjern donkraft og klodser.



67 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



68 Installer og sikre kølerrillen.



69 Installer kølerrillens forsegling.



70 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

71 Luk motorhelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.