



Udskift styrekugle - **VW**
Passat B5 GP Sedan
(3BG, 3B3) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.9 TDI 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 4.0 W8 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – VW PASSAT B5 GP
SEDAN (3BG, 3B3). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:

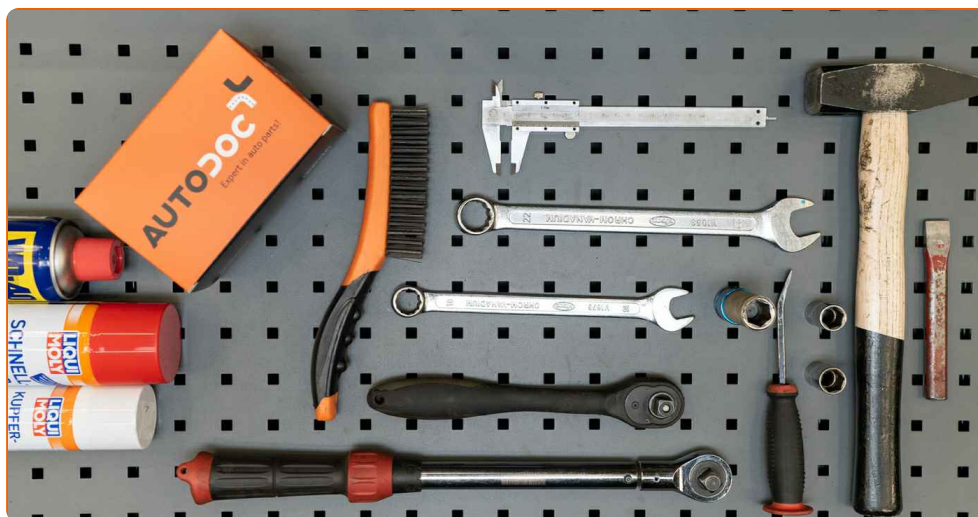

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №22
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Fladmejsel
- Vernier kaliber
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: styrekugle – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

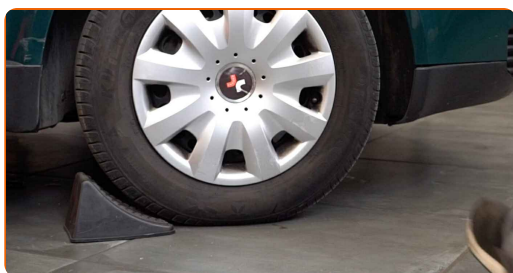

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: styrekugle – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

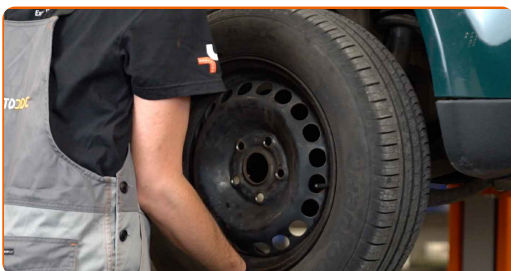

6 Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




7 Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

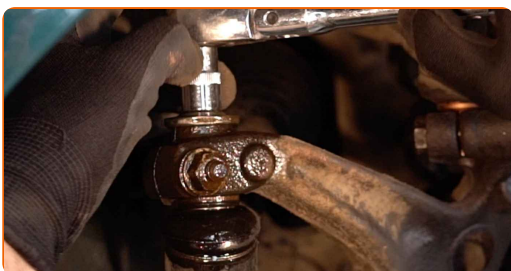


8

Skrue møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

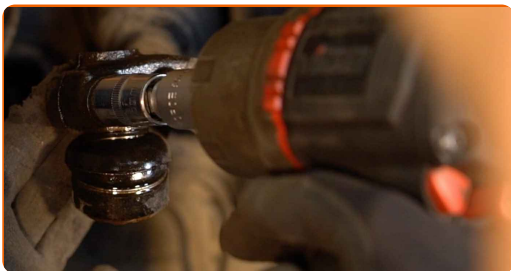


9

Fjern befæstigelsesbolten.

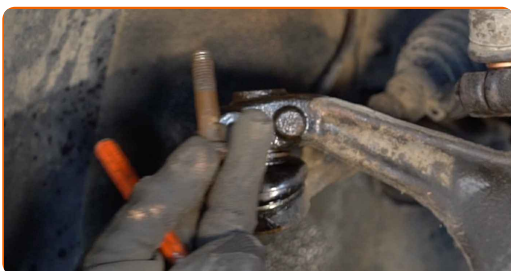


10

Tag spingsstangens ende af styrekuglen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

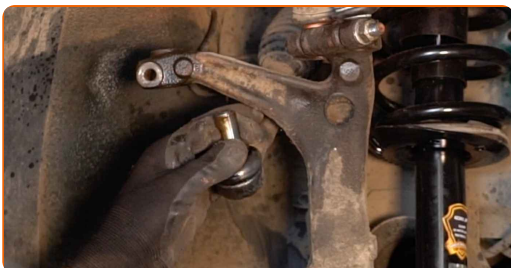


11

Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

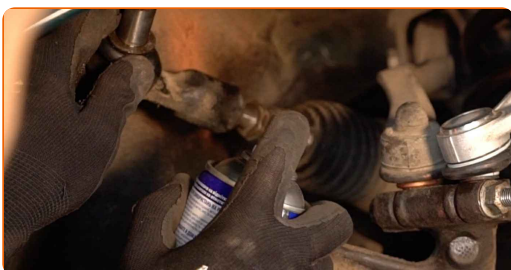


- 12** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på sprogingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig sporing. Brug en skydelære.

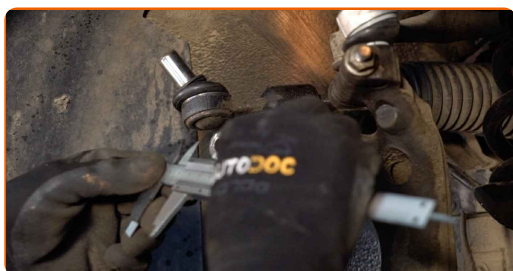


- 13** Løsn låsemøtrikken der fastgør sprogingsstangen ende til sprogingsstangen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en kombinøgle № 22.



- 14** Skru enden ud af sprogingsstangen.

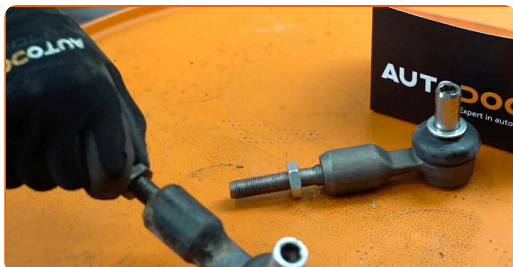

- 15** Skru en ny ende til forbindelsesstangen på.

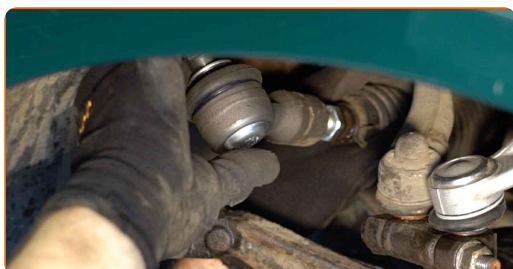


Udskiftning: styrekugle – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.


- 16** Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på svingstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig spring. Brug en skydelære.




- 17** Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

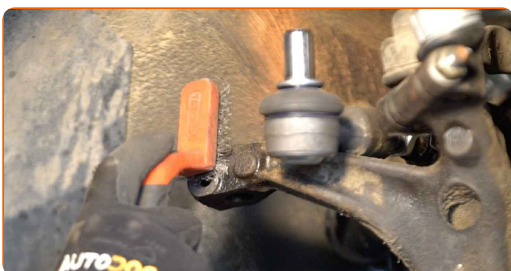


- 18** Behandel gevind delen af forbindelsesstangen. Brug kobberfedt.

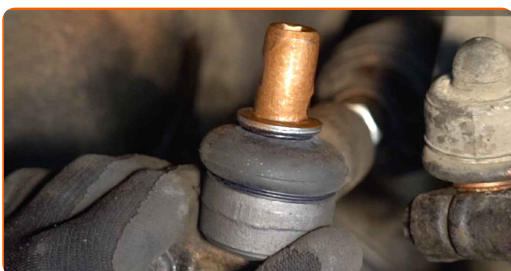


19 Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.

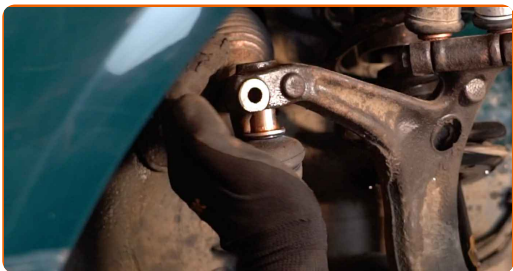


20 Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

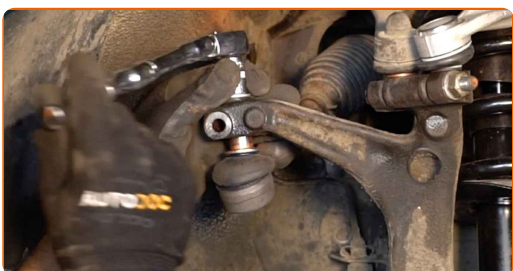


21 Installer fasgørelsesbolt.

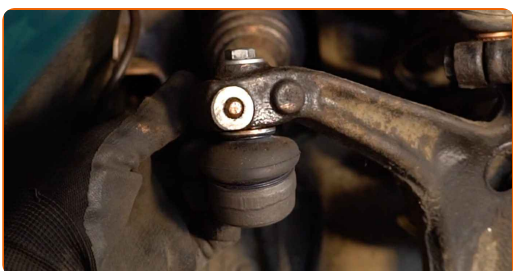


22 Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

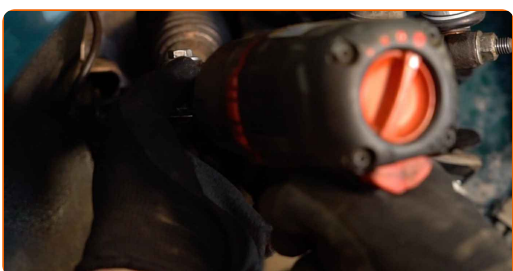


- 23** Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

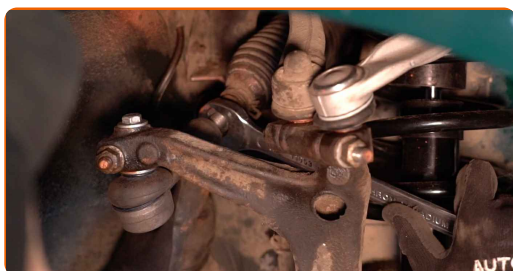


- 24** Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

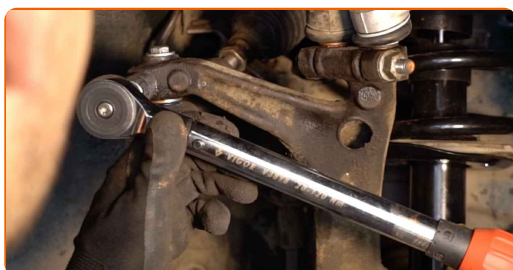

- 25** Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

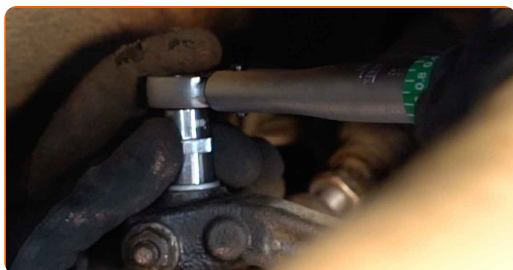


- 26** Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.

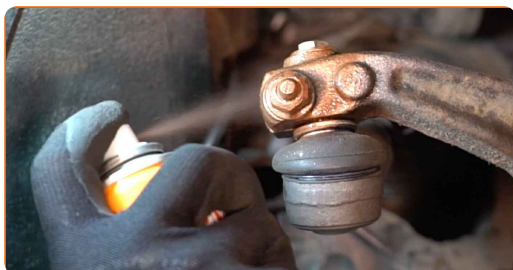

27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

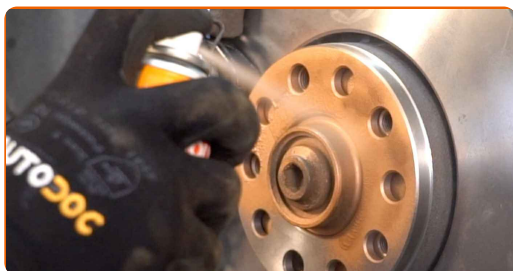

28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: styrekugle – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.

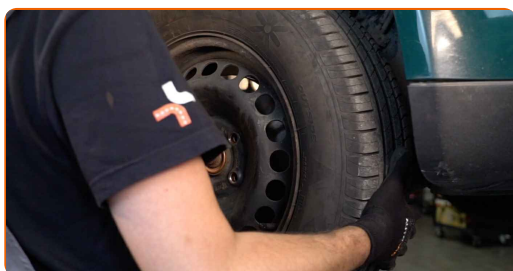


Udskiftning: styrekugle – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

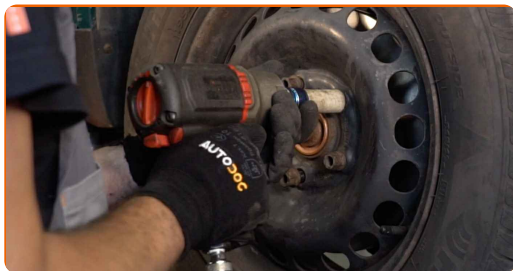

31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

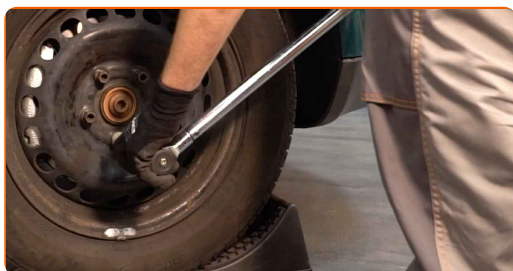


Udskiftning: styrekugle – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

32

Fjern donkraft og klodser.

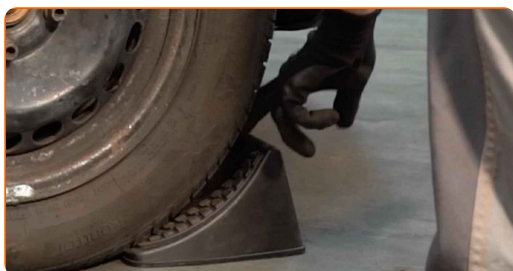

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.