



Udskift luftfilter - **VW**  
**Passat B7 Van /**  
**Stationcar (365) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B7 Van / Stationcar (365) 2.0 TFSI, VW Passat B7 Van / Stationcar (365) 2.0 TDi BlueMotion, VW Passat B7 Van / Stationcar (365) 1.8 TFSi, VW Passat B7 Van / Stationcar (365) 1.6 TDi BlueMotion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW PASSAT B7 VAN /  
STATIONCAR (365). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T27
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

**Køb værktøj**

Udskiftning: luftfilter – VW Passat B7 Van / Stationcar (365). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PASSAT VARIANT B6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



4 Hæv dækslet til luffilterhuset en smule.




5

Fjern filterelementet fra filterhuset.



6

Rengør luftfilterdækslet og huset.

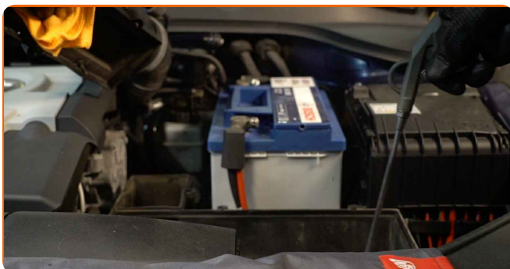


Udskiftning: luftfilter – VW Passat B7 Van / Stationcar (365). AUTODOC anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

7

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

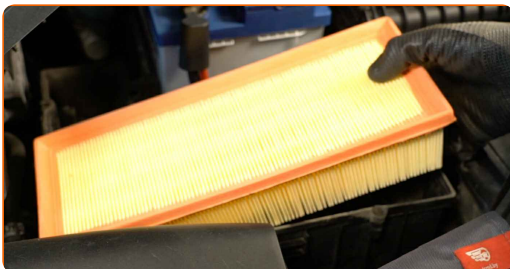


## Udskiftning: luftfilter – Passat Variant B6. Råd:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

8

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

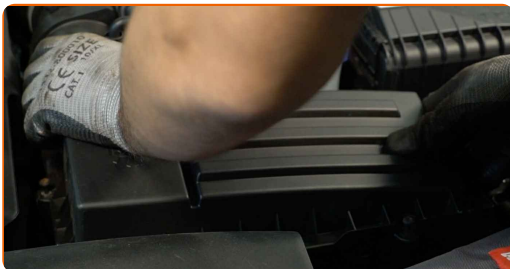

9

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

11

Luk motorhjernen.

**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.