



Udskift støddæmper bag

- **VW PASSAT**

kasse/kombi (365) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT kasse/kombi (365) 2.0 TFSI, VW PASSAT kasse/kombi (365) 3.6 FSi 4motion, VW PASSAT kasse/kombi (365) 2.0 TDi BlueMotion, VW PASSAT kasse/kombi (365) 1.8 TFSi, VW PASSAT kasse/kombi (365) 1.6 TDi BlueMotion, VW PASSAT kasse/kombi (365) 1.4 TSi BlueMotion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW PASSAT
KASSE/KOMBI (365). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T27
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Koben
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT kasse/kombi (365). Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW PASSAT KASSE/KOMBI (365). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

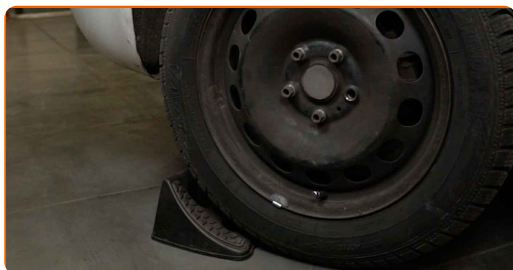

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

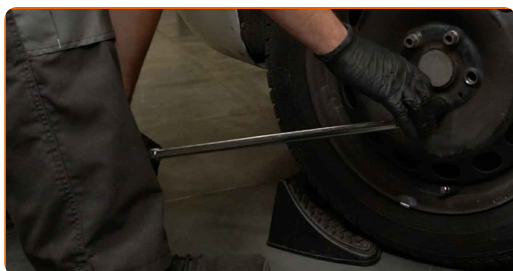

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT kasse/kombi (365). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.



6 Rengør befæstigelseerne til hjulkassen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

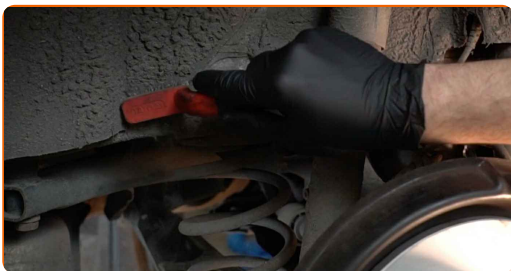

7 Skru hjulkassens dæklister fastgørelse af. Brug Torx T27.

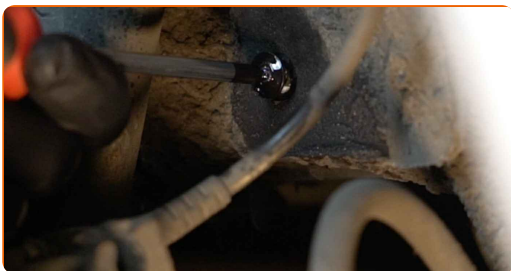

8 Flyt det til siden.




9 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




10 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




11 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

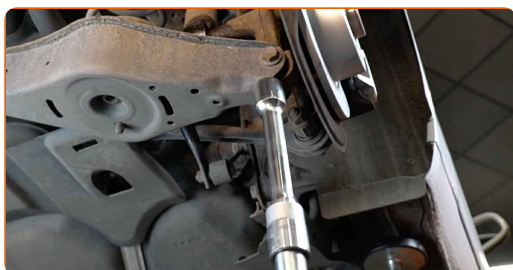

12 Fjern befæstigelsesbolten.

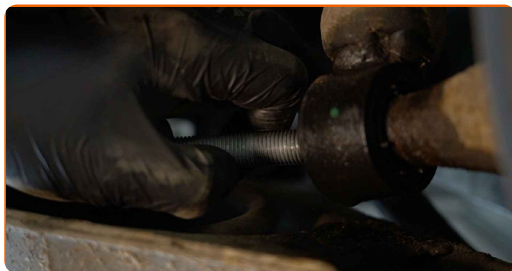


13 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

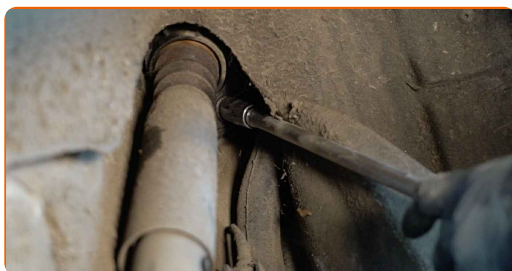

AUTODOC anbefaler:

- VW PASSAT kasse/kombi (365) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

14 Fjern støtten under armen.

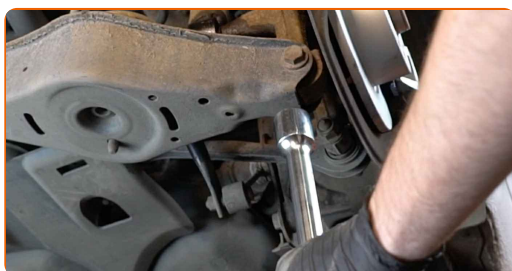

Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT kasse/kombi (365). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

15 Fjern støddæmperen.




16 Isæt støddæmper i en fjederklemme.




17 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet. Brug et koben.



18 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

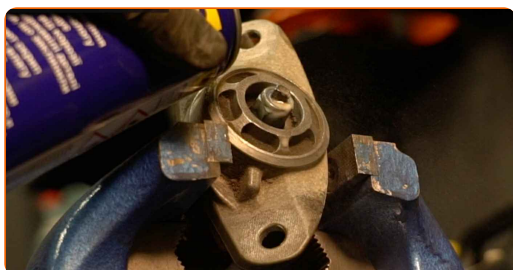

19 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN[®]6. Brug en topnøgle N[°]16. Brug en skraldenøgle.

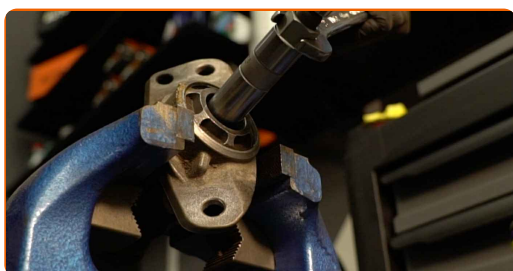

20

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.



Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT kasse/kombi (365). Råd fra AUTODOC:

- Tjek omhyggeligt støddæmperens beslag, støvsko og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

21

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.




22

Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN#6. Brug en topnøgle N#16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




23

Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

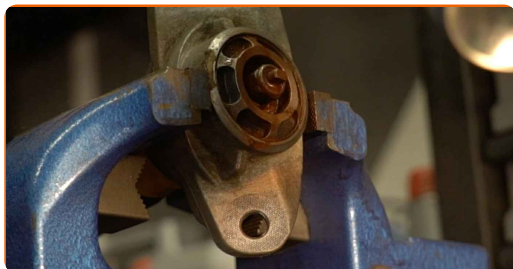

24

Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.

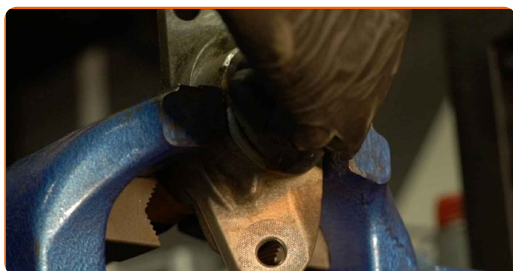


25

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.


26

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

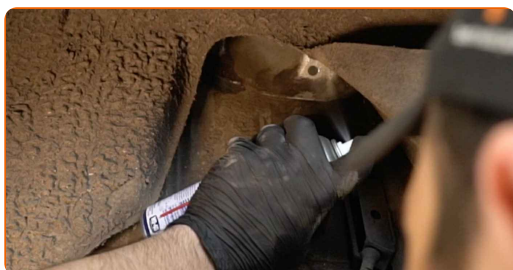

27

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

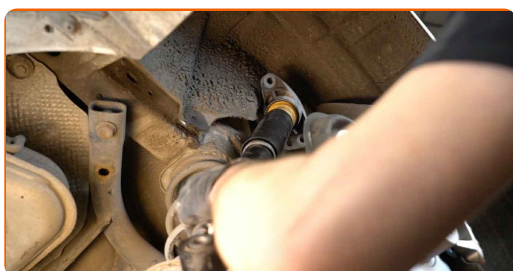


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. VW PASSAT kasse/kombi (365)

28

Installer fasgørelsesbolt.

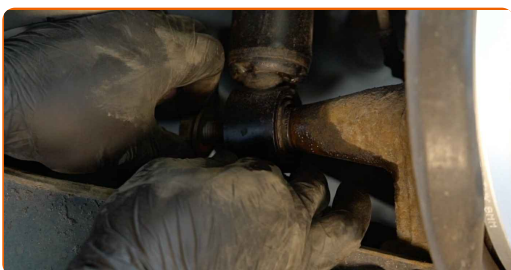


29

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 18.




30

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

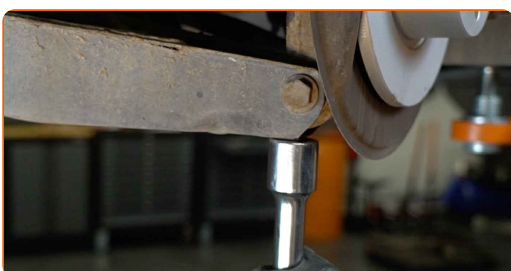


31


Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

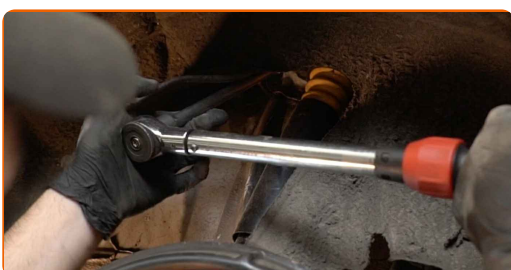

32 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

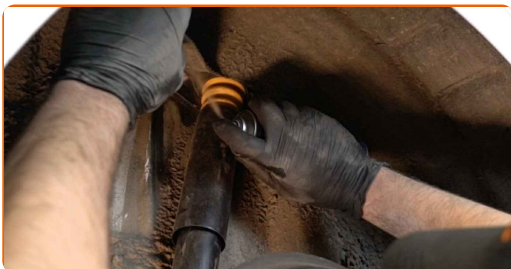

33 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

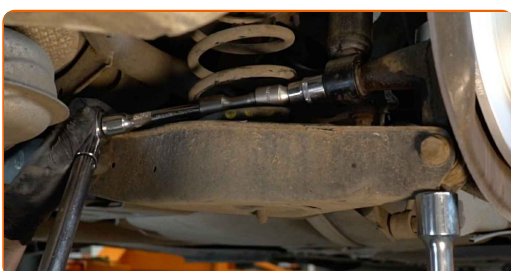


34 Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- VW PASSAT kasse/kombi (365) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

35 Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.

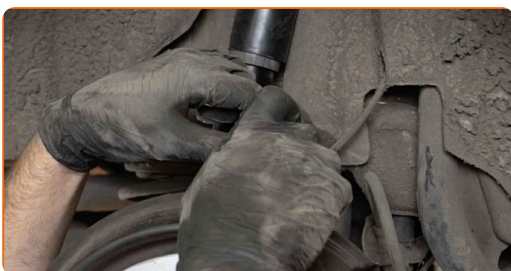


36 Skru fastgørelserne ind. Brug Torx T27.



37 Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.



38 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

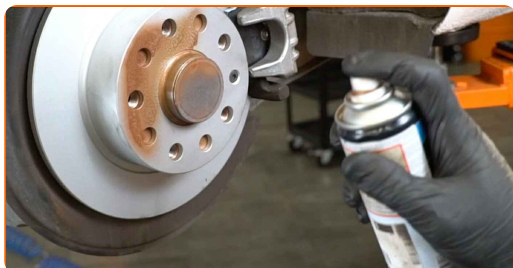

39 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT kasse/kombi (365). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

40

Installer hjulet.

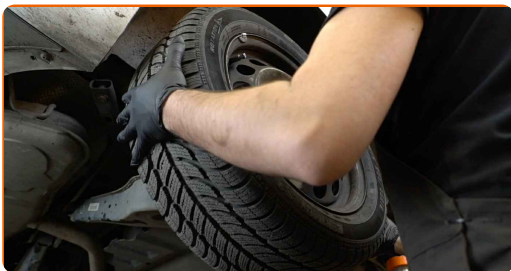


Udskiftning: støddæmper – VW PASSAT kasse/kombi (365). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


41

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

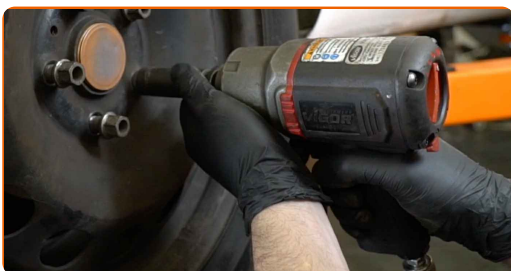

42

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

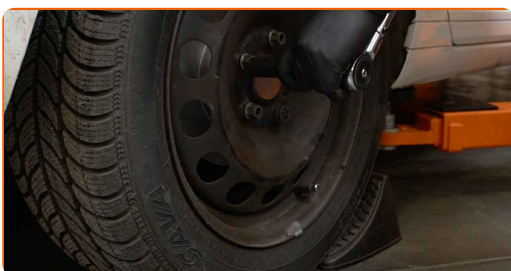

43

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.