



Udskift fjeder bag - **VW**  
**Passat Sedan (3C2) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 1.6, VW Passat Sedan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 BlueTDI, VW Passat Sedan (3C2) 1.6 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: FJEDER – VW PASSAT SEDAN (3C2).  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: fjeder – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: FJEDER – VW PASSAT SEDAN (3C2). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

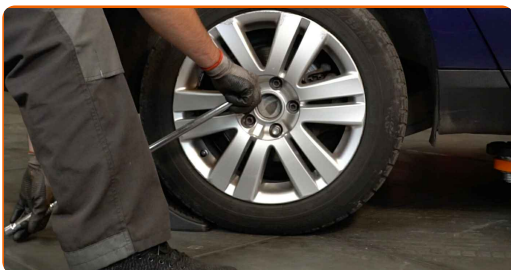

**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.

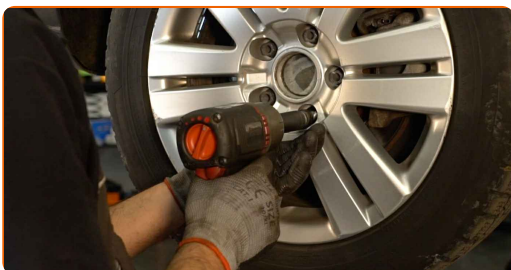


Udskiftning: fjeder – VW Passat Sedan (3C2). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

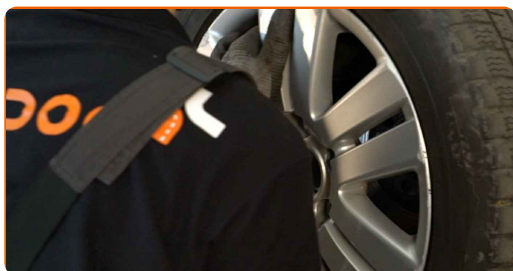


6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

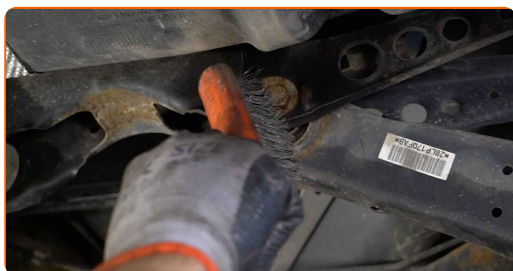

7 Lav en markering på camber justering bolt.

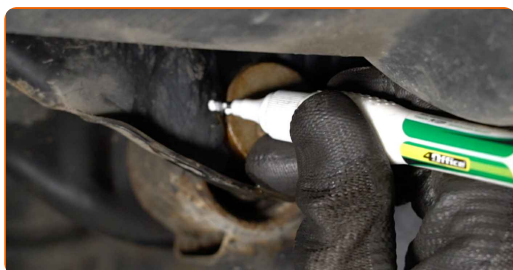


8 Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

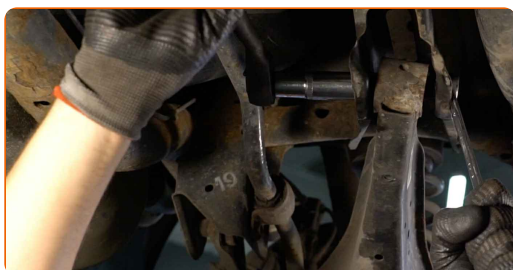


9

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

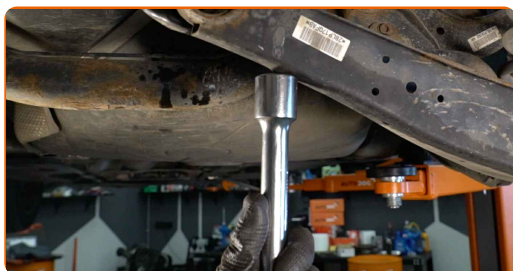


10

Skrue befæstigelsen af der forbinder bærearmeren til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

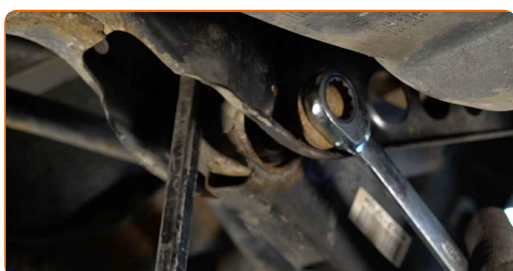


11

Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

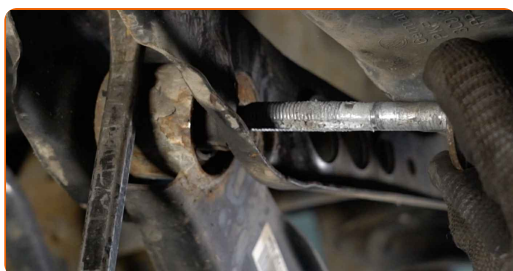

12

Fjern støtten under armen.

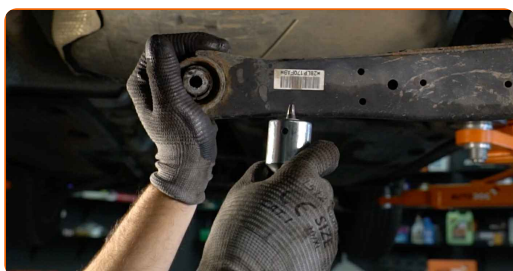


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – VW Passat Sedan (3C2). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**13**

Fjern fjedren.

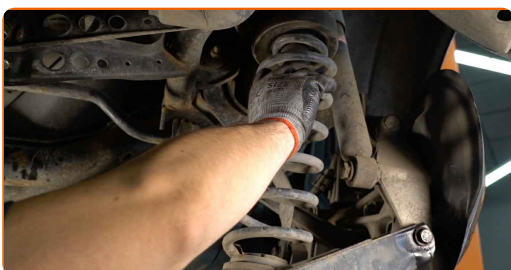

**14**

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

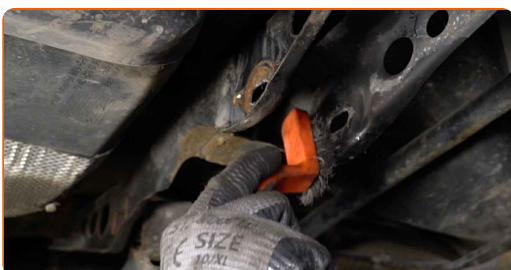

**15**


Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.






16

Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

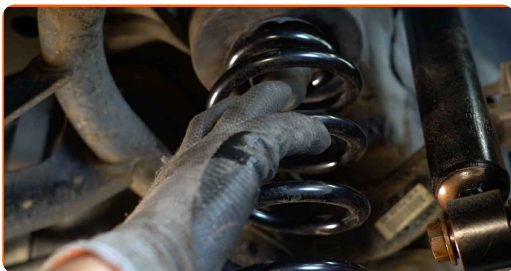


17

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

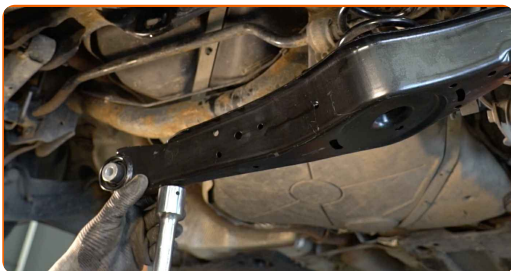


18

Installer fasgørelsesbolt. Brug et koben.

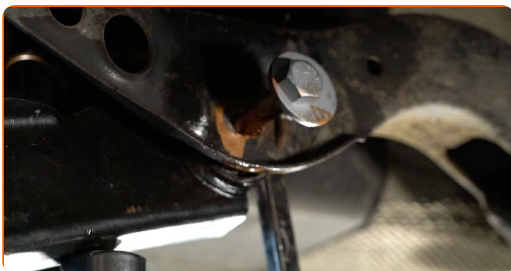

19


Skru befæstigelseerne på der forbinder bærearmerne med den bageste underramme. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.

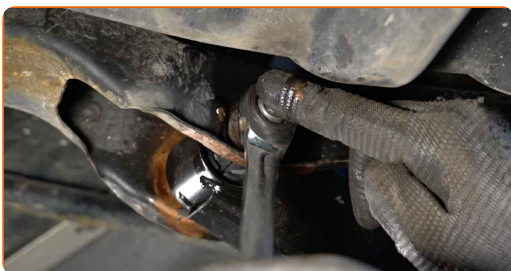



20

Fjern støtten under armen.

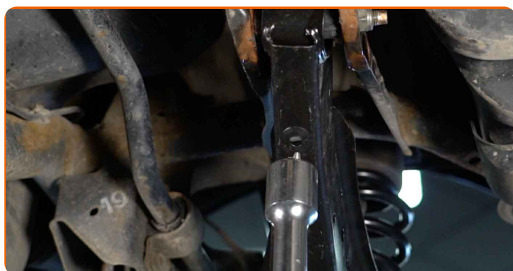

Udskiftning: fjeder – VW Passat Sedan (3C2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


21

Understøt hjulspindelen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




22

Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

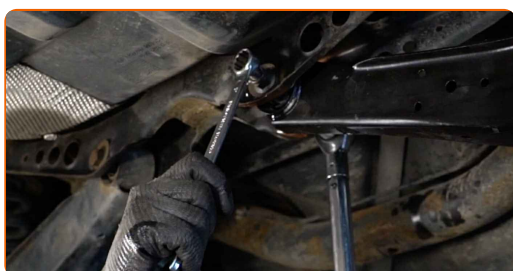


- 23** Stram fastgørelserne der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment. +90°

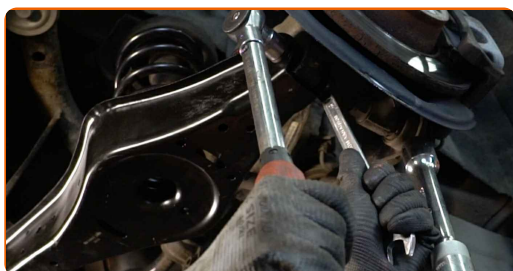

**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 24** Fjern understøtningen fra hjulspindelen.

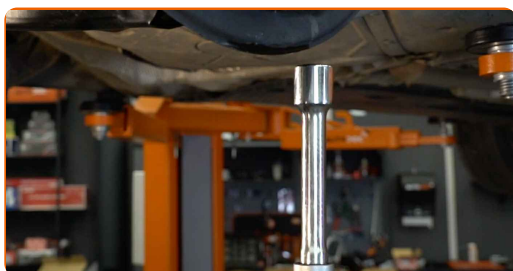


**Udskiftning: fjeder – VW Passat Sedan (3C2). Råd fra AUTODOC:**

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.


**25** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

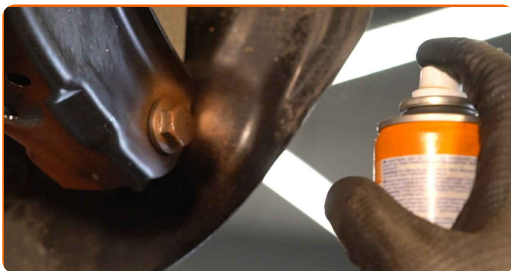

**26** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

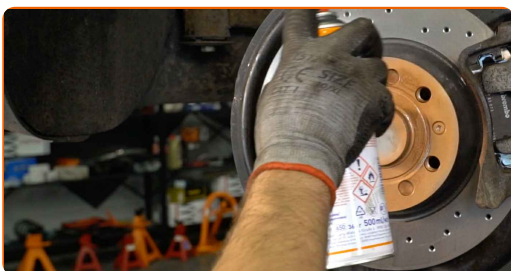

**27** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

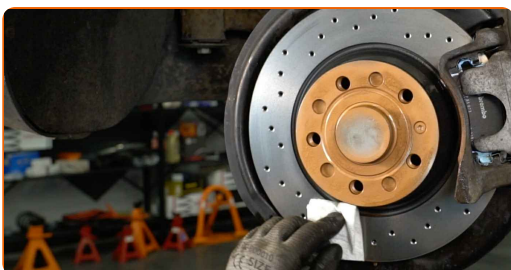

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: fjeder – VW Passat Sedan (3C2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**28** Installer hjulet.



Udskiftning: fjeder – VW Passat Sedan (3C2). Råd:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

29

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

31

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.