



Udskift nederste
bærearml til bageste
ophæng - **VW PASSAT**
Variant (3B5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREARM TIL BAGESTE OPHÆNG – VW PASSAT VARIANT (3B5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

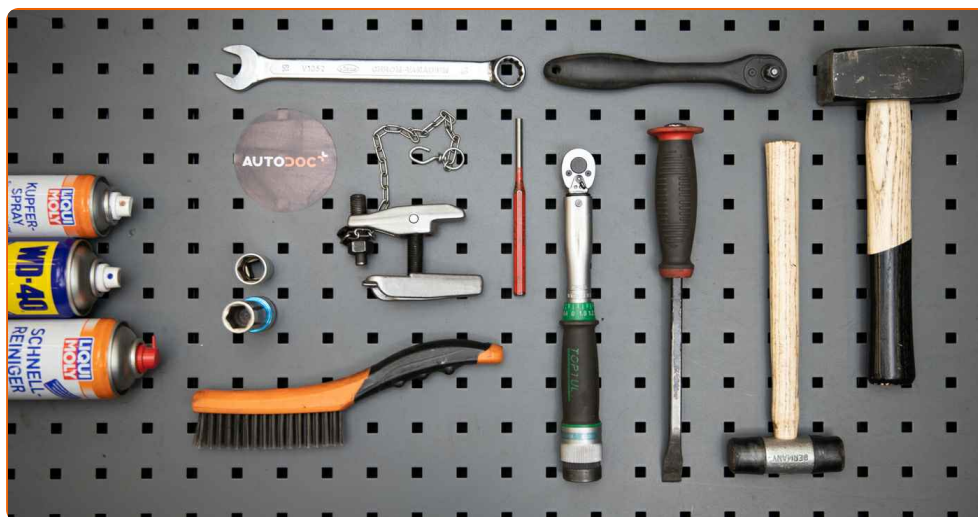

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Dorn
- Gummihammer
- Kugleledsaftækker
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: nederste bærearml til bageste ophæng – VW PASSAT Variant (3B5). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREARM TIL BAGESTE OPHÆNG – VW PASSAT VARIANT (3B5). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.

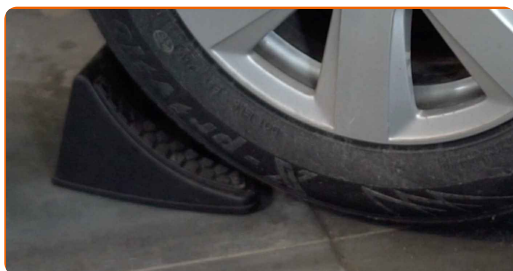

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: nederste bærearmløst til bageste ophæng – VW PASSAT Variant (3B5). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.



6

Rengør befæstigelsesbolten der forbinder bageste styrespindel med ophæng bæreammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7

Skrue befæstelsen af der forbinder bæreammen til bageste spindel. Brug en kombinøgle № 19.



8

Rengør befæstelserne der forbinder bæreammen med underrammen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

- 9** Skru armens fastgørelse af udnerrammen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.



- 10** Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben.

- 11** Frigør den nedre bæream. Brug en lejeaftrækker.



- 12** Fjern armen. Brug et koben. Brug en gummihammer.



- 13** Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

- 14** Installer en ny arm. Brug en gummihammer.




Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – VW PASSAT Variant (3B5). Råd:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

15

Installer fasgørelsesbolt. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

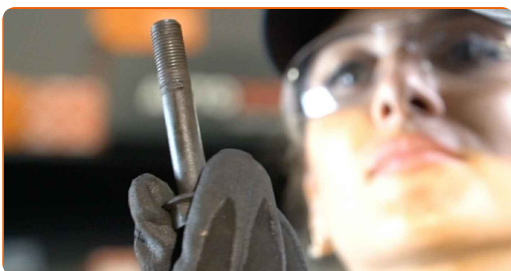


16

Fastgør den nedre bæream.

17

Stram befæstigelsen der forbinder bæreamen med den bageste spindel. Brug et koben. Brug en kombinøgle № 19. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

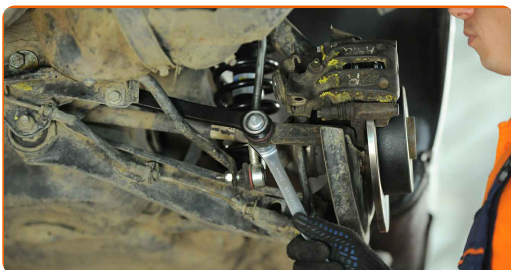


18

Skru befæstigelsen på der forbinder bæreamen til underrammen. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.


19

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

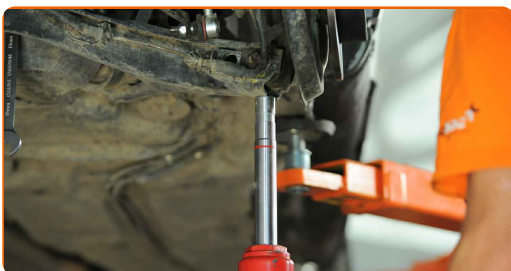


20

Stram armens fastgørelse til underrammen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

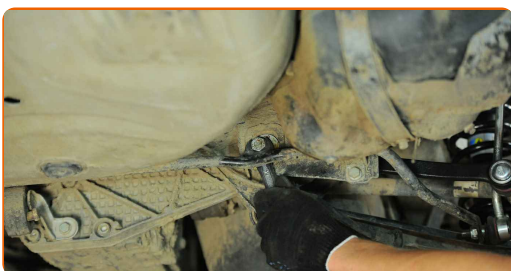

21

Fjern støtten under armen.

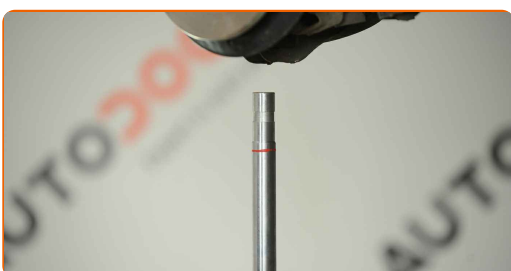

AUTODOC anbefaler:


- VW PASSAT Variant (3B5) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

22

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

23

Behandle overfladen hvor bremse skiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

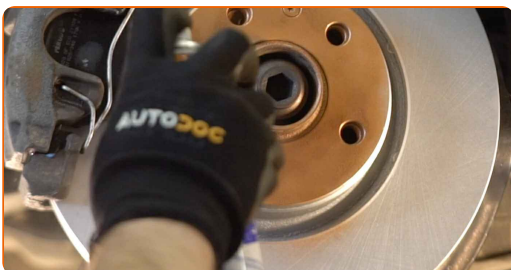

24

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: nederste bærearmløse til bageste ophæng – VW PASSAT Variant (3B5). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW PASSAT Variant (3B5)

26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 27 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



- 28 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.