




Udskift ABS sensor for -  
**VW PASSAT Variant  
(3B6)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

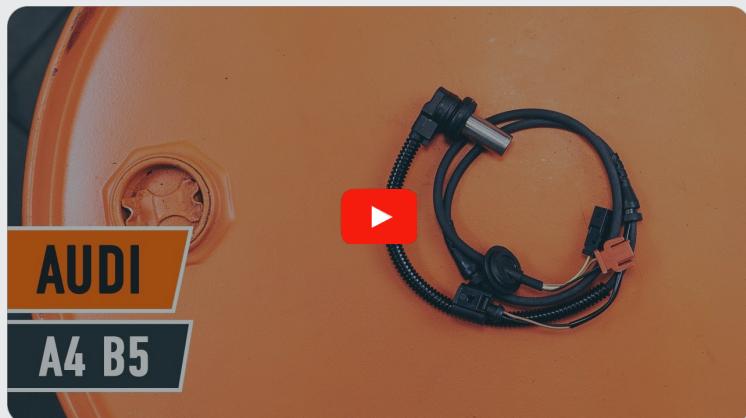

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 1.6, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V, VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI, VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

## UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VW PASSAT VARIANT (3B6). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kontaktspray elektronik
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H14
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Flad skruetrækker
- Gevindskær
- Knibtænger
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

## Udskiftning: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B6). Råd:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: ABS SENSOR – VW PASSAT VARIANT (3B6). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug HEX nr. H14. Brug en vridenøgle.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW PASSAT Variant (3B6)

**6**

Fjern hjulet.

**7**

Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et panelclip værktøj.

**8**

Træk stikket ud til ABS sensor.

**9**

Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug WD-40 spray.



10

Afbryd ABS sensoren. Brug knibtænger.



11

Rengør ABS sensorens montagedested. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray. Brug bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B6). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

12

Behandel ABS sensorens befæstigelser. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.



13

Tilslut ABS sensoren.



14

Forbind ABS-sensorens lednigner.



15

Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug HEX nr. H14. Brug en skraldenøgle.



16

Fjern befæstigelsesbolten.

**Udskiftning: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B6). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Sørg for, at ABS-sensoren er installeret korrekt.

17

Installer og spænd boltene på kardanaksel. Brug HEX nr. H14. Brug en skraldenøgle.



**18**

Forbind ABS-sensorens lednigner.

**19**

Behandel ABS sensor stikket. Brug dielektrisk fedt.

**20**

Sæt stikket i til ABS sensor.

**21**

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

**22**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

**23**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

## AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**24**

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW PASSAT Variant (3B6)

**25**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**26**

Sænk bilen.

**27**

Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug HEX nr. H14. Brug en momentnøgle. Stram den til 115 Nm moment.+180°

## Udskiftning: ABS sensor – VW PASSAT Variant (3B6). AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

28

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.




**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

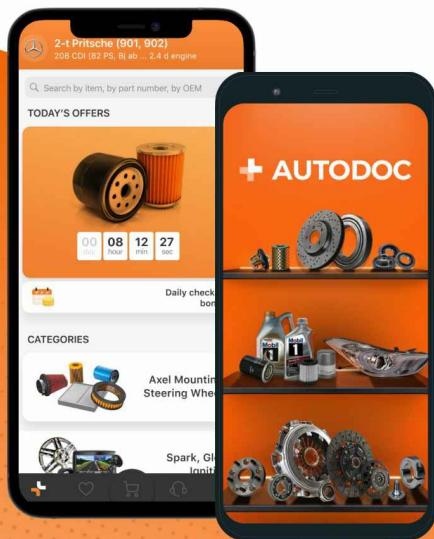

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

ABS SENSOR: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.