



Udskift
stabilisatorbøsning for -
VW POLO (9N_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW POLO (9N_) 1.9 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.2 12V, VW POLO (9N_) 1.9 SDI, VW POLO (9N_) 1.2, VW POLO (9N_) 1.4 FSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – VW POLO (9N_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Kombinationsnøgle №13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: stabilisatorbøsning – VW POLO (9N_). AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre
stabiliseringsbøsning.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – VW POLO (9N_). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

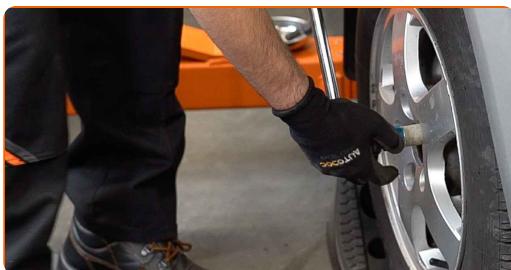
1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

**AUTODOC anbefaler:**

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.



6

Rengør befæstigelserne på stabiliseringsbønsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Løsen befæstigelserne til stabiliseringsbønsning beslagene. Brug en kombinøgle № 13.



8

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



9

Fjern befæstigelsesboltene (2 styk).



10

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorbøsning – VW POLO (9N_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

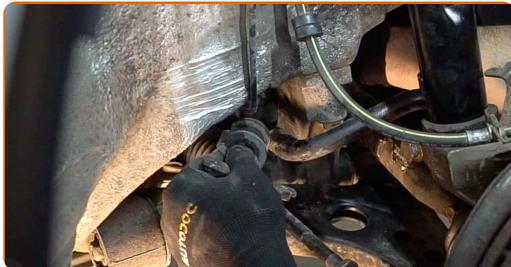
11

Fjern stabiliseringsbøsning beslagene. Brug et koben.

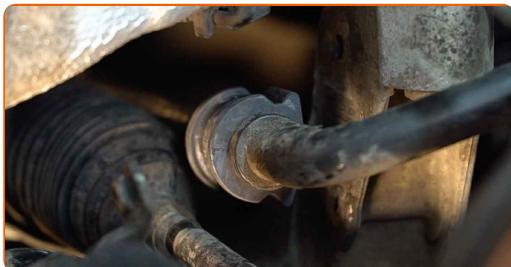


12

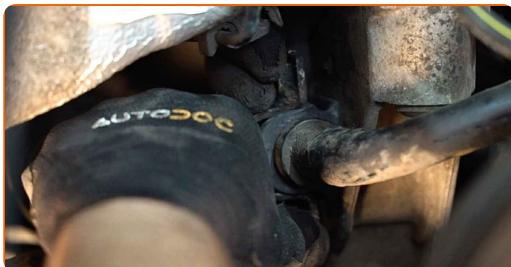
Fjern stabiliseringsbøsningerne.

**13**

Installer de nye stabiliseringsbøsninger.

**14**

Installer stabiliseringsbøsning beslagene.

**15**

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

**16**

Installer fastgørelsesboltene (2 styk). Brug et koben.



17

Skru befæstigelserne af stabiliseringsbønsning beslagene. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°



Udskiftning: stabilisatorbønsning – VW POLO (9N_). AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

18

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- VW POLO (9N_) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



20

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



21

Installer hjulet.



Udskiftning: stabilisatorbønsning – VW POLO (9N_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.