



Udskift tændrør - **VW**
Polo Classic (86C, 80) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Classic (86C, 80) 1.0, VW Polo Classic (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Classic (86C, 80) 1.3

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW POLO CLASSIC (86C, 80). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændørsnøgle nr.21
- Skraldenøgle
- Spidstænger
- Phillips Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – VW Polo Classic (86C, 80). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW POLO CLASSIC (86C, 80). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru luftfilterhusets befæstigelse af. Brug en Phillips skruetrækker.

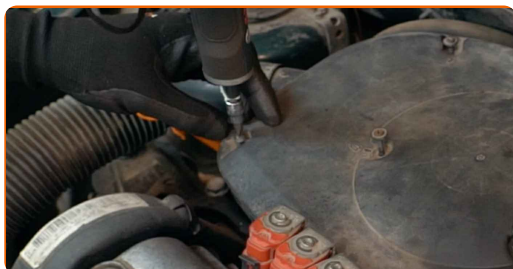

4 Fjern luftfilterhuset.

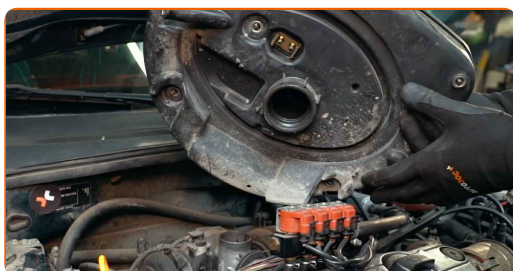

5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.




6 Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug spidstænger.



Udskiftning: tændrør – VW Polo Classic (86C, 80). Råd fra AUTODOC:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.

7 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

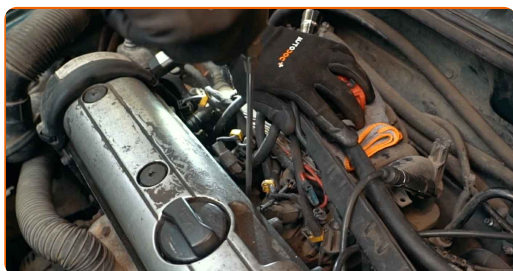

8

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en skraldenøgle.




9

Tag tændrørene ud.




10

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

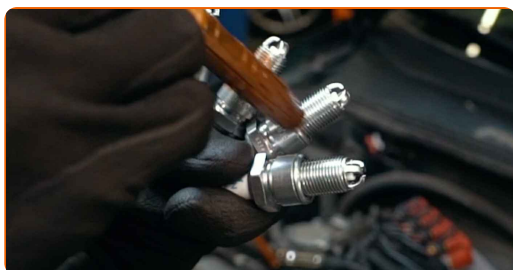


11

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

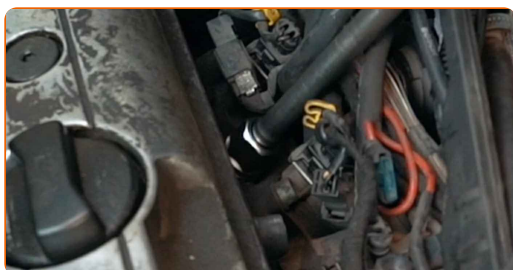


12 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

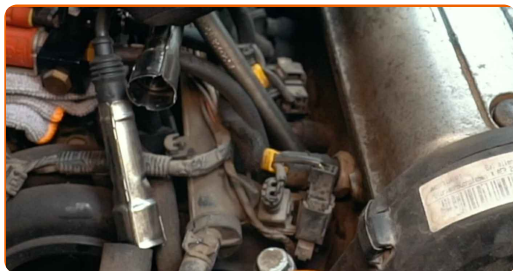

Udskiftning: tændrør – VW Polo Classic (86C, 80). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

13 Forbind tændkablerne til tændrørene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst. Brug spidstænger.

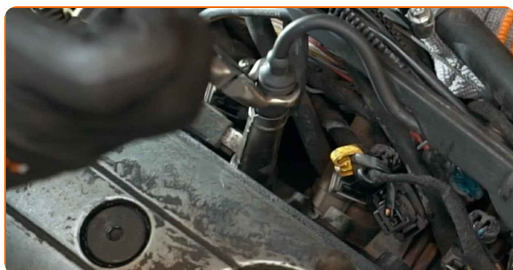

Udskiftning: tændrør – VW Polo Classic (86C, 80). Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

14 Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.



15 Installer luftfilter huset og fastgør det. Brug en Phillips skruetrækker.



16 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



17 Sluk motoren.

18 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19 Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.