



Udskift stabilisatorstang
for - **VW Polo Hatchback**
(6N1) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo Hatchback (6N1) 1.9 SDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW POLO
HATCHBACK (6N1). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: stabilisatorstang – VW Polo Hatchback (6N1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på VW Polo Hatchback (6N1) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

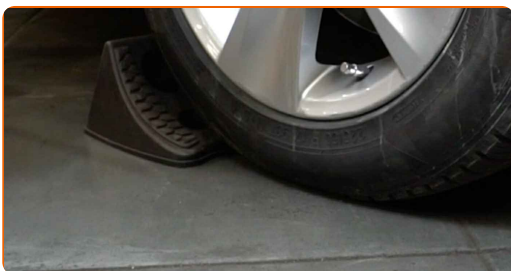

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

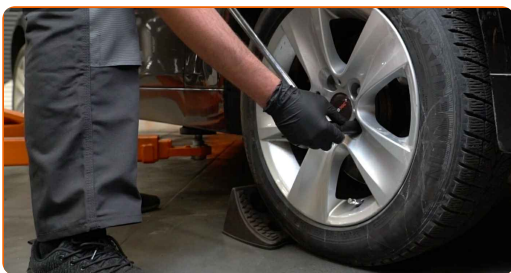

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: stabilisatorstang – VW Polo Hatchback (6N1). Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5 Fjern hjulet.

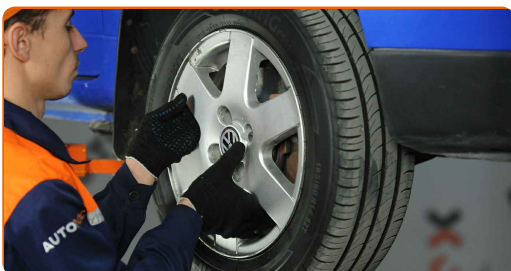


6 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7 Løsne befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bæreamen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

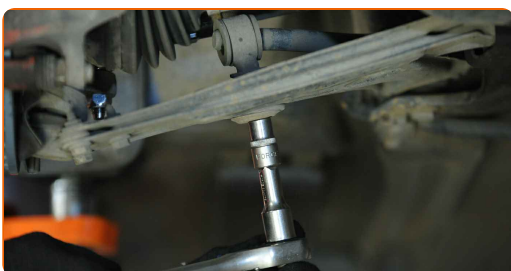


8 Fjern stabilisator stangen. Brug et koben.

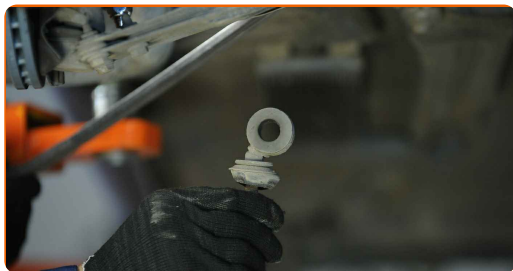

9 Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

10 Monter en nu stang, stram skruerne. Brug et koben.

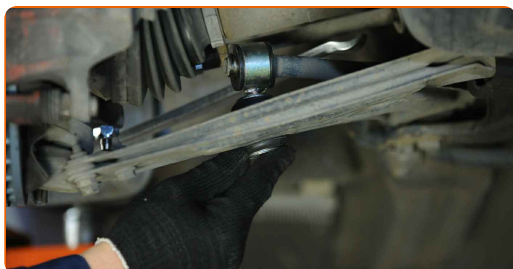


11 Stram befæstigelsen der forbinder krængningsstabilisatoren med bærearmlen. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



12 Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

13 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

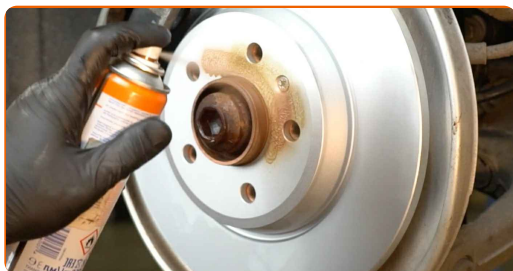

14

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: stabilisatorstang – VW Polo Hatchback (6N1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

15

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Polo Hatchback (6N1)

16

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 17 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



- 18 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.