



Udskift bremsekaliber  
bag - **VW Polo**  
**Hatchback (6R1, 6C1) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 GTI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.0, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI 16V, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.8 GTI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.0 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW POLO  
HATCHBACK (6R1, 6C1). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°11
- Kombinationsnøgle N°15
- HEX bit nr. H6
- Skruenøgle nr.11
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Væskebeholder
- Vandpumpetænger
- Bremseslange clips
- Bremseudluffer sæt
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Polo Hatchback (6R1, 6C1)

**6**

Fjern hjulet.



**7**

Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsereens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**8**

Fjern hæfteklammen på håndbremsekablet. Brug et koben.



**9** Kobel parkeringsbremens kabel fra kalibren. Brug vandpumpe tænger. Frigør parkeringsbremsekablet.



**10** Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



**11** Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



**12** Skru bremseslangen af bremsekalibren. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



**13** Spred bremseklodserne. Brug et koben.



14

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



15

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.



### Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

16

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



### Venligst bemærk!

- Installer bremsekaliberne begyndende med den nedre del.
- Hold bremsekaliberen oppe.

17

Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



18

Skru bremsebrake skruen af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.





19

Behandel bremseslangen. Brug bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

20

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en topnøgle №13.



21

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



22

Fjern bremseslange klemmen.



**23** Frigør bremsekaliberens udluftningsskrue hætte.



**24** Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 11.



**25** Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.



**26** Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger.




**27** Fastgør håndbremsekablet med hæfteklammen.




- 28** Dræn bremsekaliber systemet. Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.



- 29** Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 11.

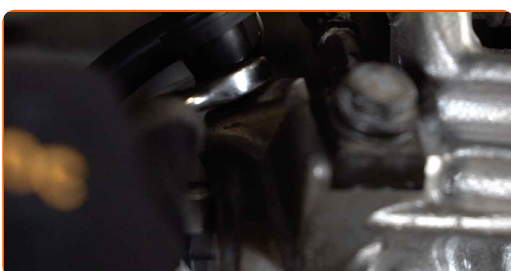

- 30** Afbryd bremse udluftningssættet.

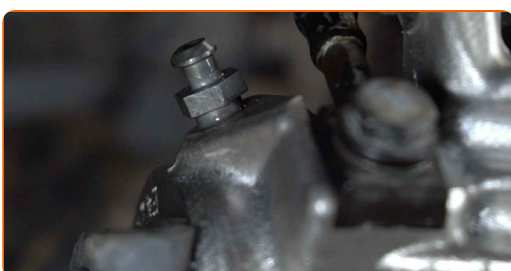

- 31** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle N°11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



- 32** Fastgør bremsekaliberens hætte på udluftningsskrue.



33

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



34

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Efter påføring af sprayen, vent nogle få minutter.

35

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo Hatchback (6R1, 6C1)


**36** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**37** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**38** Fjern donkraft og klodser.

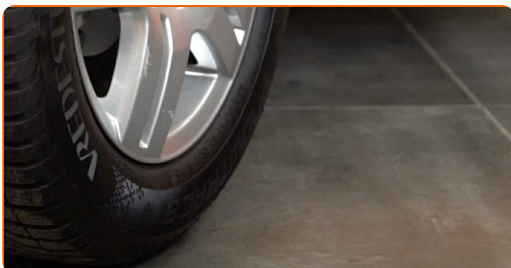

**AUTODOC anbefaler:**

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

39

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.