



Udskift fjederben for -
VW Polo III Variant (6V5)
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Polo III Variant (6V5) 1.9 TDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.9 SDI, VW Polo III Variant (6V5) 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – VW POLO III VARIANT
(6V5). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

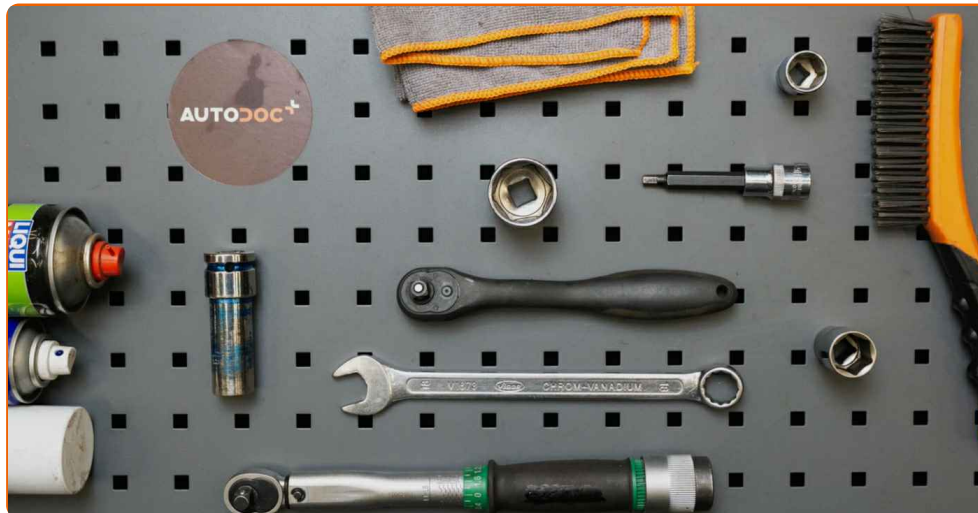

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.30
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjederben – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Polo III Variant (6V5) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rengør den øvre befæstigelse af fjederbents beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



4 Løsen den øvre befæstigelse til fjederbens ophænget. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

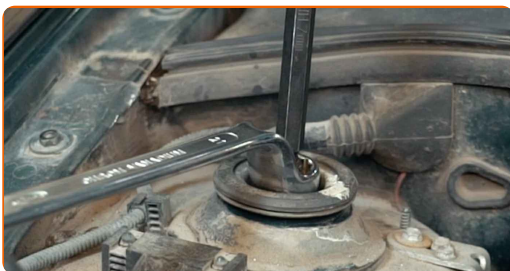

5 Sikre hjulene med klodser.

6 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

8 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Polo III Variant (6V5)

9 Fjern hjulet.



10

Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

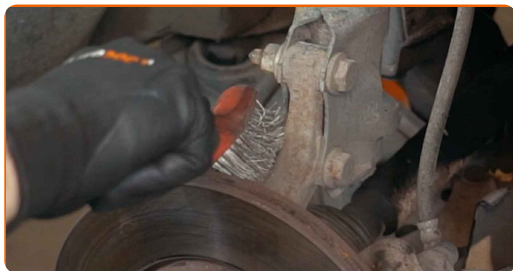

11

Skrue befæstigelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



12

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



13

Fjern befæstigelsesboltene.



14 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



15 Skru øvreste befæstigelse af fjederbenet.



16 Fjern affjedningsstiveren.



17 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.



Udskiftning: fjederben – VW Polo III Variant (6V5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


18

Tryk fjederen sammen.



19

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

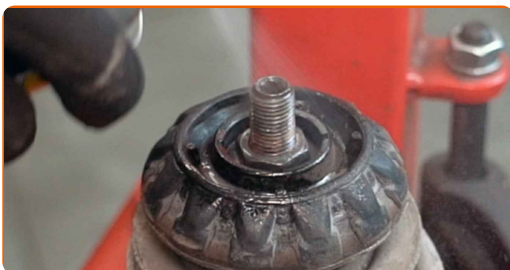


20

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




21

Fjern tårnlejets beslag.

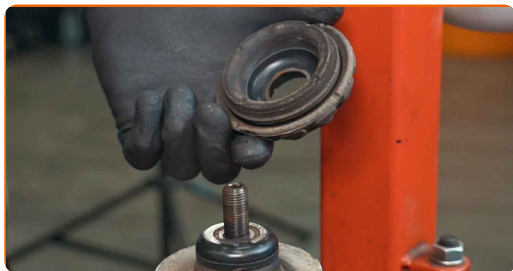


22

Frigør spolefjederen.

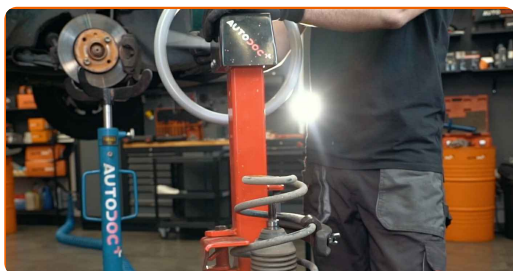

23

Fjern fjedren.

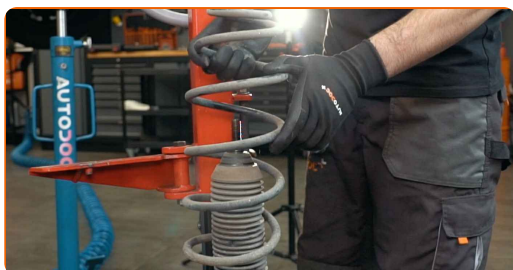

24

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Polo III Variant (6V5). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchert og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

25

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

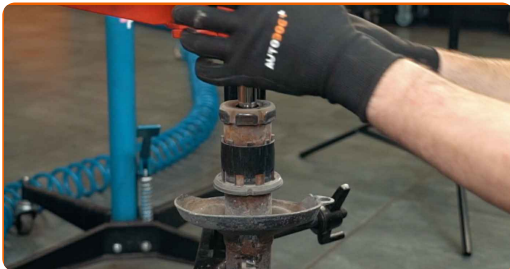


Udskiftning: fjederben – VW Polo III Variant (6V5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

26

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

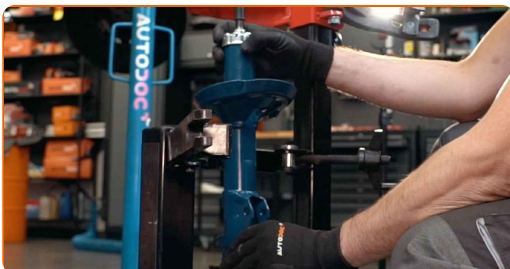


27

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.



28

Monter fjederen på støddæmperen.

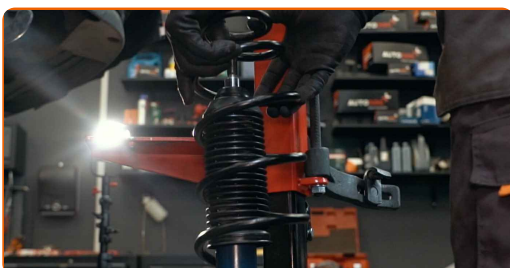


29

Tryk fjederen sammen.



30

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

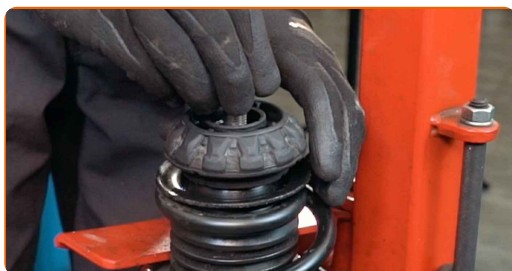

31


Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



Udskiftning: fjederben – VW Polo III Variant (6V5). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

32 Dekomprimer fjederen.

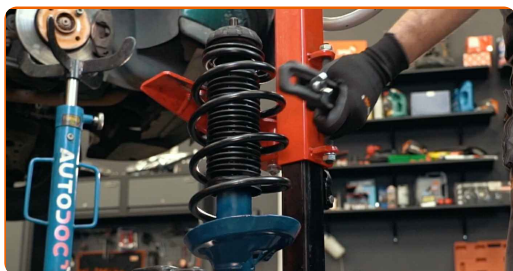

33 Fjern det samlede fjederben.



34 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



35 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




36 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



37 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.


38 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

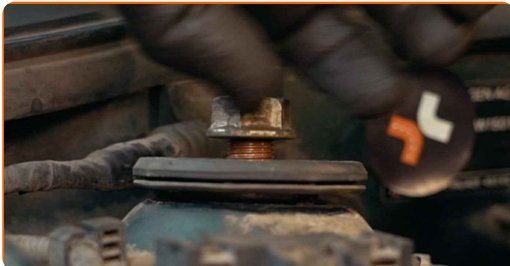

AUTODOC anbefaler:

- VW Polo III Variant (6V5) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

39 Installer fastgørelsesboltene.

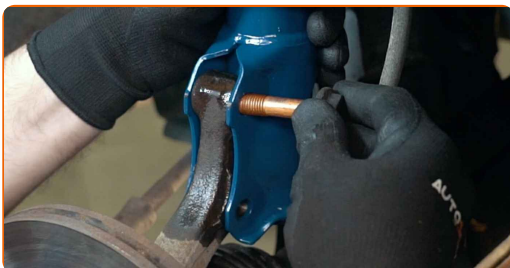


40 Skru befæstigelse ind der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



- 41 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.




- 42 Fjern støtten fra under styrekuglen.

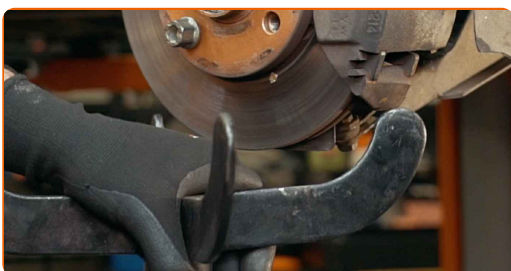

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Polo III Variant (6V5). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


- 43 Behandel fjederbenets befæstigelser. Behandel styrespindlens befæstigelser. Brug kobberfedt.

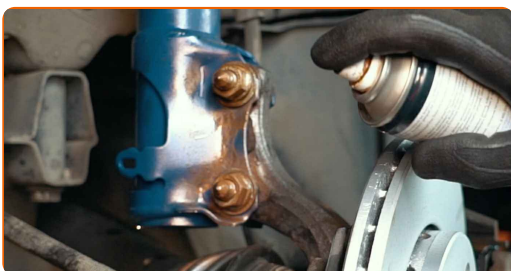

- 44 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.


45

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

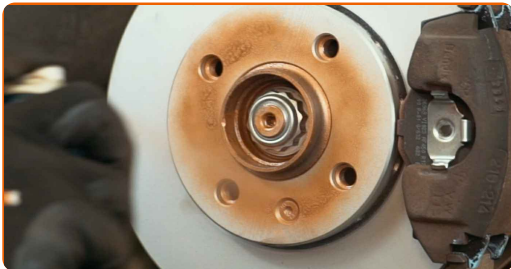

46

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

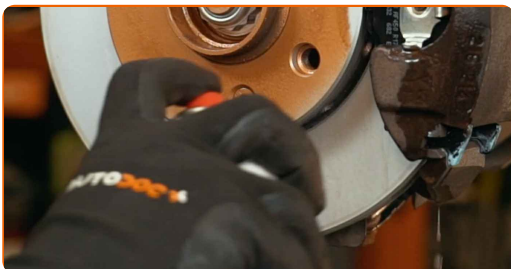


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – VW Polo III Variant (6V5). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

47


Installer hjulet.

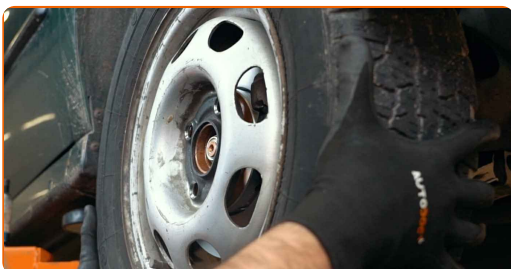

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo III Variant (6V5)

48 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

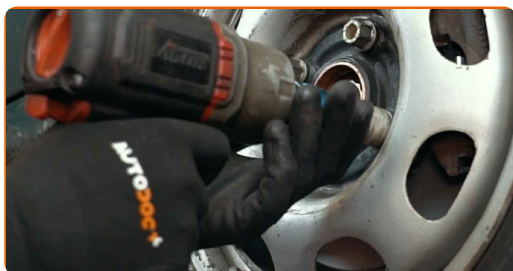

49 Sænk bilen.

50 Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



51 Fjern donkraft og klodser.




52 Stram de øvre befæstigelse til på fjederbenet. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



53

Behandel den øverste befæstigelse til fjederben ophænget. Brug kobberfedt.

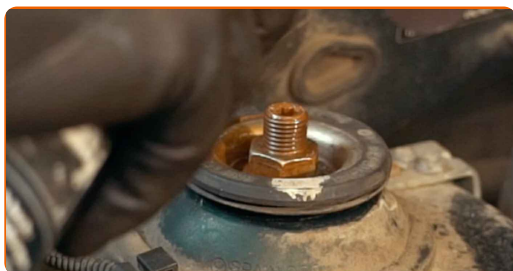

54

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

55

Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.