



Udskift bremseklodser
for - **VW Polo IV Sedan**
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW POLO IV SEDAN
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:

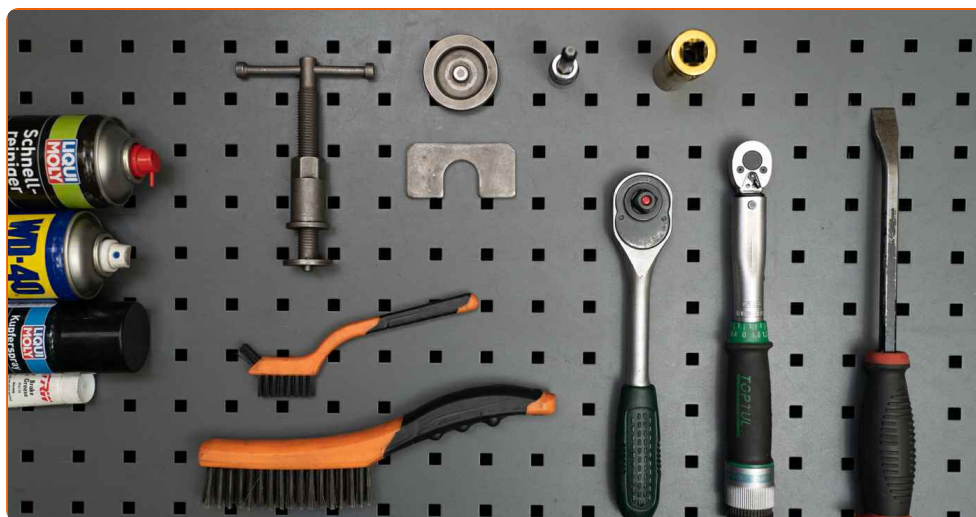

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Råd fra AUTODOC:


- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

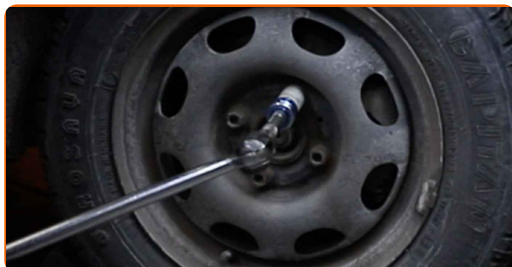


4 Hæv bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.

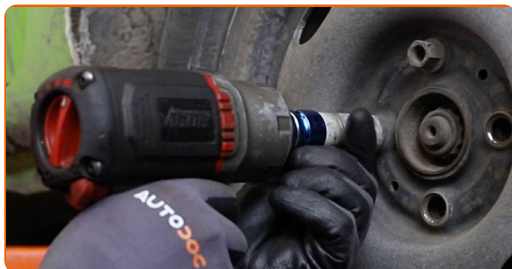


Udskiftning: bremseklodser – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6

Fjern hjulet.

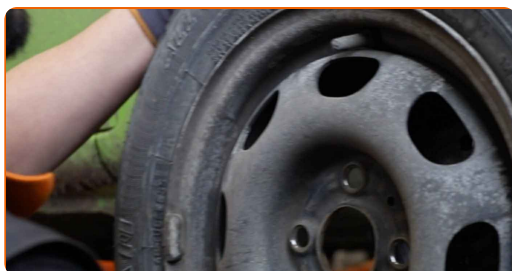


7

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern befæstigelsesboltene.

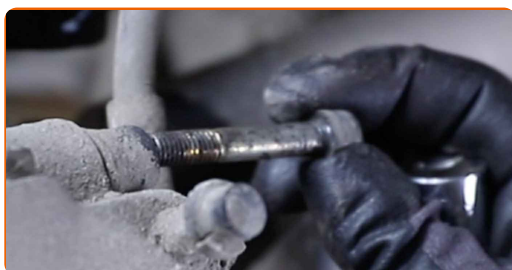

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

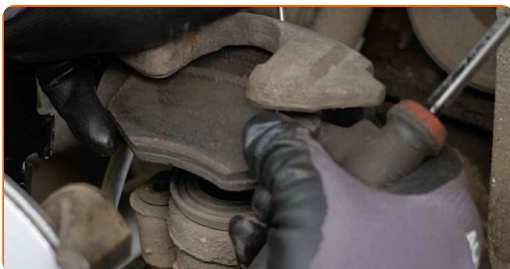

Udskiftning: bremseklodser – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseklodserens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

14

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

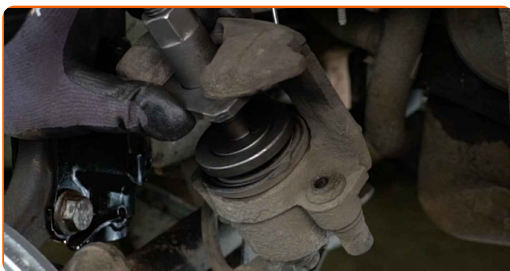

AUTODOC anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

15

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.

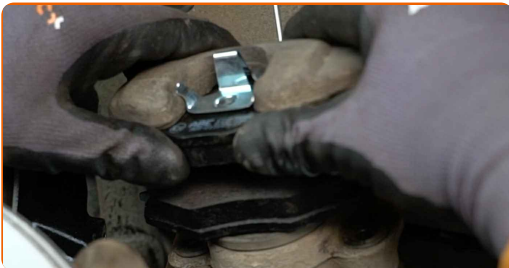


AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


17

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

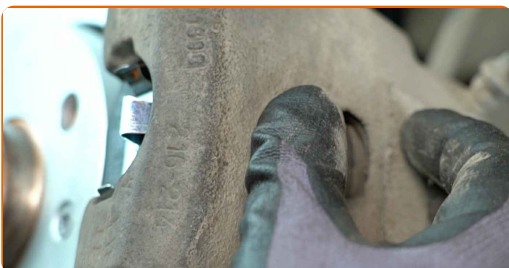


18

Installer fastgørelsesboltene.

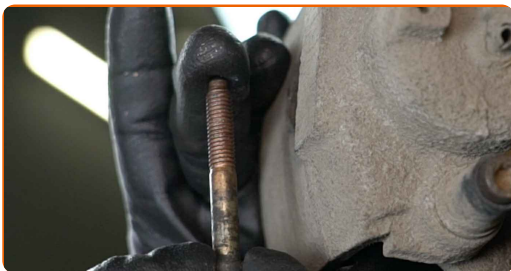

19

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

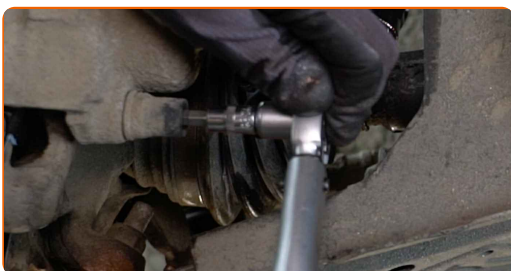

20

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.




21

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

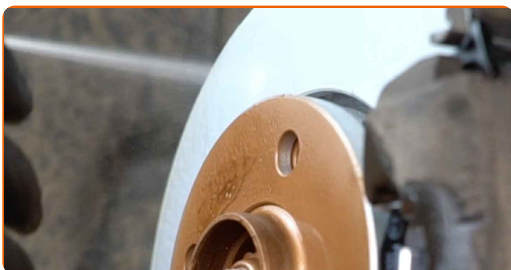

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

23

Installer hjulet.




Udskiftning: bremseklodser – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


24

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.

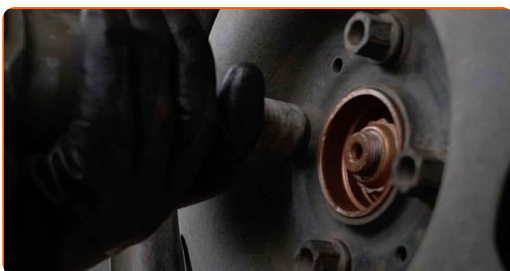

25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

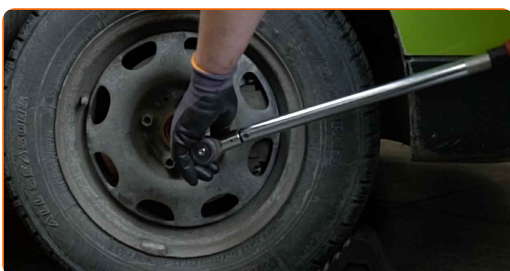

26

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.