



Udskift hjullejer bag - **VW**
Polo IV Sedan (9A4, 9A2,
9N2, 9A6) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- 12-kantet topnøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Phillips skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

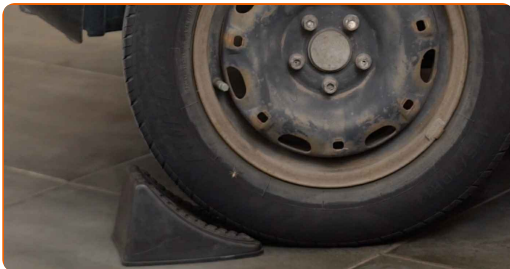

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

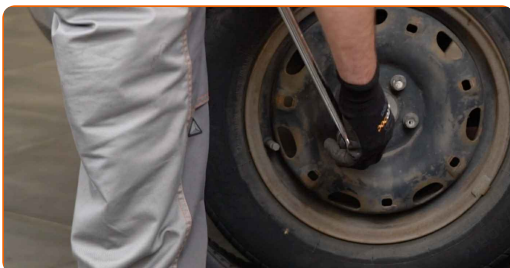

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: hjullejer – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.

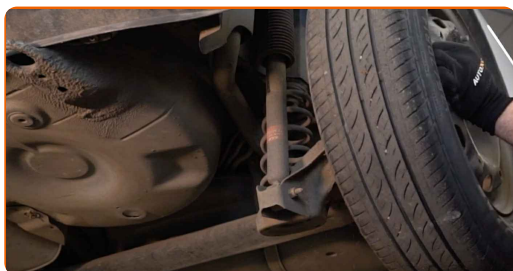


6

Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Skrue fastgørelse af bremsetromlen af. Brug en Phillips skruetrækker.

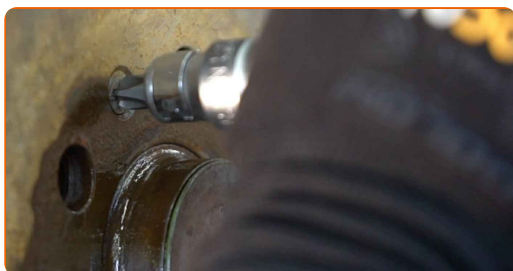

8

Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: hjullejer – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

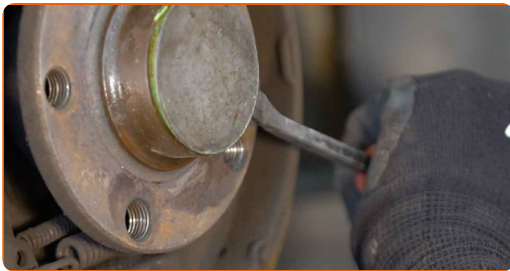


Udskiftning: hjullejer – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Råd fra AUTODOC:


- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

10

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en 12-kantet topnøgle # 30. Brug en vridenøgle.

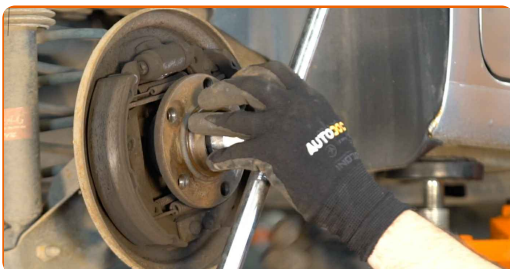

11 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

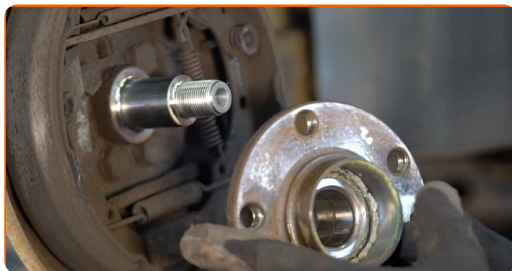


12 Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



13 Monter det nye hjulnav med et leje.




14 Stram navet. Brug en 12-kantet topnøgle # 30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.

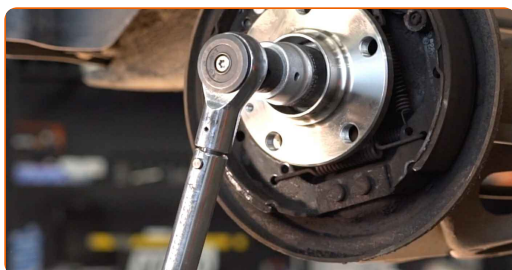


Udskiftning: hjullejer – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Fagfolk anbefaler:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


15 Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.

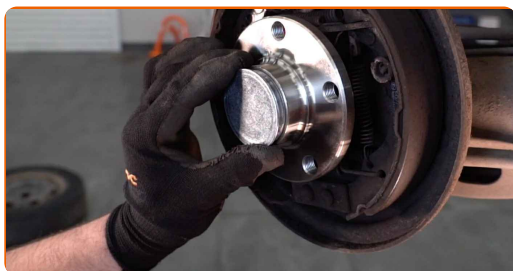


16 Behandel navet på kontaktfladen med bremsekiten. Brug kobberfedt.

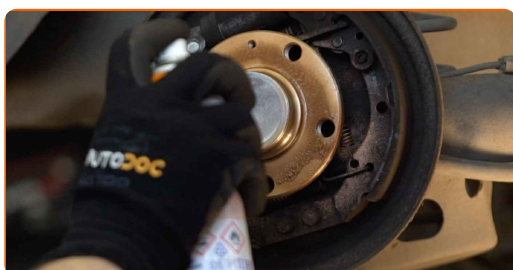

17 Installer bremsetromlen og spænd den med.

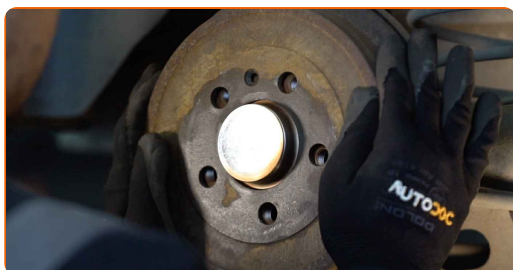

18 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

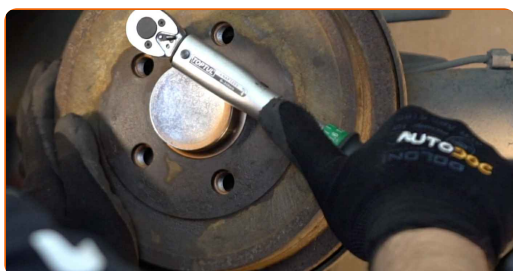


19

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




20

Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

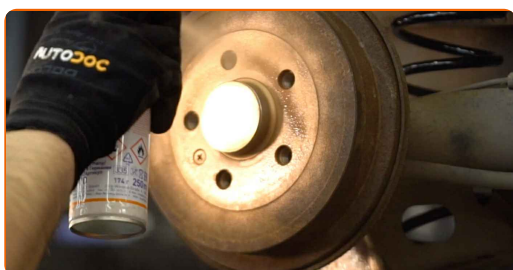

21

Installer hjulet.

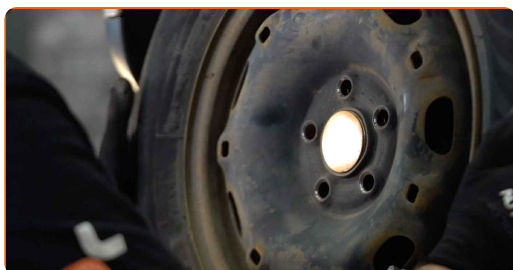


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)


22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

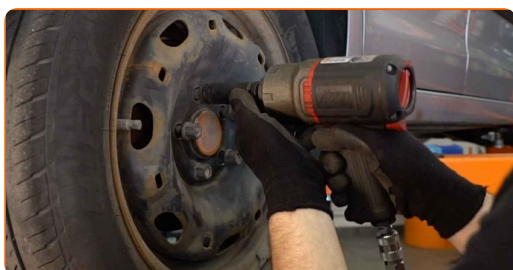


23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

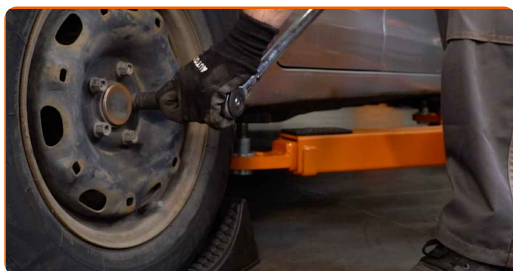

24

Fjern donkraft og klodser.

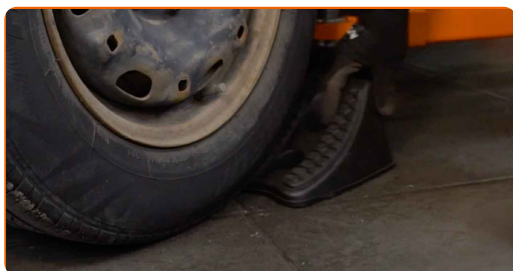

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.