



Udskift støddæmper bag
- **VW Polo V Hatchback**
(6R1, 6C1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TSI, VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW POLO V
HATCHBACK (6R1, 6C1). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Kombinationsnøgle N°16
- Hjul slaa topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Skruestik
- Støddæmper modhold topnøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VW POLO V HATCHBACK (6R1, 6C1). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.

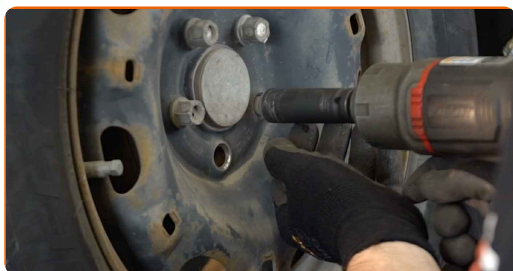


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes


5 Fjern hjulet.

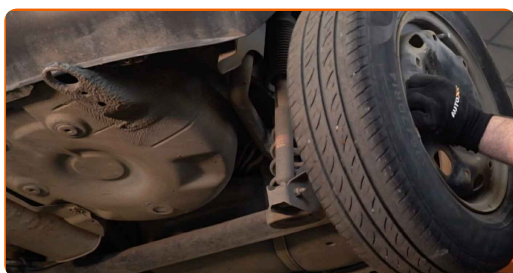

6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

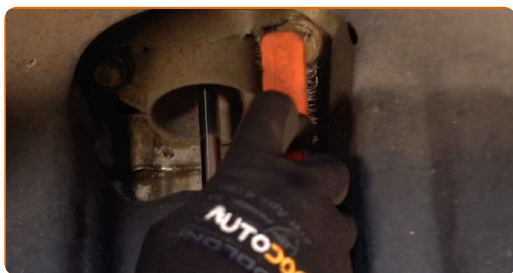


7 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

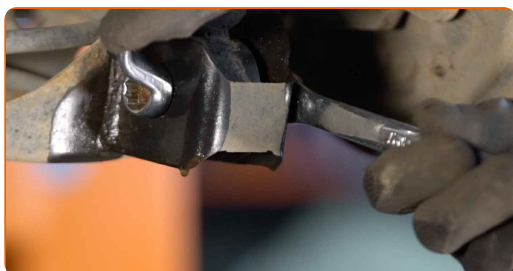


8

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

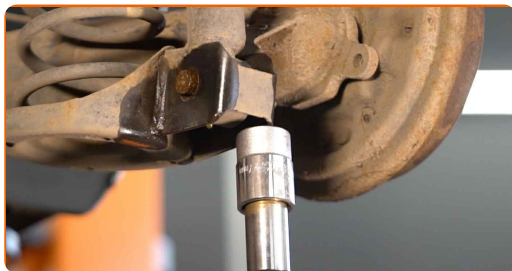


9

Fjern befæstigelsesbolten.

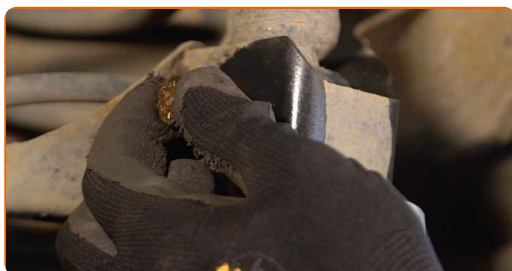

10

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

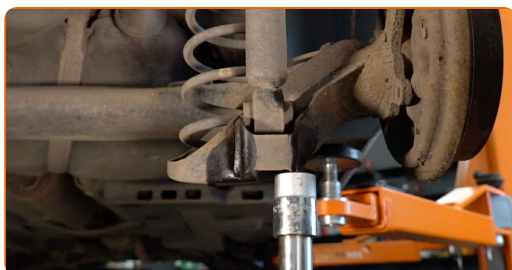


Udskiftning: støddæmper – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

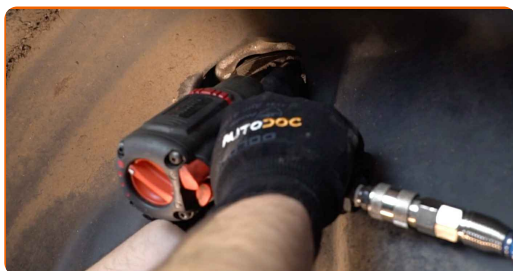


Udskiftning: støddæmper – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

12

Fjern støddæmperen.

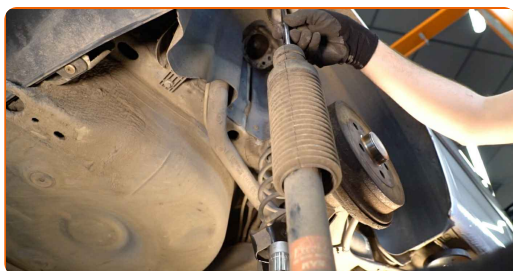

13

Isæt støddæmper i en fjederklemme.



14

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




15

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.



16

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

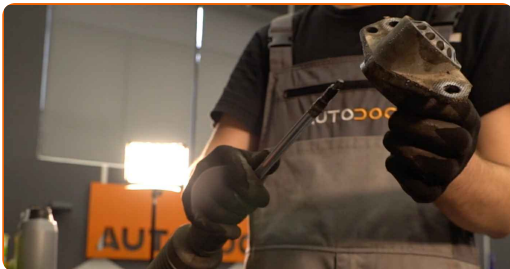

Udskiftning: støddæmper – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

17

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.



18

Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en topnøgle N°15. Brug en støddæmper modhold topnøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



19

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20


Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.

21

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

22

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

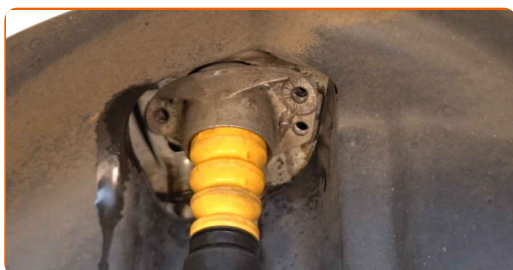

Udskiftning: støddæmper – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.

23

Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №16.




Udskiftning: støddæmper – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). AUTODOC anbefaler:

- Installer støddæmperes beslag ved at bruge centerhullet som styring.

24

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

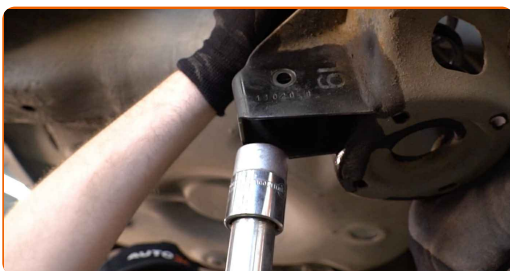


25

Installer fastgørelsesbolt.



26

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

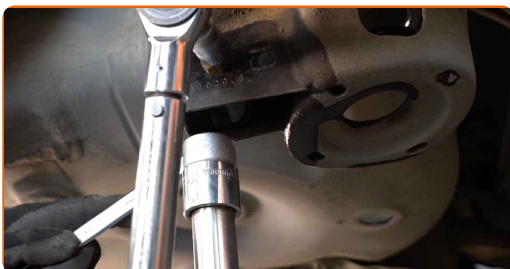

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

27


Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.



AUTODOC anbefaler:

- VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 28 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

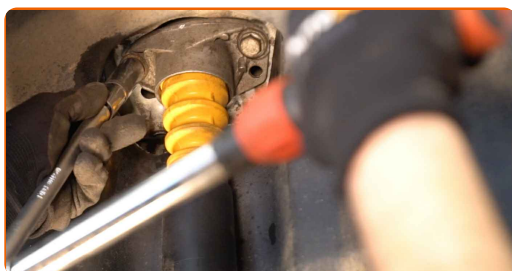

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 29 Behandel støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.

- 30 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.



- 31 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Installer hjulet.




Udskiftning: støddæmper – VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


33

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

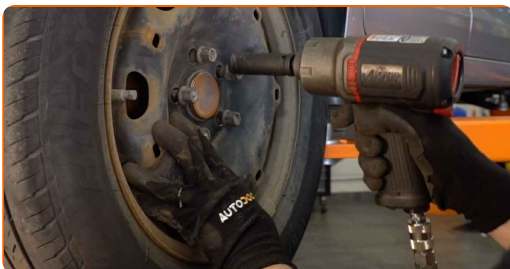


34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

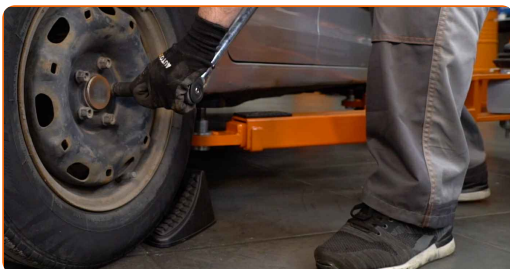

35

Fjern donkraft og klodser.

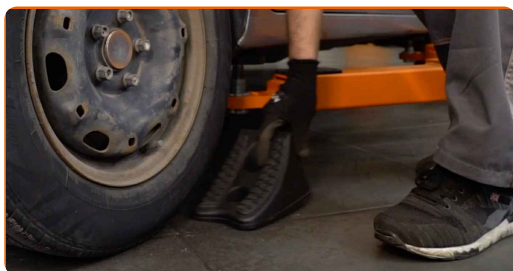**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.