



Udskift tændspole - **VW**
Polo V Van (6R) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo V Van (6R) 1.4 GTi, VW Polo V Van (6R) 1.2, VW Polo V Van (6R) 1.2 BlueMotion, VW Polo V Van (6R) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – VW POLO V VAN (6R).
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T30
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktspray elektronik
- Flad skruetrækker
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter
- Aftrækker til tændspole

Køb værktøj

Udskiftning: tændspole – VW Polo V Van (6R). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – VW POLO V VAN (6R). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Tag udluftningsslangen af. Løft den positive krumtap ventilationslange.



4 Løsne motordæksel skrueerne (4 styk).



5 Fjern motordækslet. Brug Torx T30.




6 Løsne plastikvrider på tændspole stikket.




7 Træk tændspolen op. Brug en skruetrækker med lige kær.



8 Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning. Brug et tændspole aftrækkerværktøj.

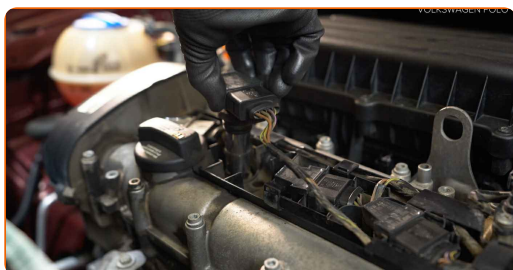


9 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.

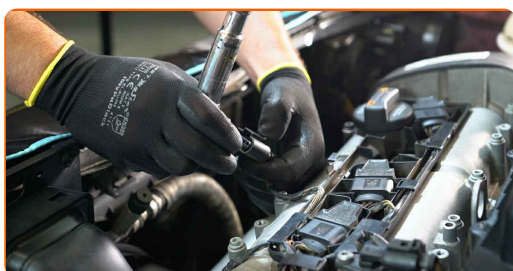

10

Behandle tændspole spidsen. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

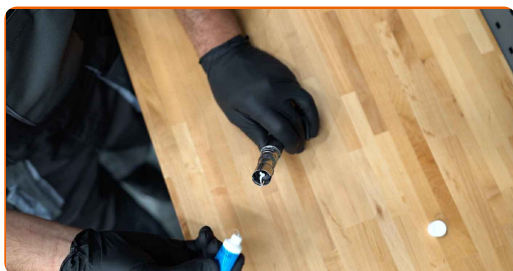


11

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



12

Forbind stikket i tændspolen.

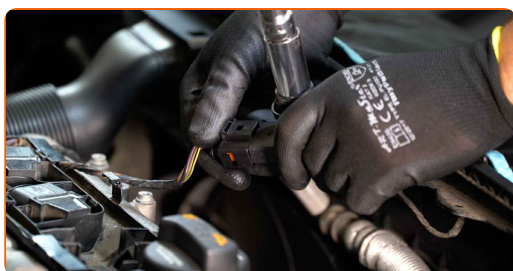


13

Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



14 Fastlås forbindelsen.

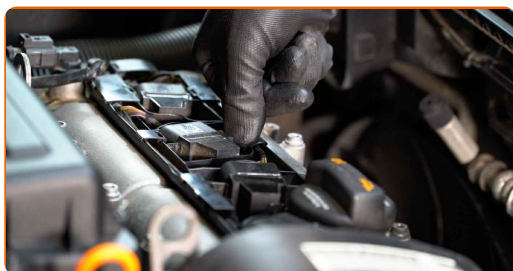

15 Monter motordækslet og fastgør den. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



16 Sæt udluftningsslangen på.



17 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

18 Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.