



Udskift tændkabler - **VW**
Santana Sedan (32B) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Santana Sedan (32B) 1.6, VW Santana Sedan (32B) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW SANTANA SEDAN
(32B). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• knibtænger

• Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændkabler – VW Santana Sedan (32B). Fagfolk anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW SANTANA SEDAN (32B). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Afbryd højspændingskablerne.

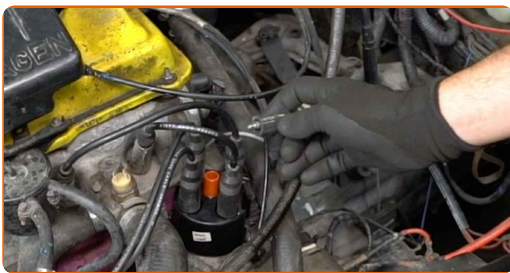

Udskiftning: tændkabler – VW Santana Sedan (32B). Råd:


- Ifør dig dielektriske handsker.

4 Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.



5

Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug knibtænger.

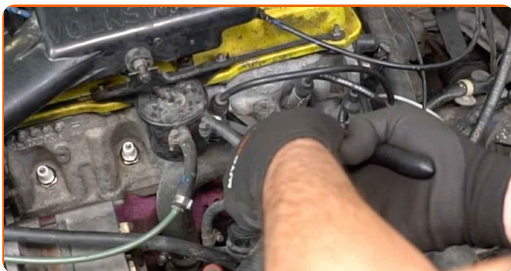


Udskiftning: tændkabler – VW Santana Sedan (32B). AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

6

Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.

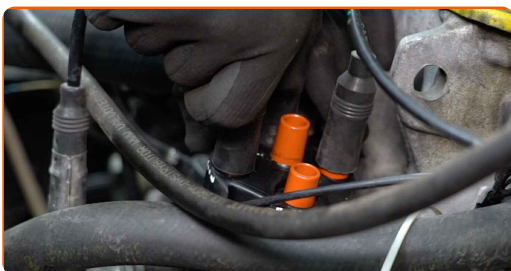


Udskiftning: tændkabler – VW Santana Sedan (32B). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

7

Forbind de nye tændkabler til fordelerdækslet.

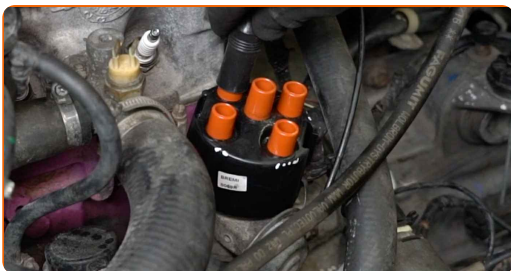

Udskiftning: tændkabler – VW Santana Sedan (32B). AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

8

Forbind tændkablerne til tændrørerne.




Udskiftning: tændkabler – VW Santana Sedan (32B). Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

9

Forbind højspændingskablerne.

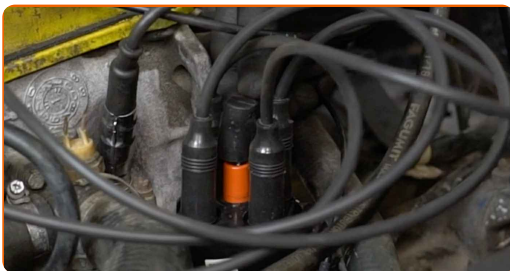

10

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

11

Sluk motoren.

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.