



Udskift tændkabler - **VW**
Scirocco II (53B) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Scirocco II (53B) 1.6, VW Scirocco II (53B) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW SCIROCCO II (53B).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• knibtænger

• Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændkabler – VW Scirocco II (53B). Fagfolk anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW SCIROCCO II (53B). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Afbryd højspændingskablerne.

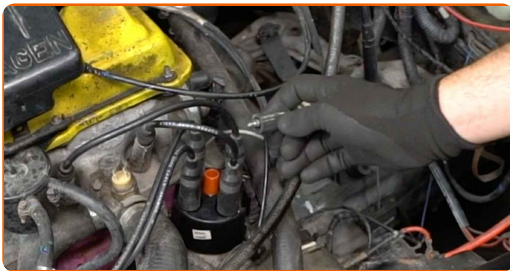

Udskiftning: tændkabler – VW Scirocco II (53B). Råd:


- Ifør dig dielektriske handsker.

4 Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.

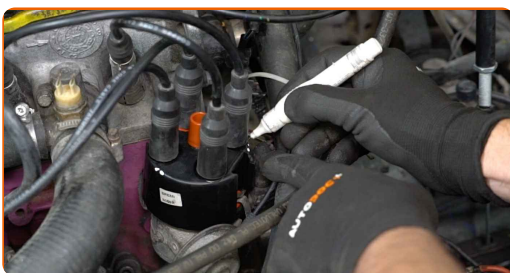

5

Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug knibtænger.

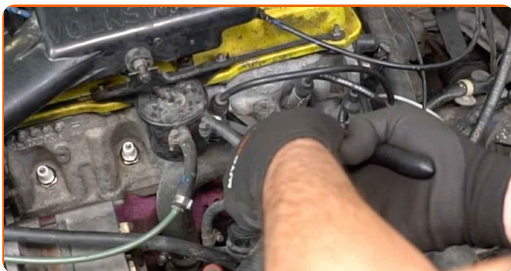


Udskiftning: tændkabler – VW Scirocco II (53B). AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

6

Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.

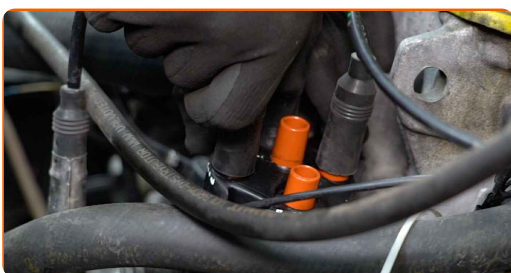


Udskiftning: tændkabler – VW Scirocco II (53B). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

7

Forbind de nye tændkabler til fordelerdækslet.

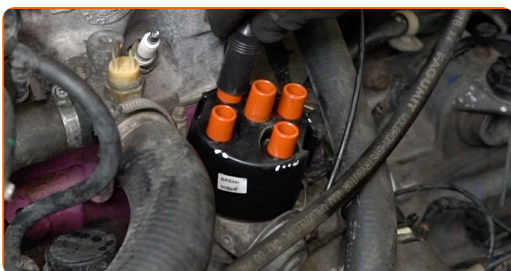

Udskiftning: tændkabler – VW Scirocco II (53B). AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

8

Forbind tændkablerne til tændrørerne.




Udskiftning: tændkabler – VW Scirocco II (53B). Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

9

Forbind højspændingskablerne.

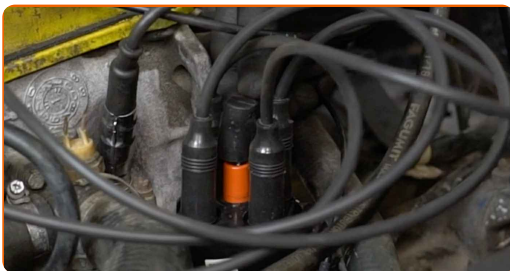

10

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

11

Sluk motoren.

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.