




Udskift tændrør - **VW**
Sharan VAN (7M) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

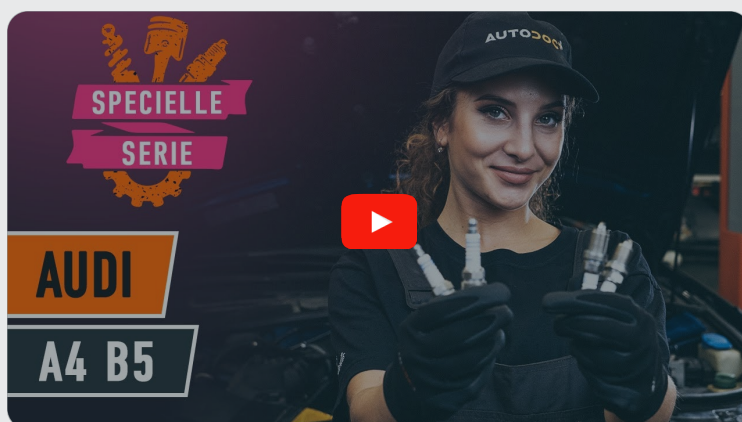

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW SHARAN VAN (7M).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

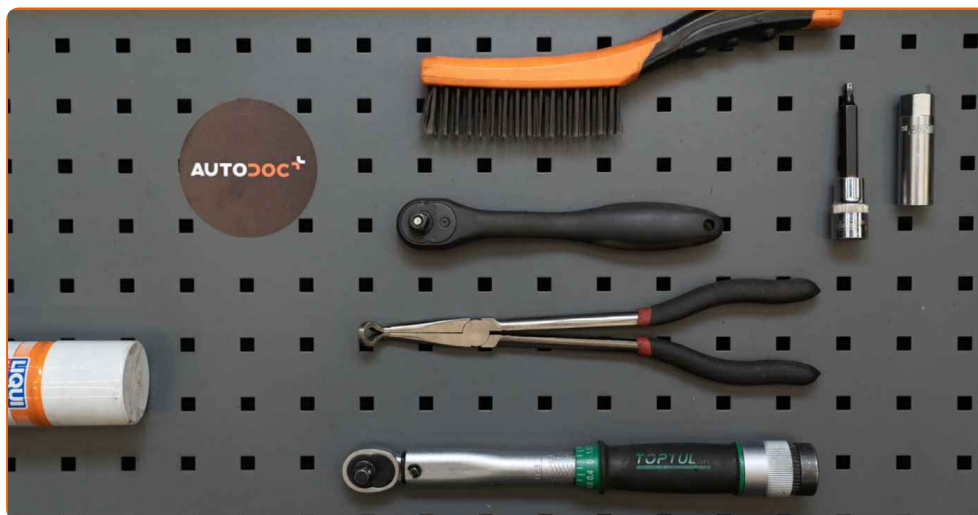

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændørsnøgle nr.16
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- knibtænger
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – VW Sharan VAN (7M). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW SHARAN VAN (7M). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

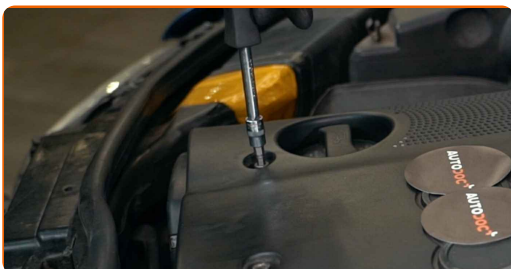

4 Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VW Sharan VAN (7M). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Brug knibtænger.

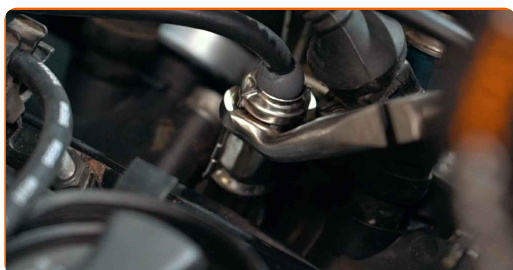

Udskiftning: tændrør – VW Sharan VAN (7M). Råd:


- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.

6

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

7


Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

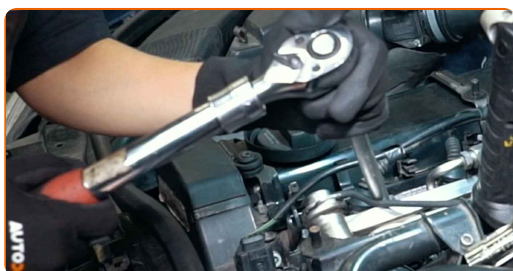


8 Tag tændrørene ud.




9 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

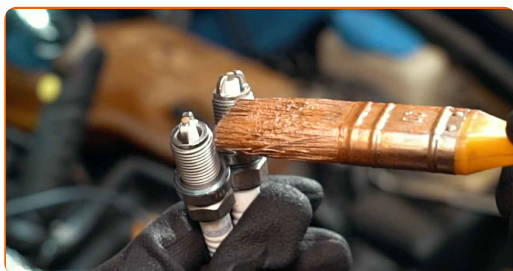

10 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

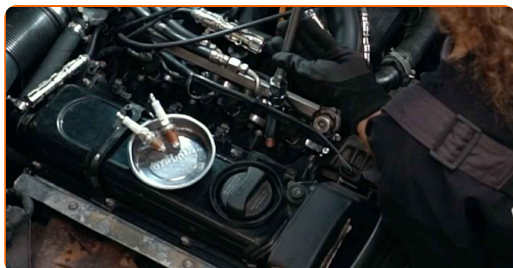

11 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

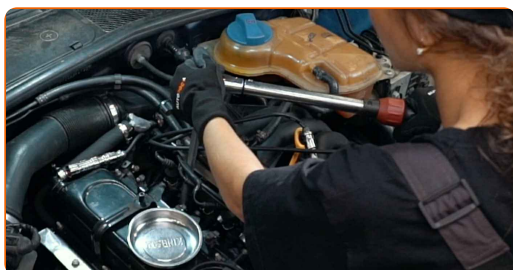

Udskiftning: tændrør – VW Sharan VAN (7M). Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

12

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Brug knibtænger. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: tændrør – VW Sharan VAN (7M). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.

13

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

14

Sluk motoren.

15

Monter motordækslet og fastgør den.




Udskiftning: tændrør – VW Sharan VAN (7M). Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændrør – VW Sharan VAN (7M). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

16

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

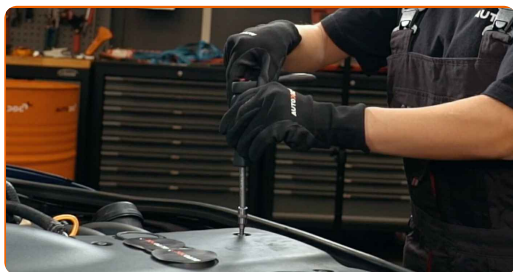**17**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

18

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.