



Udskift tårnleje bag - **VW**
Spacefox / Space Cross
(5Z6, 5Z7, 5Z9) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW SPACEFOX / SPACE
CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: tårnleje – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Husk at udskifte alle selvlåsende møtrikker og bolte under montering.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VW SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

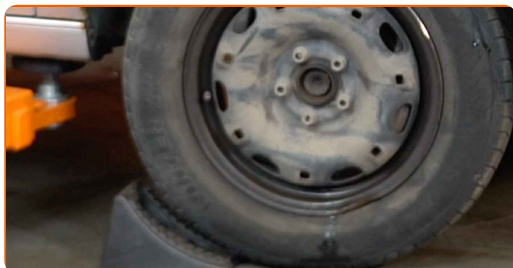

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

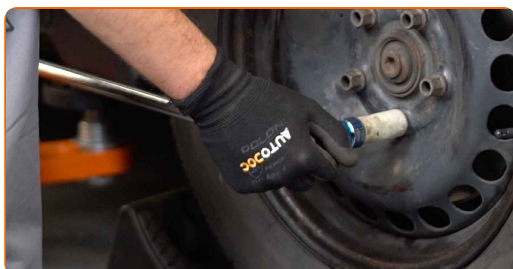

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

5 Fjern hjulet.

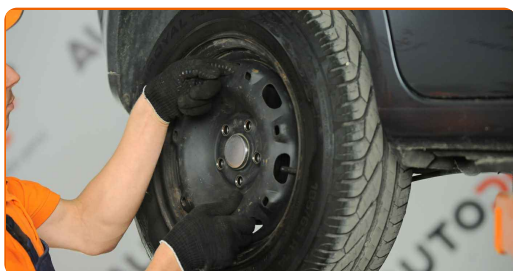


6 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

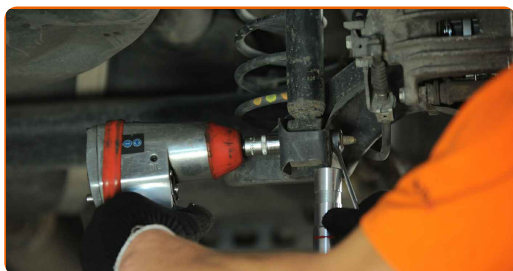


9 Fjern befæstigelsesbolten.

10 Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug et koben.

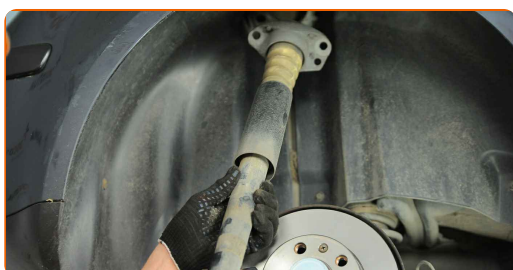

11 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

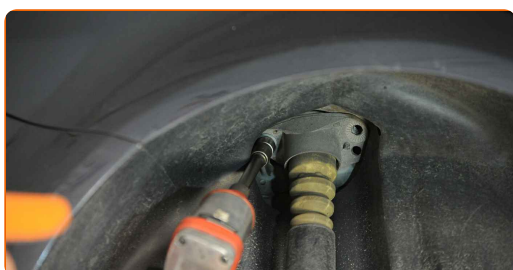

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

12 Fjern støddæmperen.



13 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

14 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



15 Fjern tårnlejts beslag.



Udskiftning: tårnleje – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). AUTODOC anbefaler:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

16

Monter et nyt tårnleje.



17

Skru det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




18

Behandel støddæmperens montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19


Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

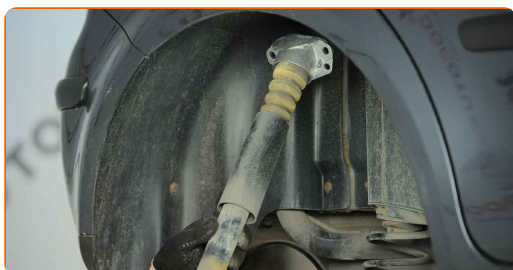

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

- 20** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.+90°

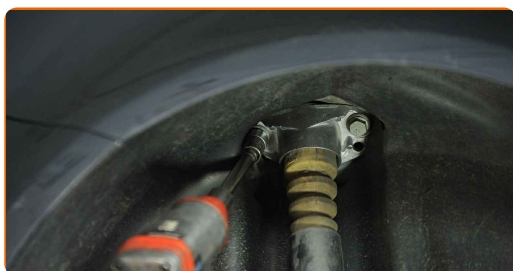

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 21** Fastgør den nedre del af støddæmperen.

- 22** Installer fasgørelsesbolt.

- 23** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

24

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

25

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

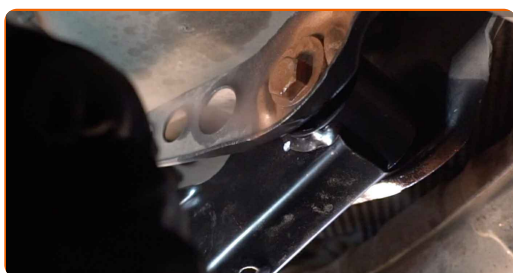

26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




28 Installer hjulet.

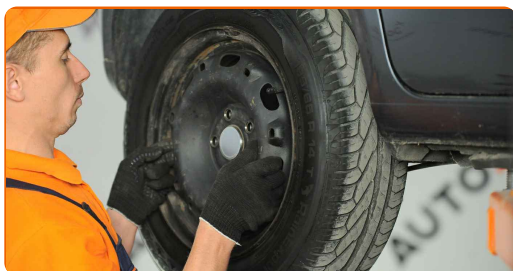

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9)

29 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

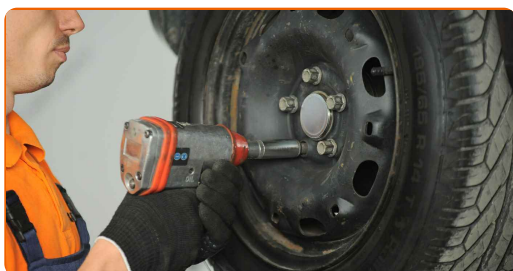

30 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.