



Udskift viskerblade bag -
VW Tiguan Allspace
(BW2) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Tiguan Allspace (BW2) 1.4 TSI, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI 4motion, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TDI, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TDI 4motion, VW Tiguan Allspace (BW2) 1.4 TSI E100, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI, VW Tiguan Allspace (BW2) 2.0 TSI 4motion (DKTA), VW Tiguan Allspace (BW2) 1.5 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – VW TIGUAN ALLSPACE
(BW2). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Flad skruetrækker

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: viskerblade – VW Tiguan Allspace (BW2). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: VISKERBLADE – VW TIGUAN ALLSPACE (BW2). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Slå tændingen til. Træk vinduesvisker stilk i nedadgående position.




2

Slå tændingen fra. I drifts modus, vil vinduesviskeren være i øverste position.

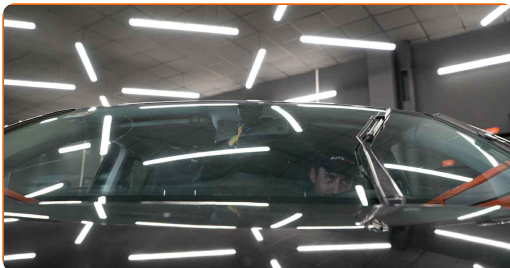

3

Forbered de nye vinduseviskere.

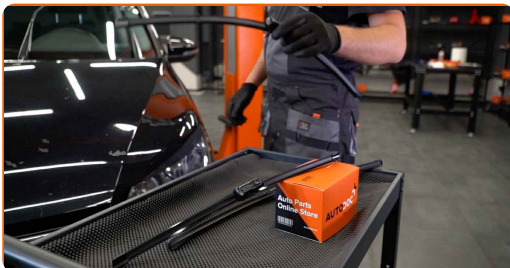

4

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.



5

Tryk på klips. Fjern bladet fra viskerarmen.



Udskiftning: viskerblade – VW Tiguan Allspace (BW2). Råd fra AUTODOC:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

6

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.




Udskiftning: viskerblade – VW Tiguan Allspace (BW2). Fagfolk anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.

7

Slå tændingen til. Træk vinduesvisker stilk i nedadgående position. Ved at gøre således, kan du slå vinduesviskerne fra service til operationel tilstand.

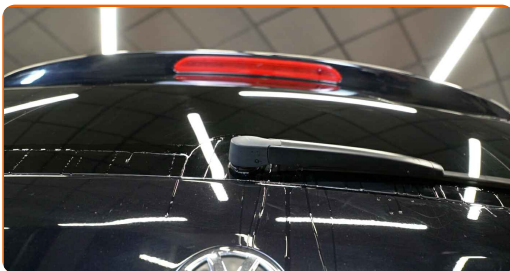

Udskiftning: viskerblade – VW Tiguan Allspace (BW2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.