



Udskift pollenfilter - **VW  
Touareg (7LA, 7L6, 7L7) |  
Brugermanvising**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VW TOUAREG (7LA,  
7L6, 7L7). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.5,5
- Skraldenøgle
- Torx bits T20
- Torx bits T20

**Køb værktøj**

## Udskiftning: pollenfilter – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOC anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Flyt passagersædet helt tilbage.

2

Skru befæstigelserne af til fodpanelet i passagersiden. Brug Torx T20.



3

Fjern det beskyttende dæksel under handskerummet.



**4**


Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug en topnøgle №5,5. Brug en skraldenøgle.

**5**

Fjern kabinefilterets dæksel.

**6**

Fjern kabinefilteret.

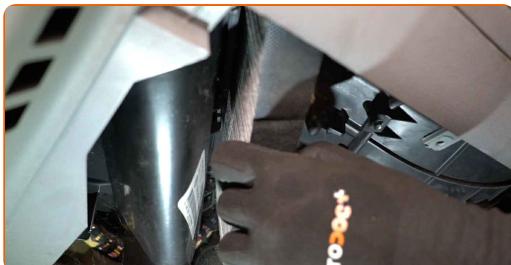

Udskiftning: pollenfilter – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOC eksperter  
anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Installer kabinefiltret og dets monteringssæde.



#### Udskiftning: pollenfilter – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). AUTODOC anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets komponenter. VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7)

8

Monter kabinefilterets dækSEL.




9

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dækSEL ind. Brug en topnøgle №5,5. Brug en skraldenøgle.



10

Monter og sæt det beskyttende dæksel fast under handskerummet.

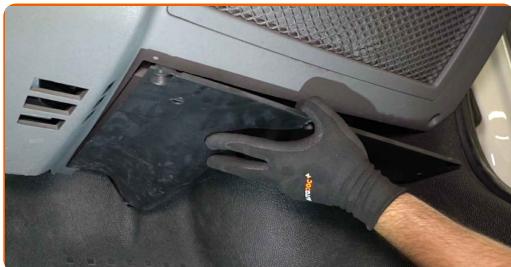

11

Skru befæstigelserne på til fodpanelet i passagersiden. Brug Torx T20.



#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

12

Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.

13

Slå tændingen til.

14

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

15

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.