



Udskift tændrør - **VW**  
**TRANSPORTER II kasse** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW TRANSPORTER II kasse 1.6, VW TRANSPORTER II kasse 1.7, VW TRANSPORTER II kasse 2.0, VW TRANSPORTER II kasse 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW TRANSPORTER II  
KASSE. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.21
- Skraldenøgle
- knibtænger
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – VW TRANSPORTER II kasse. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW TRANSPORTER II kasse – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Afbryd tændkablerne til tændrørene. Brug knibtænger



Udskiftning: tændrør – VW TRANSPORTER II kasse. Råd:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

**4** Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



**5** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en skraldenøgle.



**6** Tag tændrørene ud.




**7** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind.



**8** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #21.




**9** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

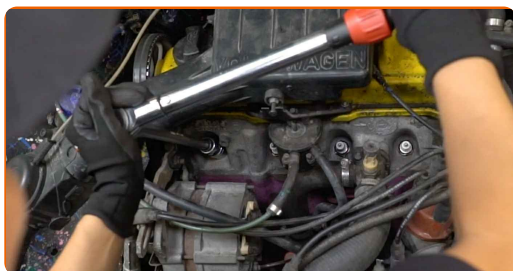

**Udskiftning: tændrør – VW TRANSPORTER II kasse. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

**10** Forbind tændkablerne til tændrørerne.

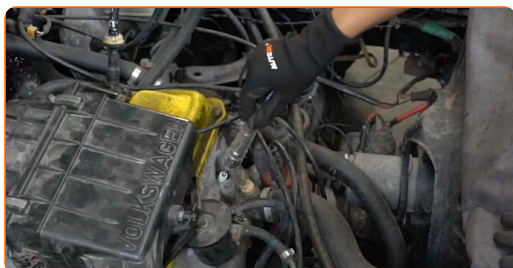

**Udskiftning: tændrør – VW TRANSPORTER II kasse. Fagfolk anbefaler:**

- Følg installations sekvensen.

**11** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**12** Sluk motoren.

**13** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**14** Luk motorhelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.