



Udskift brændstoffilter -

VW TRANSPORTER III

Bus diesel |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW TRANSPORTER III Bus 1.6 D, VW TRANSPORTER III Bus 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Bus 1.7 D, VW TRANSPORTER III Bus 1.6 TD Syncro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW
TRANSPORTER III BUS. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Flad næb tænger
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VW TRANSPORTER III Bus. AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW TRANSPORTER III BUS. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



4 Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

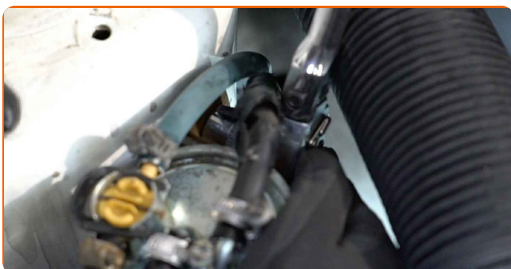

5

Løsn bændstofslangerne på brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



6

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug rundtænger.



Udskiftning: brændstoffilter – VW TRANSPORTER III Bus. Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7

Fjern brændstofrørets låseclip. Brug rundtænger.



8 Fjern brændstofrøret.



9 Fjern brændstoffilteret.



10 Installer et nyt brændstoffilter.



AUTODOC anbefaler:

- VW TRANSPORTER III Bus – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

11 Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



12 Installer brændstofrøret.




13 Installer brændstofrørets låseclip.



14 Installer brændstofrøret.



15 Skru fastgørelsen af der forbinder brændstof forsyningslinien til brændstoffilterhuset. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

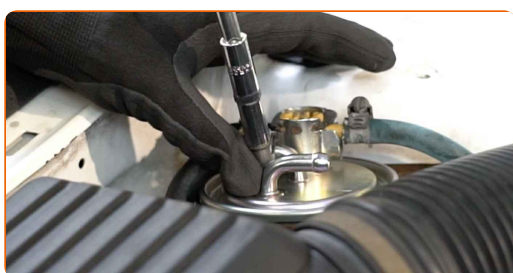

16 Fyld det nye filter med brændstof. Brug en håndbetjent sugepumpe til væsker.



17 Installer brændstofrøret.



18 Skru fastgørelsen af der forbinder brændstof forsyningslinien til brændstoffilterhuset. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.



19 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



20 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

21 Sluk motoren.

22 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

23 Luk motorhjælmen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW TRANSPORTER III Bus. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.