



Udskift hjullejer bag - **VW**  
**TRANSPORTER III Bus** |  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW TRANSPORTER III Bus 1.6 TD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW TRANSPORTER III  
BUS. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.24
- HEX bit nr. H8
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt
- Flad skruetrækker
- Gummihammer
- Gevindskær
- Hammer
- Hjulnav aftrækker
- Universal aftrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Genbrug ikke hjullejet på din VW TRANSPORTER III Bus bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW TRANSPORTER III Bus – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.

**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW TRANSPORTER III Bus

**5**

Fjern hjulet.



**6**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



**7**

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



**8**

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.




Udskiftning: hjullejer – VW TRANSPORTER III Bus. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

9

Fjern bremseklodserne.

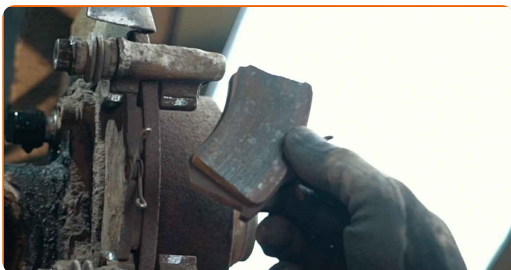


10

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



11

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

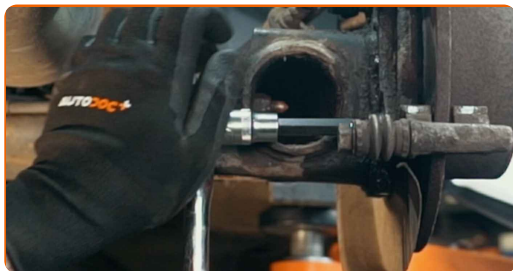


12

Fjern kaliberens beslag.




13

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

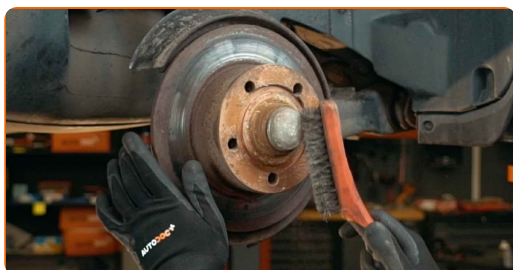


14


Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug en hammer. Brug et koben.

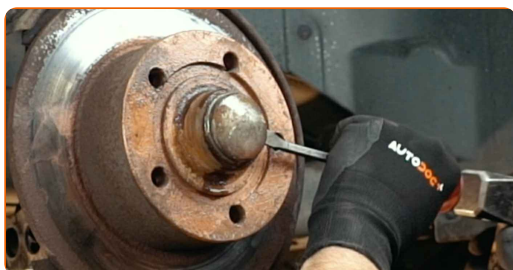


**15** Fjern splitstiften som sikre navmøtrikken. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kær.

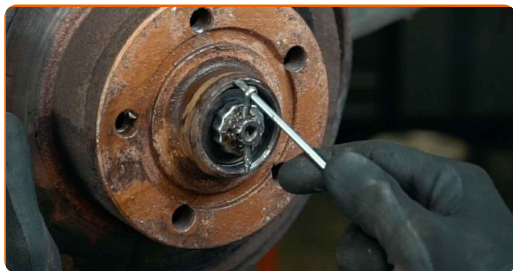


**16** Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°24. Brug en vridenøgle.

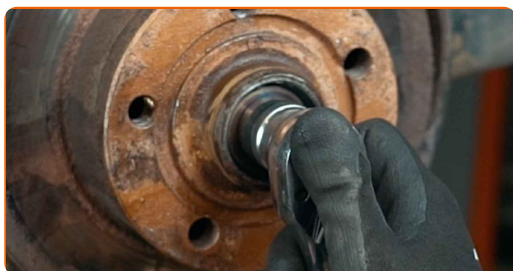

**17** Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet. Brug et koben.

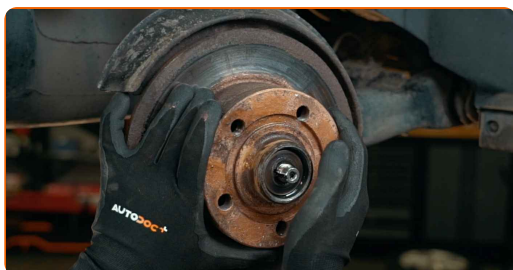

**18** Rengør stubakslen. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

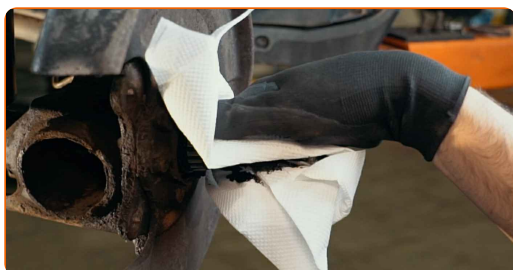



19

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkesæt. Brug en hammer.



21

Fjern lejets indre skal fra hjulnavet. Fjern den indre oliepakning på hjullejet. Brug en universal aftrækker. Brug nav glidehammer aftrækker.



22

Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

23

Tryk det nye hjulnav leje ind i bremseskiven. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkesæt. Brug en hammer.



Udskiftning: hjullejer – VW TRANSPORTER III Bus. Råd:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagedsted.


24

Installer den inderste skal af hjullejet i navet. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



25

Behandel hjulnav lejet. Brug en universal smørefedt.

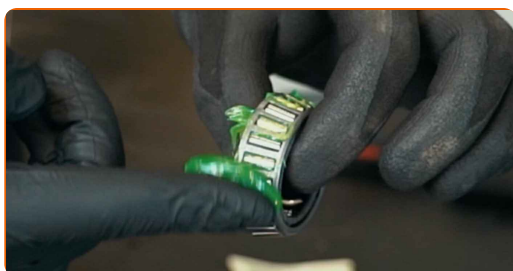

26

Tryk den indre oliepakning til hjullejet ind. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



27


Installer bremseskiven sammen med hjulnav lejet.

**28** Juster hjullejet.


**29** Skru navmøtrikken på. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.



**30** Installer den nye navmøtrik splitstift. Brug en hammer. Brug et koben.

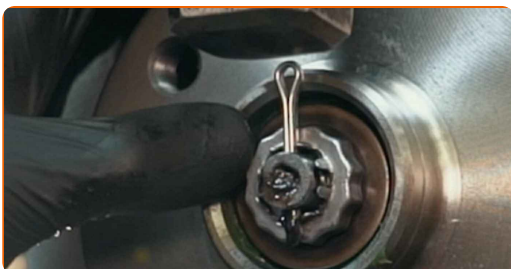

**31** Monter kapslen til navets møtrik. Brug en gummihammer.

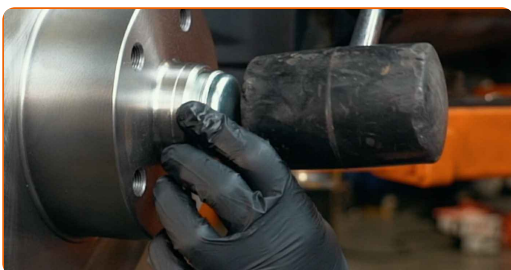

**32** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: hjullejer – VW TRANSPORTER III Bus. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**33**

Installer bremsekaliberens beslag.


**34**

Stram bremsekaliberens beslag. Brug HEX nr. H8. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

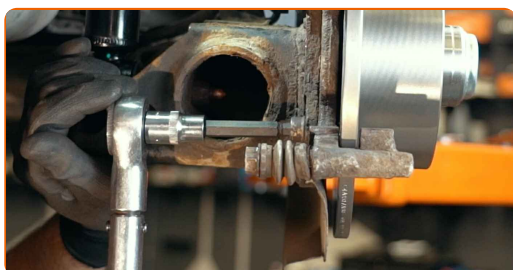


**35**

Installer bremseklodserne.

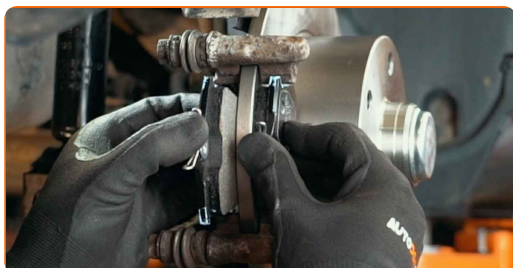


**36**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

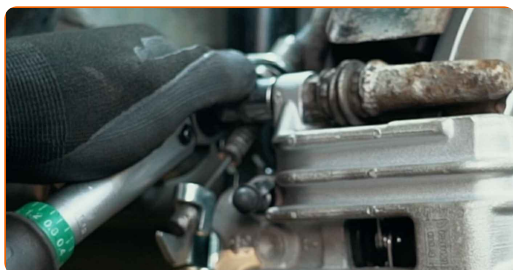


**37** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.

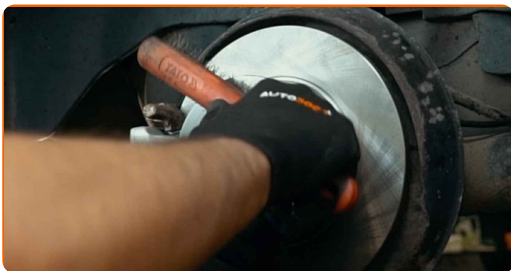

**38** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**39** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

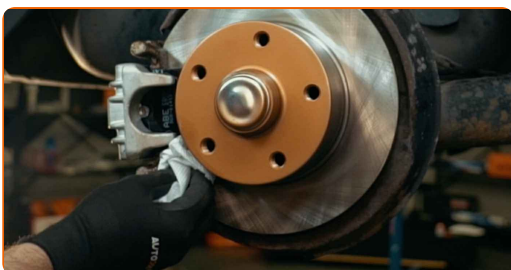

Udskiftning: hjullejer – VW TRANSPORTER III Bus. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**40** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW TRANSPORTER III Bus


41

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



42

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

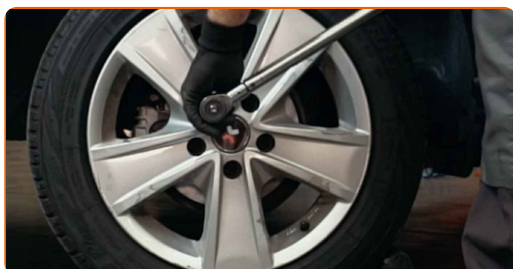

43

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.