



Udskift bremseslange for
- **VW Transporter IV Van**
(70A, 70H, 7DA, 7DH) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – VW TRANSPORTER
IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

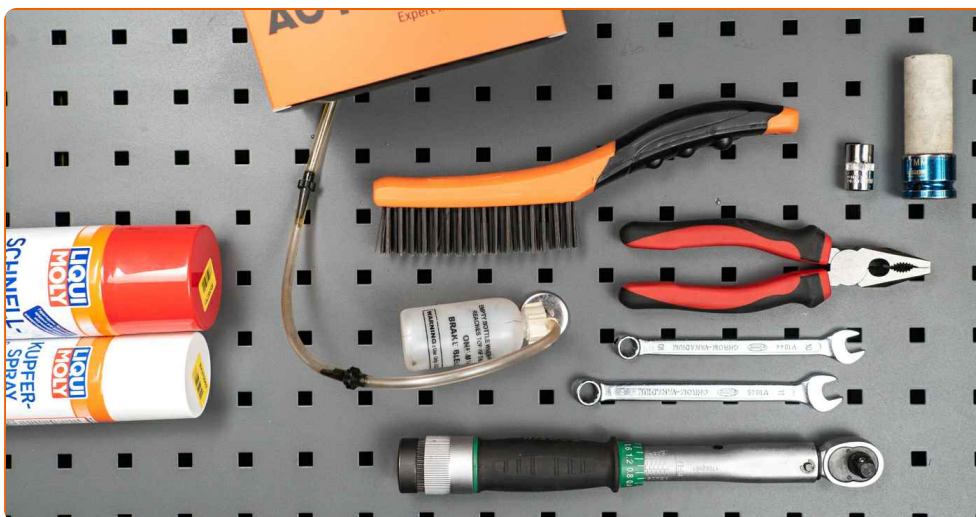

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°10
- Kombinationsnøgle N°11
- Skruenøgle nr.11
- Hjul slaq topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Bremseudluffer sæt
- Væskebeholder
- Tænger
- Skruestik
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseslange – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.



3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)


6 Fjern hjulet.

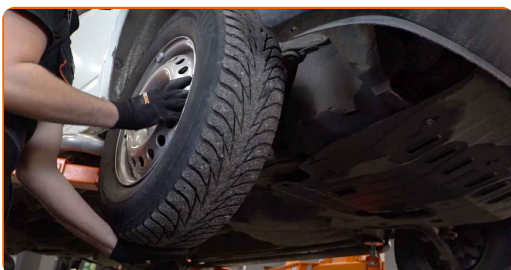

7 Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.




- 8** Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekalibren og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

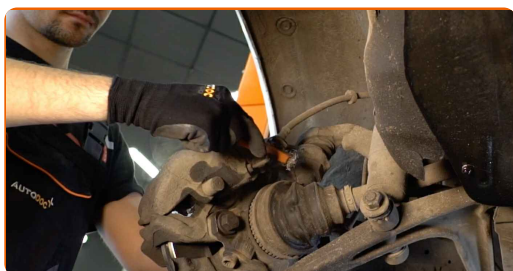


Udskiftning: bremseslange – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 9** Skru bremseslangen af bremsekalibren. Brug en kombinøgle № 10.

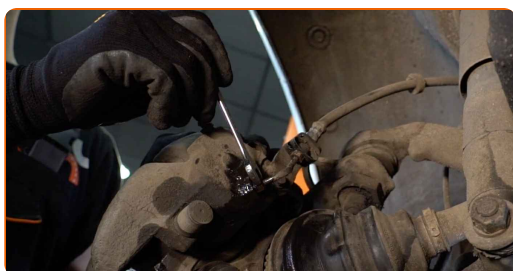


- 10** Skru montagebeslaget af der forbinder bremseslangen med bremsekalibren. Brug en kombinøgle № 10.

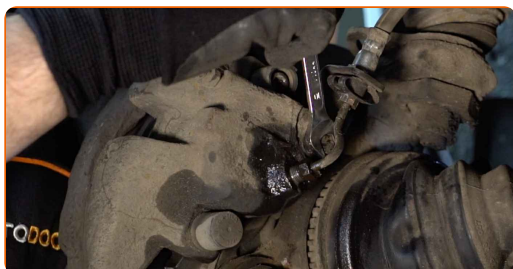


11

Skru fastgørelsen der forbinder bremseslangen med bremsekredsløb rør, af. Brug en kombinøgle № 10.

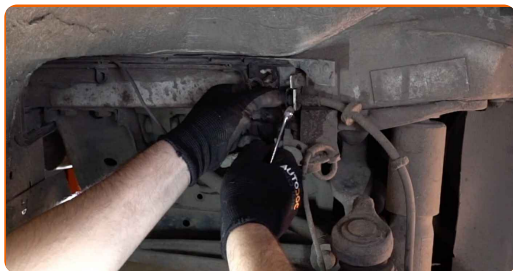


12

Fjern bremseslangen der er samlet med montagebeslaget.

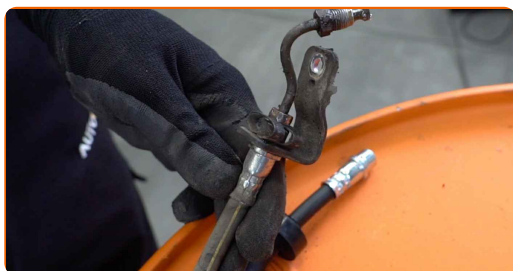


13

Fasthold bremseslange montagebeslaget i en skruestik.

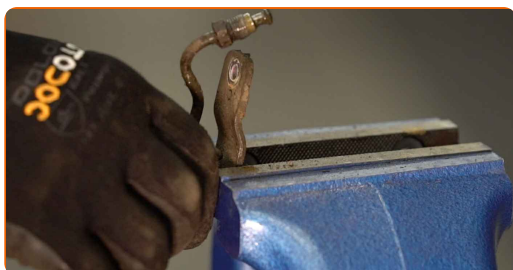


14

Skru bremserøret af bremseslangen. Brug tænger. Afbryd bremseslangen.

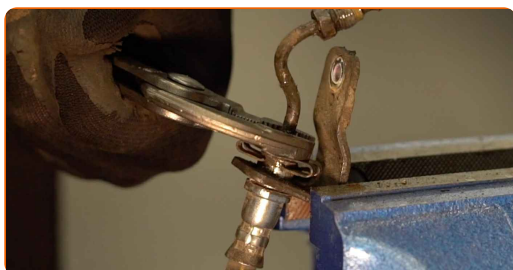

15

Fjern bremserøret fra montagebeslaget.

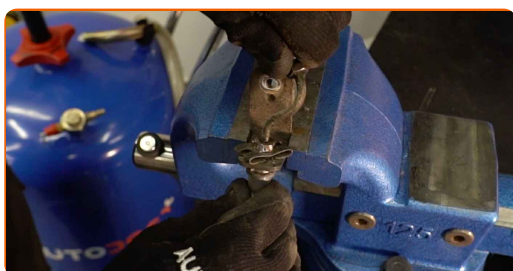


16 Løsen skrustikken og fjern bremseslange montagebeslaget.

17 Installer og stram montagebeslaget til der forbinder bremseslangen med bremsekaliberen.




18 Brug en kombinøgle N° 10.

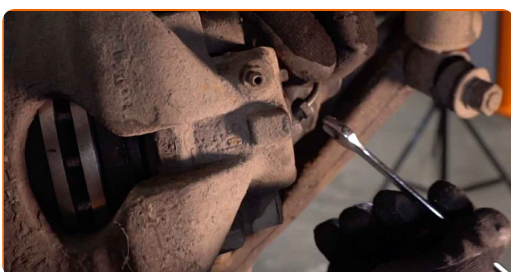


19 Installer bremserøret på montagebeslaget. Fastgør den nye bremseslange.

20 Skru bremserøret til på bremseslangen. Brug en kombinøgle N° 10.


21 Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle N°11. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.

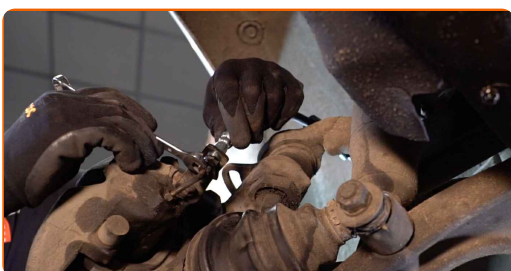

- 22** Stram befæstigelsen der forbinder bremseslangen til bremsekredsløbrøret. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.

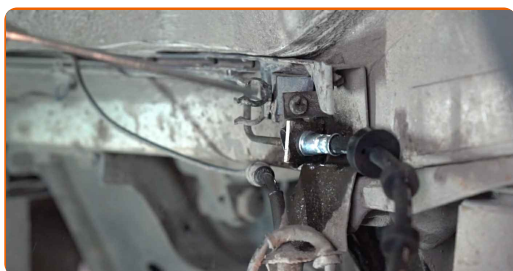


- 23** Rengør bremseslange montageflade på bremsekredsløb røret. Brug bremserens.

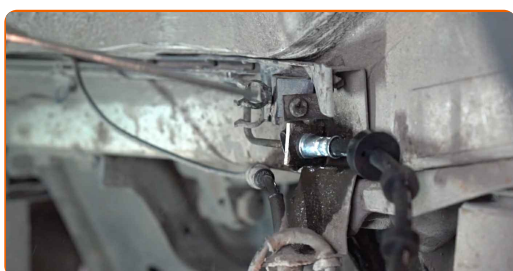


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseslange – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


- 24** Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 11.

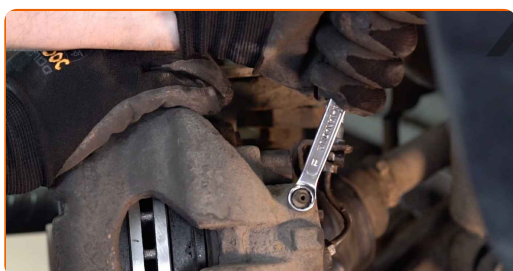

25 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

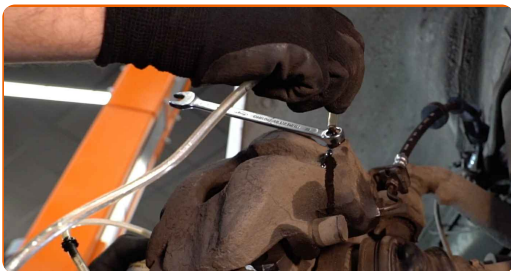


26 Træd på bremsepedalen adskillige gange for at fortrænge luft i systemet.

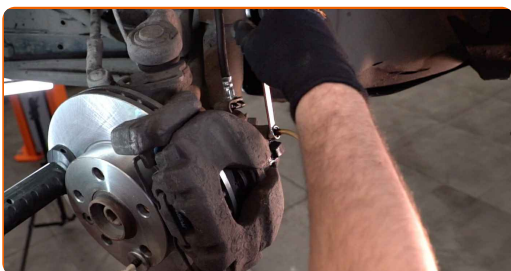


27 Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 11.



28 Afbryd bremse udluftningssættet.

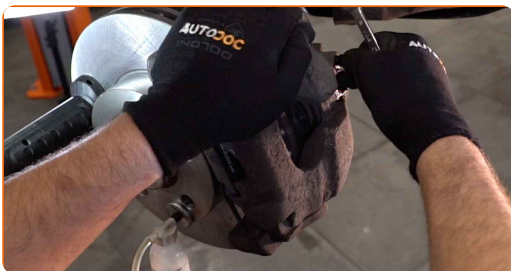


29 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

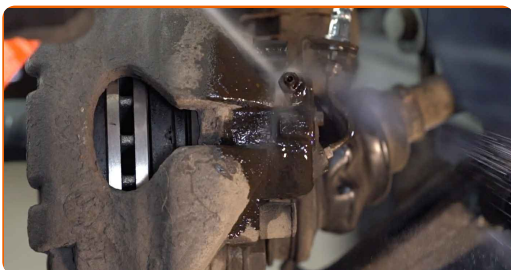


Udskiftning: bremseslange – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

30 Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålborste. Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

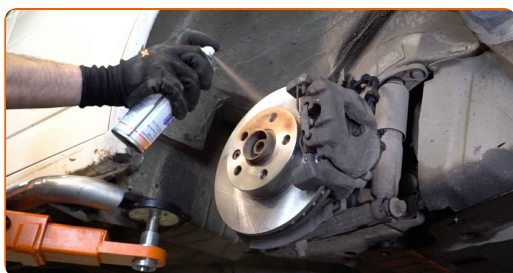

31 Installer hjulet.

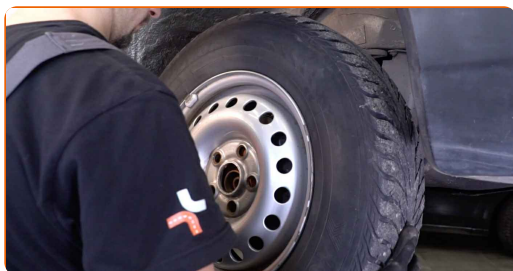

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH)

32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.

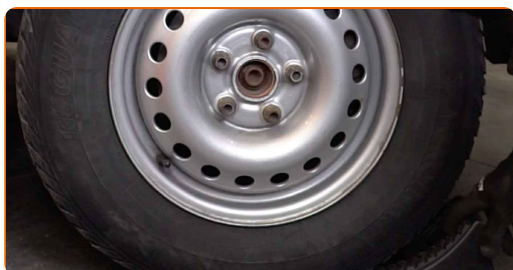

35

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

36

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.